USER GUIDE

spectrum™ by LG

verizon 4G LTE CERTIFIED

P/N: MFL67227501(1.0) MW

spectrum™ by LG USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO

spectrum™ by LG

verizon 4G LTE CERTIFIED

This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.
This booklet is printed with soy ink. Printed in Mexico

Copyright©2012 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****.*
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. Spectrum™ is a trademark of LG Electronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

When using this product, the safety precautions below must be taken to avoid possible legal liabilities and damages.

Retain and follow all product safety and operating instructions. Observe all warnings in the product operating instructions. To reduce the risk of bodily injury, electric shock, fire, and damage to the equipment, observe the following precautions.

ELECTRICAL SAFETY

This product is intended for use when supplied with power from the designated battery or power supply unit. Other usage may be dangerous and will invalidate any approval given to this product.

SAFETY PRECAUTIONS FOR PROPER GROUNDING INSTALLATION

CAUTION: Connecting to improperly grounded equipment can result in an electric shock to your device. This product is equipped with a USB cable for connecting to a desktop or notebook computer. Be sure your computer is properly grounded (earthed) before connecting this product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet which is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

SAFETY PRECAUTIONS FOR POWER SUPPLY UNIT

Use the correct external power source

A product should be operated only from the type of power source indicated on the electrical ratings label. If you are not sure of the type of power source required, consult your authorized service provider or local power company. For a product that operates from battery power or other sources, refer to the operating instructions that are included with the product.

Handle battery packs carefully

This product contains a Li-ion battery. There is a risk of fire and burns if the battery pack is handled improperly. Do not attempt to open or service the battery pack. Do not disassemble, crush, puncture, short external contacts or circuits, dispose of in fire or water, or expose a battery pack to temperatures higher than 60°C (140°F).

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. Recycle or dispose of used batteries according to the local regulations or reference guide supplied with your product.

Take extra precautions

- Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Keep metal objects away so they don't come in contact with the battery or its connectors as it may lead to short circuit during operation.
- The phone should be only connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.
- Do not use a battery that appears damaged, deformed, or discolored, or one that has any rust on its casing, overheats, or emits a foul odor.
- Always keep the battery out of the reach of babies and small children, to avoid swallowing of the battery. Consult a doctor immediately if the battery is swallowed.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- If the battery leaks:

  Do not allow the leaking fluid to come in contact with skin or clothing. If contact occurs, flush the affected area immediately with clean water and seek medical advice.

  Do not allow the leaking fluid to come in contact with eyes. If contact occurs, DO NOT rub; rinse with clean water immediately and seek medical advice.

  Take extra precautions to keep a leaking battery away from fire as there is a danger of ignition or explosion.

SAFETY PRECAUTIONS FOR DIRECT SUNLIGHT

Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Do not leave the product or its battery inside a vehicle or in places where the temperature may exceed 140°F (60°C), such as on a car dashboard, window sill, or behind glass that is exposed to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time. This may damage the product, overheat the battery, or pose a risk to the vehicle.

PREVENTION OF HEARING LOSS

CAUTION: Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

SAFETY IN AIRCRAFT

Due to the possible interference caused by this product to an aircraft's navigation system and its communications network, using this device's phone function on board an airplane is against the law in most countries. If you want to use this device when its use is restricted on board an aircraft, remember to switch to Airplane Mode which turns off RF functions that could cause interference.

ENVIRONMENT RESTRICTIONS

Do not use this product in gas stations, fuel depots, chemical plants or where blasting operations are in progress, or in potentially explosive atmospheres such as fueling areas, fuel storehouses, below deck on boats, chemical plants, fuel or chemical transfer or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders. Please be aware that sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

EXPLOSIVE ATMOSPHERES

When in any area with a potentially explosive atmosphere or where flammable materials exist, the product should be turned off and the user should obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Users are advised not to use the equipment at refueling points such as service or gas stations, and are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. These include fueling areas, below deck on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, and areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

ROAD SAFETY

Vehicle drivers in motion are not permitted to use communication services with handheld devices, except in the case of emergency. In some countries, using hands-free devices as an alternative is allowed.

SAFETY PRECAUTIONS FOR RF EXPOSURE

- Avoid using your phone near metal structures (for example, the steel frame of a building).
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.
- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal.
- Use of non-original manufacturer-approved accessories may violate your local RF exposure guidelines and should be avoided.

INTERFERENCE WITH MEDICAL EQUIPMENT FUNCTIONS

This product may cause medical equipment to malfunction. The use of this device is prohibited in most hospitals and medical clinics.

If you use any personal medical device(s), consult the manufacturer of your device(s) to determine if the device(s) are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

HEARING AIDS

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider, or call the customer service line to discuss alternatives.

NON-IONIZING RADIATION

Your device has an internal antenna. This product should be operated in its normal-use position to ensure the radiative performance and safety from interference. As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation of the equipment and for personal safety, it is recommended that no part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment. Use only the supplied integral antenna. Use of unauthorized or modified antennas may impair call quality and damage the phone, causing loss of performance and SAR levels exceeding the recommended limits as well as result in non-compliance with local regulatory requirements in your country. To assure optimal phone performance and ensure human exposure to RF energy is within the guidelines set forth in the relevant standards, always use your device only in its normal-use position. Contact with the antenna area may impair call quality and cause your device to operate at a higher power level than needed. Avoiding contact with the antenna area when the phone is IN USE optimizes the antenna performance and the battery life.

HAC

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

Important Customer Information....1
Table of Contents 7
Technical Details....8
The Basics....13
Connecting to Networks and Devices 42
microSD Card 50
Calls 52
Web....61
Communication 72
Entertainment 113
Tools....147
Settings 159
Safety....176
Specifications 199
FAQ 200
LIMITED WARRANTY STATEMENT 212

Technical Details

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps Radio Link Protocol and Inter-band Operations IS-95 Adapted for PCS Frequency Band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem Operations Non-Signaling Data Communications
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related Interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1x EV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

LTE Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TS 36.101 TS 36.104	Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception
Conformance Test	TS 36.521-1 TS 36.521-2 TS 36.521-3	Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 3: Radio Resource Management (RRM) conformance testing

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and those international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.39 inches (1.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device & its accessories may not cause harmful interference.

(2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Part 15.21 statement

Changes or modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you experience interference with reception (e.g., television), determine if this equipment is causing the harmful interference by turning the equipment off and then back on to see if the interference is affected. If necessary, try correcting the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The phone operates on Verizon's 4G network, based on Long Term Evolution (LTE) technology and Mobile Broadband 4G networks in the United States*.

Now you can connect easily at high speeds to the Internet, your corporate Intranet, and your email while you're away from the office.

* Service not available everywhere. Visit website (verizonwireless.com/4G) for a complete list of available areas.

* Information subject to change.

Phone Overview

Front View

NOTES All screen shots in this guide are simulated. Actual displays may vary.

Instructions to perform tasks in this guide are based on the default phone settings and may change depending on the software version on your phone.

1. Earpiece Lets you hear callers and automated prompts.
2. Quick Keys
   - Phone Key Opens the **Phone** application for access to the dialpad, Call log, Contacts list, and Groups.
   - Contacts Key Opens the **Contacts** application.
   - Messaging Key Opens the **Messaging** application.
   - Apps Key Opens the Apps screen, where you can view all of your installed applications.
3. Menu Key Opens an Options menu with options that affect the current screen or application. Touch and hold to access the Quick Search box.
4. Home Key Returns to the Home screen. If you're already viewing one of the Home screen extension canvases, it navigates you to the central Home screen canvas. Touch and hold to view the most recently used applications.

5. Microphone Transmits your voice to the other caller and for voice-activated functions.
6. Back Key Returns to the previous screen. Also closes pop-up display items, such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.
7. Touchscreen Displays all of the information needed to operate your phone, such as applications, call status, date, time, signal status, and battery strength.
8. Front Camera Lens Use for taking pictures and recording videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
9. Proximity Sensor Senses proximity towards other objects (such as your head) so that touch commands are not accidentally activated during a call.

NOTES
- Do not block the sensor or near the sensor to avoid problems with the touch operations.
- The use of a film cover produced by manufacturers other than LG can cause a disturbance in touch operations, the display, etc.

10. Power/Lock Key Locks the screen with a single press. Press and hold to open the phone Options menu for the following options: Silent mode, Airplane mode, and Power off.

Rear View

11. Rear Camera Lens Use for taking pictures and recording videos. Keep it clean for optimal performance.
12. Back Cover Encloses the battery compartment.
13. Speaker Sound comes from the rear speaker instead of the earpiece (e.g., the speakerphone function, music player function, etc.).

Side Views and Top View

14. USB/Charger Port Allows you to connect the phone charger, USB Cable, or other compatible accessories.
15. 3.5mm Headset Jack Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
16. Volume Keys Allow you to adjust the ringer, media volumes, or the in-call volume during a call.

Installing the Battery and microSD Card

NOTE It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

Installing the battery

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk, use, and standby time. The battery charge level is shown at the top right corner of the screen.

1 Use the fingertip cutout at the bottom of the phone to remove the back cover.

2 Align the battery contacts with the terminals in the battery compartment and push the battery down until it clicks in place.

3 Place the battery cover over the battery compartment, then press it downward until it clicks into place.

Removing the battery

1. Turn the phone off and use the fingertip cutout at the bottom of the phone to remove the battery cover.

2. Use the fingertip cutout at the bottom left corner of the battery compartment to lift the battery out.

Inserting a microSD card

Turn the power off. Remove the battery cover and the battery (as demonstrated in the previous instructions). Locate the microSD card slot (microSD is inscribed near the slot opening). Position the microSD card with the label side facing up and slide it into place until it is fully inserted and locked in place.

NOTE The microSD card can be easily damaged by improper operation. Please be careful when inserting, removing or handling it.

To remove the microSD card

Turn the power off. Remove the battery cover and take the battery out. Locate the microSD card slot. Gently pull the microSD card out to remove it.

To unmount the microSD card

It is important to unmount the card to avoid damage to the card or data saved on the card.

1. Touch the **Apps Key** .
2. Touch **Settings** >**Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.

Memory encryption

- Internal data for Email, Contacts, and Calendar is encoded.
- Data cannot be encoded when the battery level is less than 50%.
- Encoding can only be done when there is sufficient storage space available; a minimum of 650MB of free space in the internal memory and 500MB in the SD card is needed for encoding.
- While encoding, you cannot access Email, Contacts, and Calendar. Some settings will not available as well.
- Do not connect the USB Cable while encoding.
- Do not take out the SD card while encoding.
- Do not take out the battery while encoding.
- Do not press the Power button while encoding.

- After encoding, your phone will reboot to arrange the data.
- After encoding the SD card and performing a Factory reset without the SD card inserted, you cannot decode the SD card.

Installing the 4G SIM card

Turn the power off. Remove the battery cover and the battery (as demonstrated in the previous instructions). Locate the 4G SIM card slot (a SIM card graphic is inscribed near the slot opening). Position the 4G SIM card with the label side facing up and slide it into place until it is fully inserted and locked in place.

Removing the 4G SIM card

Turn the power off. Remove the battery cover and take the battery out. Locate the 4G SIM card slot. Gently slide the 4G SIM card out to remove it.

Charging the Phone

Your phone comes with a Wall/USB Charger and a USB Cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the USB/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB Cable into the Wall/USB Charger. When connecting, as shown below, the LG logo on the USB Cable should face toward you.



2. Plug the USB Cable (as shown below) into the phone's USB/Charger Port.

NOTE Make sure the 'B' side is facing toward you when inserting the USB Cable into the phone.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you need to have the necessary USB drivers installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the charger port on your phone and connect the other end to a USB port on your PC. It is best to use the rear USB port when connecting to a desktop PC. The USB hub should be powered by an external power source.

NOTE When the battery becomes fully discharged and you connect the phone to a charger, the keypad LED lights at the bottom of the phone will flash. Once the battery is charged enough to turn on the phone, a battery animation will appear on the screen and the keypad LED lights will stop flashing.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that run in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

Tips to extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings menu to turn them off (Note that the GPS receiver is only turned on when you're using an application that makes use of it).
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications if you don't need it.
- Use the Power Control widget to control the wireless connections, GPS connection, Bluetooth power, display brightness, and syncing activity.

To check the battery charge level

- Touch the **Apps Key** > **Settings** > **About phone** > **Battery**. The battery status (Charging or Discharging) and level (as a percentage of fully charged) will be displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery

The Battery use screen allows you to see which applications are consuming the most battery power. Information on this screen allows you to identify downloaded applications you may want to turn off when not being used, so you can get the most out of your battery power.

- Touch the **Apps Key** > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**. This screen displays battery usage times. It lists all of the applications or services using battery power from the greatest amount of energy used to the least amount.
- Touch an application or service in the Battery use screen to see the details about its power consumption, including either how long since last connected to a power source or how long you were last running on battery power. Different applications or services offer different kinds of information, and they may even include options to modify the settings so you can reduce power consumption by that application.

Setup Wizard

The first time you turn on your phone, the Setup Wizard guides you through signing in to your Google Account. If you don't have one, don't worry, the Setup Wizard will help you create one.

NOTE This phone supports several applications and services. It is recommended that you purchase a data plan that meets your needs. Contact your service provider for details.

1. Press and hold the **Power/Lock Key** on the top edge of your phone to turn it on.

2. Select a language and touch **Next**.
3. Follow the Setup Wizard to configure your phone set up including creating or logging in to your Gmail Account.

NOTE If you have an existing Google Account, your contacts from that account are synced to your phone.

Turning the Phone On and Off

Turning the phone on

- Press and hold the **Power/Lock Key** for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning the phone off

1. Press and hold the **Power/Lock Key** until the Phone options menu appears.
2. Touch **Power off** in the pop-up menu.
3. Touch **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

To unlock the phone

If you don't use the phone for a while, the screen and backlight will shut off to conserve battery power. To unlock the phone:

1. Press the **Power/Lock Key**. Your Lock Screen will appear.
2. Slide the screen up to unlock it. The last screen you were working on opens.

NOTE This is the default Lock Screen. If you've set up an Unlock Pattern, use your fingertip to draw the pattern.

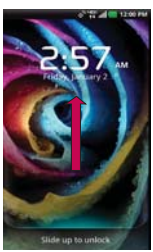

To turn the phone sounds off

If you're in a place where your phone sounds may disturb others, you can quickly silence your phone from the Home screen.

1. Press the **Power/Lock Key**, then unlock the screen.
2. Press and hold the **Power/Lock Key**, then touch **Silent mode**.

   OR

   Press the down **Volume Key** on the side of the phone until all sounds are turned off or vibration is set.

NOTE The Vibrate setting in the Sound menu affects this mode. If the Vibrate setting is set to **Only when not in Silent mode** (or **Never**), then the down **Volume Key** turns all sounds off. If the Vibrate setting is set to **Only in Silent mode** (or **Always**), the down **Volume Key** will set the phone to vibrate.

Setting Up Your Device

When you turn on your wireless device for the first time, you have the option to quickly set up various accounts. Simply follow the on-screen instructions to complete the initial setup of your wireless device.

To set up your device, follow the steps below:

1. Select your language and touch **Next**.
2. Select whether to **Skip** or **Start** the Backup Assistant application.
3. Select whether to **Skip** or **Start** the Google Account setup. With a Google Account, Google applications are automatically synced between your phone and computer regardless of where you make an update.
4. Select the email accounts you want to set up.
5. Read the Privacy caution and touch **Next**. Then set your Location settings (**Verizon Location Services/ Standalone GPS Services/ Google Location Services**).

   NOTE After successfully setting up your device, you can choose to view options that teach you about your new phone including **Watch & Learn / My Verizon Mobile / Guided Tours**. These options can be viewed later by accessing the Tools section of the Apps screen.

7. Touch **Done** to start using the phone.

For more information on how to set up your email, visit **smartphones.verizonwireless.com/**. Click on the **Smartphone Support tab** and select your phone.

Getting answers about how to use phone

Touch the **Apps Key** > **Guided tours** to get information about using phone, including the user guide and video tutorials.

Setting up your Google Account

1. At the setup screen, touch **Create** or **Sign in**.
2. Enter your username and password or any other necessary information (if creating an account).

   NOTE Touch the **Back Key** to close the keyboard.

3. Touch **Sign in**.

Now your Gmail, Google Contacts, and Google Calendar events will all be loaded to your phone automatically.

You can use the area below to record your Google Account information for future reference.

Username:_____@gmail.com

Password:_____

Your Google Account

You must sign into a Google Account to use Gmail, Google Talk, Google Calendar, and other Google Apps; to download applications from Android Market; to back up your settings to Google servers; and to take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- If you want to restore your settings to this phone, from another phone that was running Android release 2.0 or later, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings are not restored.
- If you don't have a Google Account, you're prompted to create one.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.
- When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.
- If you don't sign into a Google Account during setup, you are prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market.
- When you sign in, you're prompted to enter your username and password using the on-screen keyboard.

Phone's Status Icons

The Status Bar appears at the top of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications (on the left) and icons indicating the phone's status (on the right), along with the current time.

If you have more notifications than can fit in the Status Bar, a plus icon prompts you to open the Notifications panel to view them all.

The following icons indicate the status of your phone.

Call icons

	Microphone muted during a call		Missed call
	In call		In call using Bluetooth device
	Speaker is on		Privacy call

Calendar & Alarm icons

	Calendar event notification		Alarm set

Email and Messaging icons

	New message received		Sending message failed
	High priority message received		New Gmail message received
	Google Talk message received		New Voicemail received

Sound icons

	Music currently playing		Silent mode is on
	Vibrate mode is on		Wired headset connected

Network icons

	4G network connected		Download through 4G network
	4G network is in use		Upload through 4G network
	3G network connected		3G network is in use
	Downloading data		Uploading data
	Acquiring GPS access		No service
	GPS on		Strong network signal
	Airplane mode is on		Weak network signal
	Location service is on		Location service is off
	Connected to Network extender service		

Connectivity icons

The following icons indicate the status of your phone.

	Android debugger connected		Bluetooth is on
	USB connected		Bluetooth device connected
	No Wi-Fi signal		USB tethering is on
	Strong Wi-Fi signal		

System icons

The following icons indicate the status of your phone.

	More notifications		System secure
	Internal memory full		System alert
	SD card inserted		No SD card inserted
	Google sync started		Error during Google sync
	Battery empty		Battery full
	Battery charging		Battery status unknown (error)
	No SIM card		Unknown SIM card

Getting to Know the Home Screen

The Home screen is your starting point to access all of the features on your phone. It displays application shortcuts, icons, widgets, and other features.

Status Bar
Shows device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Application Icon
Touch an icon (application, folder, etc.) to open the application and use it.

Quick Keys
Provide easy, one-touch access to the phone functions used most often.

Apps Key
Touch to open the Apps screen to view all of your installed applications.

Quick Keys

The Quick Keys are located at the bottom of the Home screen and Apps screen.

- : Opens the **Phone** application which displays the dialpad so you can dial an unsaved number. It also provides additional tabs to access the Call log, Contacts, and your Groups.
- : Opens the **Contacts** application and displays your Contacts list. You can also access the Phone application, Call log, and your Groups by touching the tabs across the top of the screen.
- : Opens the **Messaging** application.
- : Opens the Apps screen which displays phone options and applications.

To return to the Home screen

- Touch the **Home Key** at any time, from any application.

To view other Home screen canvases

- Slide your finger left or right across the Home screen. The Home screen spans seven screen widths, allowing more space for icons, widgets, shortcuts, and other items.

Home Screen Canvas Indicator
The dots near the top of the screen indicate which Home screen canvas you are viewing.

TIP Pinch in on the Home screen to display the mini canvas view, then touch the Home screen canvas you want to view.

Touchscreen

Your touchscreen provides an excellent way to interact with and use your Android phone. With the touch of your finger, you can download and use available applications, make menu selections, and access data saved to your phone.

The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Touch or tap A single finger touch selects an item. For example, touch an icon (e.g., application or menu item), touch words (e.g., menu selection or to answer onscreen question), or touch letters and numbers to type.

Touch and hold Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a Context menu for customizing the Home screen, touch an empty area on the Home screen until the Context menu appears.

Drag Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them and drag the Status Bar downward to open the Notificarions Panel.

Swipe or slide To Move your finger quickly across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can drag or slide the screen up or down to scroll a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap Double-tap to zoom a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to zoom that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to control the zoom in Maps and in other applications.

Pinch-to-Zoom Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, a map, or pictures. This motion can also be used to expand or compress the Applications screen items. It also changes the Home screen to mini canvas view.

Rotate the screen From many applications, the orientation of the screen rotates with the phone as you turn it from upright to sideways and back again.

Auto-fit screen The resolution size of the downloaded application would be optimized to phone's screen.

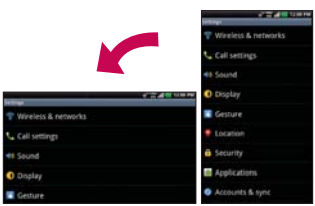

Rotate the phone sideways for landscape orientation.

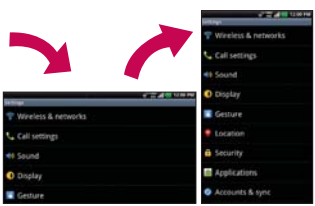

Rotate the phone upright for portrait orientation.

Text Input Methods

On-screen Keyboard

You can easily enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

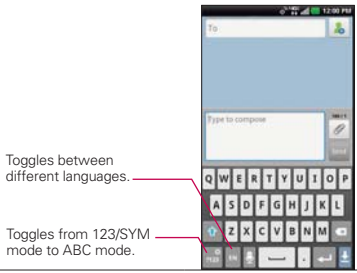

Typing tips	
Enter other characters	From the numbers keyboard, touch the Symbols Key. Touch the Numbers Key or the Letters Key to exit from the symbols keyboard.
Enter one capital letter	Touch the Shift Key.
Enter all capital letters	Touch the Shift Key twice. Touch again to revert to lowercase.
Highlight text	Double-tap a word to highlight it. To highlight a range of text, double-tap the screen, then drag the blue highlight markers to highlight the text you want.
Cut or copy selected text	Touch and hold the the highlighted text, then touch **Cut** or **Copy**.
Paste cut or copied text	Touch and hold the location to paste the text, then touch **Paste**.
Delete a character	Touch the Delete Key.
Language toggle	Touch and hold the Language Key to open a dialog box to set the languages to toggle between.

Text input settings

To change your text entry settings and see the dictionary of terms you've used, from the Home screen, touch the **Apps Key** > **Settings** > **Language & keyboard**.

- To change the default language, touch **Select language**.

Applications: How to View, Open and Switch

All of the applications on your phone, including any applications that you downloaded and installed from Android Market™ or other sources, are grouped together on the Apps screen, which you access from your Home screen. If you have more applications than can fit on the Apps screen, you can slide the screen up or down to view more.

Home screen
Touch the Apps Key to open the Apps screen.
Apps screen
Slide the screen up or down to bring more icons into view.
Touch an application icon to open the application.
Quick Keys
Touch the Home Quick Key to close the Apps screen.

Opening and Closing the Apps screen

Opening the Apps screen

With your phone, it's easy to access the Apps screen no matter what feature you're currently using. Simply touch the **Home Key**, then touch the **Apps Key**.

Closing the Apps screen

To manually close the Apps screen, touch the **Home Key** or touch the **Home** Quick Key.

NOTE The Apps screen closes automatically when you touch an icon to open its application. Dragging an icon onto your Home screen also closes the Apps screen automatically.

Customizing the Apps screen

The phone includes a wide variety of applications and you can download even more applications to your device. You can customize these items on the Applications screen for faster access (less scrolling) to the applications you use most often.

The application items on the Applications screen are listed alphabetically within each application category, but you can customize the screen to optimize how you use it. For example, you can condense or expand the application categories, display in an alphabetical list, move application icons to more convenient positions, and even add additional categories to organize your files.

Condensing and expanding the application categories

1. From the Home screen, touch the Apps Key .
2. Place your thumb and index finger on the screen and move them together in a pinch motion.
3. The screen condenses displaying the application categories in a bar format that lists the number of items within it.
   Simply touch the category you want to access.

NOTE To return to the expanded view, place your thumb and index finger on the screen and spread them apart.

Displaying applications by category or in an alphabetical list

1. From the Home screen, touch the Apps Key .
2. Touch the Menu Key , then touch Layout .
3. Touch Category or List.

Moving application positions

1. From the Home screen, touch the Apps Key .
2. Touch the Menu Key > Manage apps.
3. Touch and hold the application icon and drag it to the position you want, then lift your finger. Application icons to the right of the position shift accordingly.

Adding a category

1. From the Home screen, touch the **Apps Key** .
2. Touch the **Menu Key** > **Manage category** > **Add.**
3. Enter the category name, then touch **Save**.
4. Touch the applications or services you want to move into your newly created category, then touch **Move**.

Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android™ because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. You can use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Opening an application

- Open an application simply by touching its icon on the screen.

TIP You can customize your Home screen with the application icons you use most often. Applications are located on the Apps screen, but you can copy any application icon to your Home screen for faster access. No matter where the icon is, on the Apps screen or your Home screen, just touch it to open and use it.

Opening multiple applications

1. Touch an application icon to open it.
2. Touch the **Home Key** .

   NOTE If the application icon you want is on your Home screen, simply touch the icon to open and use it.
3. Touch the **Apps Key** .
4. Touch the icon for the other application you want to open.

Switching between multiple applications

1. Touch and hold the **Home Key** . A screen with the icons of applications that you've used recently will appear.
2. Touch the application icon you want to open or touch the **Back Key** to return to the current screen.

Adding application icons to the Home screen

Customize your Home screen with the applications you use most often.

1. Open the Apps screen.
2. Touch and hold the application icon you want to add to your Home screen. Your Apps screen will close so that you can place the icon on the Home screen.
3. Lift your finger to place it or drag the icon to where you want it on the screen, then lift your finger.

Moving applications to other Home screens

You can place application icons on any of the Home screen canvases.

- Simply drag the icon to the left or right edge of the screen to advance to the other screen canvases before lifting your finger.
- Touch and hold the icon to move, then tip the device in the direction of the canvas you want. The icon "slides" off the screen and onto the new canvas. The **Relocate item** option must be enabled under the Gesture settings.

Working with Menus

There are two kinds of Android menus: Options menus and Context menus.

Options menus

Options menus contain tools that apply to the activities of the current screen or application, not to any specific item on the screen. To open the available Options menu, touch the **Menu Key** . Not all applications have Options menus; if you touch the **Menu Key** on a screen that has no Options menu, nothing will happen.

Some applications have more Options menu items than can fit in the Options menu. To view the additional menu items, touch **More**.

Touch **More** to view additional menu items.

Context menus

Context menus contain options that apply to a specific item on the screen. To open a Context menu, touch and hold an item on the screen. Not all items have Context menus. If you touch and hold an item that has no Context menu, nothing will happen.

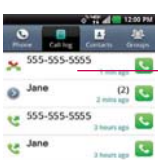

When you touch and hold certain items on a screen, a Context menu opens.

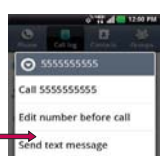

Managing Notifications

Notification icons report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.
When you receive a notification, the notification icon will be displayed in the Status Bar. You can open the Notifications panel to view a list of all recent notifications. Depending on your settings, you may hear a notification sound and/or the phone may vibrate.

To open the Notifications panel

- Touch and drag the Status Bar to the bottom of the screen.

  OR

- From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Notifications**. The Notifications panel displays your wireless provider and a list of your current notifications, organized into ongoing and event-based notifications.

NOTE The Status Bar is sensitive to the drag motion so just beginning the downward drag will open the Notifications panel.

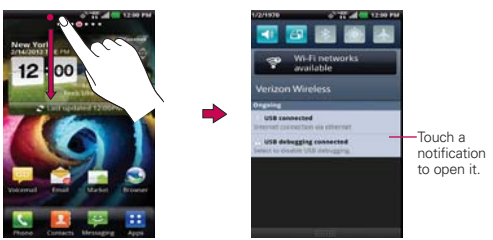

To respond to a notification

1. Open the Notifications panel. Your current notifications are listed in the panel, each with a brief description.
2. Touch a notification to view it.
   The Notifications panel will close and the application that corresponds to your response will open. For example, new voicemail notifications dial your voicemail box, and Gmail notifications open the Gmail application so you can read your new messages.

To clear all notifications

1. Open the Notifications panel.
2. Touch the **Clear** button.
   All event-based notifications will be cleared; ongoing notifications will remain in the list.

To close the Notifications panel

Touch and drag the tab at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen or just touch the **Back Key** .
The panel will also close when you touch a notification.

NOTE The tab at the bottom of the Notifications panel is sensitive to the drag motion so just beginning the upward drag will close the panel.

Searching Your Phone and the Web

You can search for information on your phone and on the web using the search application. Some applications, such as **Gmail**, **Contacts**, and **Browser** have the ability to search contents within those specific applications.
You can conduct the search by typing in the search terms or saying what you're looking for. Typing can be useful because the search application can provide suggestions so you don't necessarily have to type out your full request.

Phone and Web search using text entry

1. Touch and hold the **Menu Key** . When you touch and hold the **Menu Key** on the Home screen or in the other applications that support this, the Quick Search Box will open automatically.

Voice Search
Touch to search by voice.
Search results
Provides a one-touch shortcut to matching search items and past searches.

2. Enter the text you're searching for in the Quick Search Box.

As you type, search results from your phone, previous search terms, and web search suggestions appear. Touch an item to activate that search result.

You can use the Search preferences to configure some aspects of web search (for example, whether it makes suggestions below the Quick Search Box as you type), and what phone features you want to include in searches. To access these settings, open the application and touch the **Menu Key** > **Search Settings**.

3. Touch to search for the entered terms.

TIP You can touch the Google icon in the top left corner to select where to conduct the search. Choices include **All**, **Web**, **Apps**, and **Contacts**.

Locking the Screen

Your phone automatically uses a default Lock Screen to simply prevent unintentional function activation. You can choose to secure your phone so that only you can unlock it to make calls, access your data, buy applications, and so on. For added security to guard against unauthorized use, you can set a Pattern, PIN, or Password that will need to be entered after you slide the screen up to unlock.

Setting an Unlock Pattern, PIN, or Password for the First Time

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Security**.
2. Touch **Set up screen lock** (under the **Screen unlock** section of the settings).
3. Touch **Pattern**, **PIN**, or **Password**.
   Pattern: The first time you set an unlock pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it. Read the tutorial and touch **Next**

(twice). Draw your pattern (connect at least 4 dots) and touch **Continue**. Then redraw your pattern and touch **Confirm**.

PIN: Enter a PIN (at least 4 digits) and touch **Continue**. Reenter your PIN and touch **OK** to confirm it.

Password: Enter a password (at least 4 characters) and touch **Continue**. Reenter your password and touch **OK** to confirm it.

From then on, any time you wish to turn the phone on or unlock the screen, you will need to draw your unlock pattern or enter your PIN or password to unlock the screen.

Changing Your Unlock Pattern

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Security**.
2. Touch **Change screen lock** (under the **Screen unlock** section).
3. Draw your current unlock pattern.
4. Touch **Pattern** to change it (or touch **None** to remove it).
5. You're prompted to draw and redraw your new pattern.

Using a PIN or Password to Lock the Screen

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Security**.
2. Touch **Set up screen lock** (under the **Screen** unlock section).
3. Touch **PIN** to lock the screen with a number sequence or touch **Password** for an alphanumeric lock sequence.
4. You're prompted to enter and reenter the lock sequence.

   From then on, you will need to enter the sequence and touch **OK** to unlock the screen.

NOTES
- You have 10 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you used all the opportunities, you can try again after 30 seconds.
- When you can't recall your unlock pattern:
  - If you've created a Google Account on the phone, touch **Forgot pattern?**. Then you are required to sign in with your Google Account to unlock your phone.
  - If you haven't created a Google Account on the phone, you need to perform a factory reset (**Caution**: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset).

1. Turn the power off.
2. Touch and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key** + the down **Volume Key**.
3. Press the **Power/Lock Key** when you see the pop-up "Permanently Erase User Data & Reset Settings?", press the **Power/Lock Key** to confirm, or touch any up or down key to cancel.
4. When you press the **Power/Lock Key** to confirm, another pop-up stating "Are you sure you want to continue with erase?" will appear. Press the **Power/Lock Key** to confirm or touch any up or down key to cancel.
5. After pressing the **Power/Lock Key**, your phone will be restored to the factory settings.

Customizing the Home Screen

You can personalize your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets, and other items to any Home screen canvas. You can also change the wallpaper.

To add an item to the Home screen

1. Go to the Home screen canvas where you want to add the item.
2. Touch the **Menu Key** and touch **Add**. Or, just touch and hold an empty spot on the Home screen canvas.

   NOTE If there is no available space on a particular Home screen canvas, **Add** will not be available; you must delete or remove an item before you can add another item. Or, switch to another Home screen canvas.

3. In the menu that opens, touch the type of item to add.

You can add the following types of items to the Home screen:

Widgets Add any of a variety of widget applications to your Home screen, including a clock, a music player, a photo frame, a search bar, a power manager, a calendar of upcoming appointments, a news widget, Weather widget, and more. Note that more widgets can also be found on Android Market™.

Shortcuts Add shortcuts to applications, a bookmarked web page, a favorite contact, a destination in Maps, a Gmail label, a music playlist, and more. The shortcuts available depend on the applications you have installed.

Folders Add a folder where you can organize other Home screen shortcuts and icons, or folders that contain all of your contacts, contacts with phone numbers, or starred contacts. Your folders' contents are kept up-to-date automatically.

To move an item on the Home screen

1. Touch and hold the item.
2. Drag the item to a new location on the screen.
   Pause at the left or right edge of the screen to drag the item onto the next available Home screen canvas.
3. When the item is where you want it, lift your finger.

NOTE If the tilt gesture is enabled in the Gesture settings, simply tilt the device in the direction you want to move the item to slide it to the next canvas.

To remove an item from the Home screen

1. Touch and hold the item (note that the Quick Keys change to an icon of a trash can).
2. Drag the item to the trash can icon.
3. When the application icon turns red, lift your finger.

To change the Home screen wallpaper

1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Wallpaper**.
   You can also touch and hold an empty spot on the Home screen and then touch **Wallpapers** in the menu that opens.
2. Touch **Charging wallpapers, Gallery, Live wallpapers** or any wallpaper that is displayed.
   - Touch **Charging wallpapers** to choose the wallpaper you wish to be displayed when you charge your phone.
   - Touch **Gallery** to use a picture you've taken with your camera as a wallpaper. You can crop the picture before setting it as your wallpaper.
   - Touch **Live Wallpapers** to open a list of animated wallpapers installed on your phone.
     Live wallpapers can change according to the time of day, respond to touching the screen, tell the time, or offer other information.
   - Touch any available wallpaper to apply it to your device.
3. Touch **Set wallpaper** or **Save** (if necessary).

To rename a folder

1. Touch the folder icon to open it.
2. Touch and hold the folder window's title bar.
3. Enter the new folder name.
4. Touch **OK**.

To reposition Home screen canvases

1. Pinch in on the Home screen to display the mini canvas view.
2. Touch and hold the canvas you want to move, then drag it to the new position and lift your finger.

NOTE You can also add and delete canvases from the mini canvas view by touching the **Add** icon (only available when a canvas is deleted) or touching and dragging the canvas to the **Remove** icon.

Connecting Quickly With Your Contacts

As you build up your list of contacts on your phone, you can use Quick Contact for Android to quickly chat, email, text message, place a call, or locate your contacts. Quick Contact for Android is a special set of icons that you can use to quickly and easily connect to a contact.

- Open your Contacts list and touch the contact's picture Jane Walker . A bubble will open with the available options, displayed as icons. This is the Quick Contact bubble. Depending on the contact information saved, the available actions will be displayed above the name.

- Touch a Quick Contact icon to communicate with the contact. Depending on the icon you've touched, a different application will open.

TIP Adding a shortcut for a contact to your Home screen allows you to open Quick Contact for that contact without opening the **Contacts** application.

Connecting to Wi-Fi Networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

To use Wi-Fi on your phone, you must connect to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

The following Status Bar icons indicate your Wi-Fi status.

	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength)

When you connect to a Wi-Fi network, the phone obtains a network address and other information it needs from the network, using the DHCP protocol. To configure the phone with a static IP address and other advanced settings, from the Wi-Fi settings screen touch the **Menu Key** > **Advanced**.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.
2. If the Wi-Fi box is not checkmarked, touch **Wi-Fi** to turn it on and scan for available Wi-Fi networks.
3. Touch a network to connect to it.
   - If the network is open, you will be prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
   - If the network is secured, you will be prompted to enter a password (Ask your network administrator for details).
   - When you're connected to a network, you can touch the network name in the Wi-Fi settings screen for details about the speed, security, address, and related settings.

To show pop-up when new networks are detected

If "**Notify Me**" is selected and Wi-Fi is on, your device will display a pop-up whenever you launch apps and new networks are detected.

When Wi-Fi is off and the user launches apps, your device will turn on Wi-Fi and will display a pop-up whenever new networks are detected.

When **Notify Me** is unchecked, your device will not show the above pop-ups.

To automatically turn on Wi-Fi when Wi-Fi is off and launching applications

"**Auto On**" : allows you to enable/disable the automatic activation of Wi-Fi upon launching an application.

To add a Wi-Fi network

You can add a Wi-Fi network so the phone will remember it, along with any security credentials, and connect to it automatically when it is in range. You can also add a Wi-Fi network manually if it does not broadcast its name (SSID) or if you want to add a Wi-Fi network when you are out of its range. To add a secured network, you need to contact the network's administrator to obtain the password or other required security credentials.

1. Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2. From the Wi-Fi settings screen, touch **Add Wi-Fi network**.
3. Enter the **Network SSID** (name) of the network.
   If the network is secured, touch **Security** and touch the type of security deployed on the network.
4. Enter the required passwords and security credentials.
5. Touch **Save**.

   The phone will connect to the wireless network. Any credentials that you entered are saved, so you're connected automatically the next time you come within range of this network.

To forget a Wi-Fi network

You can make the phone forget about the details of a Wi-Fi network that you added. For example, if you don't want the phone to connect to it automatically or if it's a network that you no longer use.

1. Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2. In the Wi-Fi settings screen, touch and hold the name of the network that you want to forget.
3. Touch **Forget network.**

USB Autorun

USB Autorun is a feature that allows your phone to connect to a PC using a USB Cable and set it up on that PC without a physical CD-ROM.

- Automatically installs the LG USB Modem driver.
- Allows the phone to be used as Mass storage when a microSD card is present in the phone. It allows transfer of unprotected content from the phone to the PC and vice versa.

NOTE User content such as photos, videos, and voice recordings can be stored on a removable microSD card that is inserted in your phone.

To select USB mode for Autorun

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Connectivity** > **Default connection mode**.
2. Touch **Mass storage** to connect to the PC for Autorun.

- Touch **Charge only** to use only the charging function and not the USB function.
- Touch **Internet connection** to use the ethernet function and not the default USB function.

NOTES
- USB Autorun only works with Windows® XP, Windows® Vista, and Windows® 7 operating systems.
- Log on to the PC as Administrator. Non-Administrator accounts have insufficient privilege to install the USB Modem driver and don't run the Autorun feature.
- Do not unplug the USB Cable during Autorun.

- If Autorun doesn't function properly, unplug and plug the USB Cable to set Mass storage mode.

Autorun automatically installs the USB device driver for every USB mode.

Internet connection mode

Autorun may automatically use Internet connection mode in certain circumstances.

- Autorun automatically switches to Internet connection mode if the connection fails while syncing or connecting.

You can share your phone's internet connection with your PC using a USB cable. After connecting with a USB cable, set the USB connection mode to **Internet connection**. Then select between **Ethernet** and **Modem**.

- **Ethernet** This mode changes the phone to USB tethering mode from the PC. Touch **Setting > Wireless & Networks > Tethering > Mobile Broadband Connection** as USB Tethering

NOTE This mode can only be used by Tethering registered user.

- **Modem** This mode changes the phone to Modem mode from the PC.

Always ask

You can choose to be asked to confirm the USB connection when connecting to a computer.
When **Always ask** is checkmarked, the USB selection window is displayed.

Autorun is not available when:

- Phone is booting (powering up).
- PC operating system is not set to Autorun (automatic execute command).

To change the setting while Autorun is running:

You can change the settings while Autorun is running. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Connectivity** > **Default connection mode** > **Mass storage**.

NOTE Be sure to checkmark the box **Always ask** if you want to be asked to confirm the USB connection mode when the phone is connected to a computer.

Using the Status Bar to change the settings

The Status Bar shows the current USB connection mode so you can easily open the Status Bar and change the settings as needed.

When connected via USB, the current USB connection mode also appears on the Notifications panel. Touch the connection setting to display a screen where you can change the USB connection mode.

NOTE If the **Always ask** checkbox is marked, the screen is only provided during USB connection, but is not provided in the notification area.

Step 1. Connecting the phone to a PC

- Connect your phone to your PC with a compatible USB Cable (supplied). LG Autorun starts automatically.
- Click 'I accept the terms in the agreement' and 'Yes'.

VS920 4G
verizon
LG
Software is available for your VS920 4G to communicate with your PC.
Download and install now?
Please read the following license agreement carefully.
LGE
LG End User Tool
Software License Agreement
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLOSE THIS WINDOW AND TERMINATE THE PROGRAM.
1. License and Restrictions on Use.
I accept the terms in the agreement
I do not accept the terms in the agreement
Yes
No

NOTES
- Autorun is only supported for Windows® XP, Windows® Vista, and Windows®7.
- The USB Autorun feature works only under an Administrator account. The installer has insufficient privileges under a Non-Administrator account. Log on as Administrator. The device is switched back to the user set mode within 30 seconds.

Verizon Wireless Utility Application - LG
[NOTIFICATION]
This computer is not logged in as Administrator account.
The Autorun feature is not working under User account.
확인

Step 2. Downloading the LG USB Modem Driver.



NOTES
- If a previous version of the LG USB Modem driver is installed in the computer, it will automatically be updated to the recent version.
- If a recent version of the LG USB Modem driver is installed in the computer, LG Autorun skips 'Step 2.'

Step 3. Installing the LG USB Modem Driver.



Step 4. Installing the Utility Application.

Verizon Wireless Utility Application - LG
verizon wireless
LG
Software is available that will help your LG phone to communicate with your PC. Download now?
Install Now
Cancel

Launching V CAST Media Manager

After installing the utility application, you will see the tray icon "VZW Utility Application - LG" on your PC. If you use the mouse to right click on the tray icon, you will see the following:

Launch V Cast Media Manager...
Do not launch V Cast Media Manager when I connect my phone
Close
When my phone is in any mode
Only when my phone is in V Cast Media Manager Compatible Mode

- Downloading or running V CAST Media Manager works in any of the connection modes if **When my phone is in any mode** is selected.

- Downloading or running V CAST Media Manager works only in Mass Storage mode when **Only when my phone is in V Cast Media Manager Compatible Mode** is selected.
- Downloading or running V CAST Media Manager will not work if **Do not launch V Cast Media Manager when I connect my phone** is selected.

Make Your Device a Mobile Hotspot

4G Mobile Hotspot can share the phone's 4G data connection with any Wi-Fi capable devices.

WARNING!

There are security risks associated with creating a Wi-Fi network open to the public. It is highly recommended that y ou take steps to protect your Wi-Fi network from unauthorized access. To add encryption to your Wi-Fi Hotspot:

1. Touch the **Apps Key** > **Mobile Hotspot** .

2. Touch the **Mobile Hotspot** checkbox to enable this feature.

3. Read the disclaimers and Help information, then touch **OK**.

You can turn your phone into a Mobile Hotspot to share your phone's Internet connection with up to ten Wi-Fi capable devices.
You need the Mobile Hotspot feature from Verizon Wireless in order to use this service. While Mobile Hotspot is active, on-device application will continue to work and use the Mobile Hotspot allowance.
OK

	Portable Wi-Fi Hotspot is active

4. Your portable Wi-Fi Hotspot is now created.
   You can use this menu to enable and disable the connection. Once the connection is active, go to the device you want to connect and configure its wireless connection to the Network SSID for your Android device and input the password (if you are using WPA2 PSK). You will now have wireless access on your device.

NOTE WEP is highly vulnerable to hacking. WPA2 is recommended by the IEEE.

microSD Card

Unmounting and removing the microSD Card

To safely remove the microSD card from your device, you must first unmount it before removing it from the phone.

WARNING!

On the Android OS 2.2, you can download applications from Android Market and can store them on the microSD card as well as on the device. Therefore, skipping the unmount procedure can cause a serious error between the microSD card and the device. In the worst case, the microSD card can become corrupted or damaged.

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**. Now you can safely remove the microSD card.
2. Turn off the phone and remove the back cover.
3. Carefully pull the microSD card out of the slot.

NOTE You can easily damage the microSD card and its adapter by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling them.

microSD Card Settings

Viewing Memory in the microSD Card

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Storage**.
2. Review the available information.
   - The storage capacity page is divided into two sections: SD card and Internal storage.

Formatting the microSD Card

Formatting a microSD card permanently removes all files stored on the card.

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Storage**.
2. Touch **Unmount SD card** to release the microSD card from device use. The icon appears within the Notifications panel to indicate an unmounted microSD card.

3. Once released, touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
   - Once completely formatted, the card is automatically re-mounted (reconnected for use by the device).

NOTE The formatting procedure erases all the data on the microSD card, after which the files CANNOT be retrieved. To prevent the loss of important data, please check the contents before you format the card.

Connecting Your Device to Your Computer

Before using your device's Mass storage capabilities, you need to prepare your device's data services to synchronize with your desktop or laptop computer. Once you have connected the device to the computer, you can transfer your data to or from the device memory.

To connect your device to a computer via USB:

1. Use the USB cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer.
2. Open the Notifications panel and touch **USB connected.**
3. Touch the connection mode you want to use to connect to the PC. Choose from the following options: **Charge only**, **Mass storage**, or **Internet connection**.

Device memory

The phone has removable memory in the form of a 16GB microSD card. User content such as photos and videos , cannot be stored without the microSD card inserted.

Using Mass storage mode

When you connect the phone and PC using a USB cable and set your device's USB connection mode to Mass storage, you will see two removable disks on the PC. You can copy files to/from the removable microSD card.

Placing and Ending Calls

You place calls using the **Phone** application. Calls can be manually dialed using the **Phone** tab. You can also dial from your phone's memory using the **Call log** tab, the **Contacts** tab, or the **Groups** tab.

To open the Phone application

- From the Home screen, touch the **Phone Key** in the Quick Keys bar.

To place a call by dialing

1. Open the **Phone** application.

To dial an international number, touch and hold the 0 key to enter the plus (+) symbol. Then, enter the international prefix for the country; followed by the full phone number.
Touch to erase a digit. Touch and hold to erase the entire number.
Touch the Call Key to dial the number that you entered.

2. Touch the keys on the dialpad to manually enter a phone number.
   - If you enter a wrong number, touch the **Delete Key** to erase digits one by one.
   - To erase the entire number, touch and hold the **Delete Key**.
   - To dial an international number, touch and hold the **0+** key to enter the plus (**+**) symbol. Then, enter the international prefix for the country; followed by the full phone number.
3. Touch the **Call Key** to dial the number that you entered.

- You can use other phone features while the call is underway. If you open another application, the Call icon appears in the Status Bar for the duration of the call.
- Press the **Volume Keys** to adjust the call volume.
- Use the on-screen buttons to enter additional numbers, place the call on hold and take an incoming call, add another call, use the speakerphone, end the call, and other options.

NOTE If you opened other applications while on a call, you'll need to return to the Call screen to end the call. You can touch the **Home Key**, then the **Phone Key** (in the Quick Keys bar) or drag the Notifications panel down and touch the Current call icon. You can also touch the Contact's name or number at the top left corner of the Home screen.

Airplane mode

Some locations may require you to turn off your phone's wireless connections by placing your phone in Airplane mode.

1. Press and hold the **Power/Lock Key**.
2. Touch **Airplane mode**.

NOTE The Wireless & networks setting also has a checkbox to enable or disable Airplane mode.

Answering or Rejecting Calls

When you receive a phone call, the Incoming call screen opens with the caller ID and any additional information about the caller that you have saved in the Contacts list. All incoming calls are recorded in the Call log.

To answer a call

- If the screen is unlocked, simply touch the **Answer Key**.
- If the screen is locked, slide the screen up to answer (enter the Pattern, PIN, or Password if necessary).
- If you were already on a call, touch the **Answer call Key** to place the first call placed on hold while you answer the new call.

NOTE To silence the incoming call ringer, press the **Volume Keys**.

Unlocked Screen

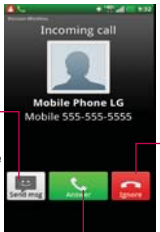

Touch the **Send msg** key to send a quick message to the caller and forward them to your voicemail.

Touch the **Ignore Key** to send the caller directly to your voicemail.

Touch the **Answer Key** to answer the call.

Locked Screen

To decline a call and divert it to voicemail

- If the screen is unlocked, simply touch the **Ignore Key** .
- If the screen is locked, slide the **Ignore Key** to the left.
- The caller is sent directly to your voicemail box to leave a message.

Unlocked Screen

Touch the **Ignore Key** to decline the call and send the caller directly to your voicemail box to leave a message.

Locked Screen

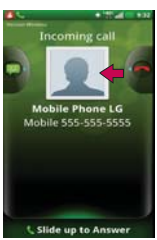

NOTE To silence the ringer, press the **Volume Keys**.

To decline a call and send a text message

1. When you receive an incoming call and the screen is unlocked, touch the **Send msg** button . If the screen is locked, touch and drag the **Send msg** button to the right.
2. Touch the text message you want to send in place of answering the call.

NOTE This feature can only be used to send a message to another mobile phone. It is not applicable to incoming landline calls.

Working with the Call Log

The Call log is a list of all of the calls you've dialed, received, or missed. It offers a convenient way to redial a number, return a call, or add a number to your Contacts.

To open the Call log

- Touch the **Phone Key** (in the Quick Keys bar) and then the **Call log** tab at the top of the screen.

  Calls are listed in the **Call log** tab. The most recent calls are located at the top of the list. Scroll down to see older entries.

To dial a number in the Call log

- From the Call log, touch the **Call Key** at the right of the call entry. You can also touch and hold the entry to open a Context menu with more options to communicate with that contact in other ways.

To add an entry's number to your Contacts

1. Touch and hold the call entry.
2. Touch **Add to contacts** in the Context menu.
3. Touch **Create new contact** and enter the Contact information or touch **Update contact** and choose an existing contact to add the new number to.

To take other actions on a Call log entry

- Touch a Call log entry to open a screen from where you can call the contact, send the contact a message, add the number to your Contacts list, and learn more about the original call.
- Touch and hold a Call log entry to open a Context menu where you can call the contact, view contact information, edit the number before you redial, and more.

To clear the Call log

- Touch the **Phone Key** (in the Quick Keys bar) and then the **Call log** tab at the top of the screen. Touch the **Menu Key** > **Delete all**. Or touch **Multiselect**, choose the call entries you want to delete, then touch **Delete** > **OK**.

  You can also touch and hold an entry in the log. In the Context menu that opens, touch **Remove from call log** > **OK**.

Calling Your Contacts

Instead of manually dialing phone numbers using the dialpad, you can use your Contacts list to dial quickly and easily.

You can also quickly call a contact using Quick Contact.

If you have contacts on the web, they're synchronized with your phone when you first synchronize to your Google™ Account.

To call a contact

1. Touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the contact you want to call.
3. Touch the contact's phone number you want to call.

To call a favorite contact

1. Touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar, then touch the **Groups** tab.
2. Touch **Favorites** and then touch the contact you want to call.

3. Touch the contact's phone number you want to call.

Voice Dialer

You can use the **Voice Dialer** application to place a phone call by speaking the name of a contact or a phone number.

To place a call by speaking

1. Touch **Voice Dialer** in the Apps screen.

   If you have a Bluetooth headset that supports "voice-recognition" or "voice dialing" you may be able to open Voice Dialer by pressing your headset's main button or in some other way, and dial by voice using your headset. For details, see the documentation that came with your headset.

2. Say "Call" followed by the name of the contact or say "Dial" followed by a phone number.

Options During a Call

Touch to turn the speakerphone on or off. The Speaker Key lights up to indicate that the speakerphone is on.

WARNING!
To avoid damage to your hearing, do not hold the phone against your ear when the speakerphone is turned on.

Touch to mute the microphone during a call. The Mute Key lights up to indicate that the microphone is muted.

Touch to switch between a Bluetooth headset and the phone.

To mute the microphone during a call

- Touch the **Mute Key**

.

  The **Mute Key** lights up to indicate that the microphone is muted. The Mute **icon** will appear in the Status Bar to remind you that the microphone is turned off.

  When viewing the in-call screen, you can unmute the microphone by touching the **Mute Key** again.

  The microphone is unmuted automatically when the call ends.

To turn the speakerphone on or off

- Touch the **Speaker Key**.

  The **Speaker Key** lights up to indicate that the speakerphone is on. The Speaker icon

will appear in the Status Bar and the sound from your call is played through the phone's speaker on the back of the device.

  When viewing the in-call screen, you can turn the speakerphone off by touching the **Speaker Key** again.

  The speaker is turned off automatically when the call ends.

WARNING!

To avoid damage to your hearing, do not hold the phone against your ear when the speakerphone is turned on.

To switch between a Bluetooth headset and the phone

When a Bluetooth headset is paired and connected to your phone, you can conduct calls on the headset for hands-free conversations. During a call, you can opt to use the Bluetooth headset or just the phone.

When using the Bluetooth headset during a call, the Ongoing Call notification icon is blue in the Status Bar (the icon is green when using the phone).

- Touch the **Bluetooth Key** to switch the call from the headset to the phone, or vice versa.

Managing Multiple Calls

Contact your wireless service provider to learn whether they support conference calls and how many participants you can include.

To switch between current calls

- Touch the **Swap Key** .

  The current call will be placed on hold and you will be connected with the other call.

To set up a conference call

Contact your wireless service provider to learn whether they support conference calls and how many participants you can include.

1. Place a call to the first participant.
2. When you're connected, touch **Add Call** .
3. Touch the keys on the dialpad to manually enter a phone number, then touch the **Call Key** .
4. After you're connected, touch the **Merge call Key** . The participant is added to the conference call.

Listening to Your Voicemail

When you have a new voicemail message, the **Voicemail notification** icon appears in the Status Bar. If you have not set up your voicemail number, or if you need to change it, you can do that in the Call settings.

To listen to your Voicemail

- Open the Notifications panel and touch **New voicemail**.

  OR

  Touch the **Voicemail** icon on the Home screen.

  OR

- Touch the **Phone Key** in the Quick Keys bar, then touch the **Voicemail Key**. Typically, your carrier's voicemail system guides you through the process of listening to and managing your voicemail. The first time you call your voicemail, it also guides you through the process of recording greetings, setting a password, etc.

To set up your Voicemail

1. Touch the **Phone Key** in the Quick Keys bar on the Home screen or the Apps screen.
2. Touch the **Voicemail Key** to dial your voice mailbox.
3. If you hear a system greeting, touch **#** to interrupt it, if applicable.
4. Follow the setup tutorial.
5. Select a password.
6. Record a voice signature and greetings touch the Pound Key voice mailbox.

To access your voice mail from your wireless device

1. Touch the **Phone Key** in the Quick Keys bar on the Home screen or the Apps screen.
2. Touch the **Voicemail Key** to dial your voice mailbox. If you hear a system greeting or your own greeting, touch the Pound Key **#** immediately to interrupt the system greeting and follow the prompts.
3. Follow the prompts to enter your password and retrieve your messages.

Browser

The **Browser** application allows you to access the internet from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Browser access through your phone, contact your service provider.

Internet

Learn to access and bookmark your favorite web pages.

NOTES
- You may incur additional charges for accessing the web and downloading media. For details, contact your service provider.
- Available icons may vary depending on your region.

Browse web pages

1. Touch the **Apps Key** > **Browser** or touch the **Browser** icon directly from Home screen. To access a specific web page, touch the URL input field, enter the web address (URL) of the web page, and touch .
2. Navigate web pages using the following:

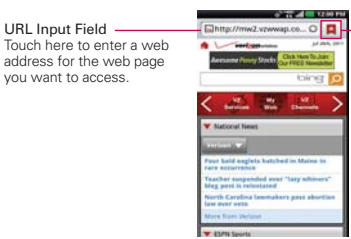
URL Input Field
Touch here to enter a web address for the web page you want to access.
Bookmark
Touch to view the list of bookmarks.

3. While browsing the web page, use the following options:
   - To zoom in or out, double-tap the screen. You can also use the pinch-to-zoom method. Place your two fingers on the screen and slowly pinch or spread them apart.
   - To reload the current web page, touch the Refresh Icon . The Refresh Icon reappears. After the web page finishes loading.
   - To stop loading a web page, touch the Stop Icon . The Stop Icon appears while a web page is loading.

- To view the list of bookmarks, touch **Bookmarks** next to the URL field. You can also add, edit, or delete a bookmark from this menu.
- To bookmark the current web page, touch **Bookmarks** > **Add**. Enter the name for the bookmark and touch **OK**.
- To go to the previous page, touch the **Menu Key** > **Back** or touch the **Back Key**.
- To go to a next page in history, touch the **Menu Key** > **Forward**.
- To view the currently active windows, touch the **Menu Key** > **Windows**. Swipe left or right to easily switch back and forth between multiple open pages.

- To open a new window, touch the **Menu Key** > **New window**.
- To customize the Browser settings, touch the **Menu Key** > **Settings**.
- To mark and save web pages to read later, touch the **Menu Key** > **More** > **Read it later**.
- When a web page finishes loading, the RSS Indicator will appear if an RSS feed is available. Touch the **Menu Key** > **More** > **Add RSS feed** and select the feed you want to save.
- To send the web address (URL) of the web page to others, touch the **Menu Key** > **More** > **Share page**.
- To search for text on the web page, touch the **Menu Key** > **More** > **Find on page**.

- To select text on the web page, touch the **Menu Key** > **More** > **Select text**. Use your finger to highlight the text you want to select. Touching the screen displays begin and end markers. Move the markers to highlight the text you want, then tap the highlighted text to copy it. The highlighted text is copied to the clipboard and you can paste it anywhere that allows text to be entered.
- To add a shortcut of this web page to your Home screen,, touch the **Menu Key** > **Settings** > **Set home page**.
- To view the web page details, touch the **Menu Key** > **More** > **Page info**.

NOTE When you are in a secure page, touch the **View certificate** button on the Page info. screen to see the certificate for the current page.

- To view the download history, touch the **Menu Key** > **More** > **Downloads**.

Bookmark your favorite web pages

If you know the web address of the web page, you can manually add a bookmark. To add a bookmark:

1. Touch the **Apps Key** > **Browser**.
2. Touch **Bookmarks** next to the URL field.
3. Touch **Add**.
4. Enter a page title and a web address (URL).
5. Touch **OK**.

From the bookmarks list, touch and hold a bookmark and use the following options:

- To open the web page in the current window, touch **Open**.
- To open the web page in a new window, touch **Open in new window**.
- To edit the bookmark details, touch **Edit bookmark**.
- To add the bookmark as a shortcut to one of the Home screen canvases, touch **Add shortcut to Home**.
- To send the web address (URL) of the web page to others, touch **Share link**.

- To copy the web address (URL) of the web page, touch **Copy link URL**.
- To delete the bookmark, touch **Delete bookmark**.
- To use the web page as your Browser homepage, touch **Set as homepage**.

From the Bookmarks screen, touch the **Menu Key** and use following options:

- **List view** Shows the bookmarks in list format.
- **Edit mode** Displays bookmark thumbnails with an X button on the top right corner of each bookmark. Touch it to delete the bookmark then touch **OK** to confirm.

Changing Browser settings

You can configure a number of Browser settings, including how you view and use pages as well as allowing you to manage your privacy.

- To open the Browser settings screen, touch the **Menu Key** from the Browser and touch **Settings**.

Page content settings

Text size Opens a dialog box where you can increase or decrease the size of the text that the Browser uses when displaying web pages.

Default zoom Opens a dialog box where you can increase or decrease the magnification level that the Browser uses when first opening a web page.

Open pages in overview Checkmark to open web pages zoomed out, in an overview. Uncheckmark to open web pages at 100% size, displaying the top-left corner of the page.

Text encoding Opens a dialog box where you can change the character-encoding standard that the Browser uses when displaying text on a webpage.

Block pop-up windows Checkmark to prevent websites from opening windows unless you request it.

Load images Uncheckmark to omit images when the Browser displays a web page. This speeds the web page loading, which can be useful if you have a slow connection.

Auto-fit pages Checkmark to have the Browser optimize the presentation of text and other elements of web pages to fit your phone's screen. Checkmarking this option also causes the Browser to reflow a column of text to fit the screen if you double-tap the screen directly after zooming with your fingers. Uncheckmark to view pages as designed for a computer screen so that double-tapping simply switches between zoomed-in and default view.

Landscape-only display Checkmark to display pages in landscape (horizontal) orientation on your screen, regardless of how you are holding the phone.

Enable JavaScript Uncheckmark to prevent JavaScript from running on web pages. Many web pages function correctly only if they can run JavaScript features on your phone.

Enable plug-ins Opens a dialog box to select when to enable plug-ins from web pages.

Open in background Checkmark to open new windows in the background when you touch and hold a link, then touch **Open in new window**. This is useful when you are working with windows that take a long time to download and display. Touch the **Menu Key** > **Windows** and then select the window to view it. Uncheckmark if you prefer new windows that you open in this way to open in place of the current window.

Set home page Opens a dialog box where you can enter the URL of a page that you want to access whenever you open a new Browser window. If you prefer to open new Browser windows more quickly, by not opening any page by default, leave the dialog box blank.

Privacy settings

Clear cache Allows you to clear locally cached content and databases.

Clear history Allows you to clear the Browser history.

Accept cookies Checkmark to allow websites to save and read cookie data.

Clear all cookie data Allows you to clear all Browser cookie data.

Remember form data Checkmark to allow the Browser to remember data entered into forms for later use.

Clear form data Allows you to clear all saved form data.

Enable location Checkmark to allow sites to request access to your location.

Clear location access Allows you to clear location access for all websites.

Security settings

Remember passwords Checkmark to allow the Browser to save user names and passwords for websites.

Clear passwords Allows you to clear all saved passwords.

Show security warnings Checkmark to show a warning if there is a problem with a site's security.

Advanced settings

Website settings Allows you to manage advanced settings for individual websites.

Reset to default Allows you to restore the Browser settings to default.

Maps

To search for a location

1. Touch the **Apps Key** > **Maps**.
2. Touch the search box at the top of the screen.
3. In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, "theater in New York".
4. Press and hold the **Search** icon.

   Red markers indicate search matches on the map.

   You can touch a marker to open a balloon that contains a label. Touch the balloon to open a screen with more information about the location, as well as options for obtaining directions.

To get directions

1. Touch the **Apps Key** > **Maps**.
2. Touch the **Menu Key** > **Directions**.
3. Enter a starting point in the first text box and your destination in the second text box. You can also select an address from your Favorites, Contacts list, or history.

   NOTE To reverse directions, touch the **Menu Key** > **Reverse Start & End**.
4. Touch the **Car** icon for driving directions, the **Transit** icon for transit directions, the **Bicycling** icon for bicycling directions, or the **Walking** icon for walking directions.
5. Touch **Get directions**.
6. Choose how to view directions on from the Directions pop-up menu that is displayed. Your route is displayed on a map.
7. To view the directions in a list format, touch **List view**.

   To switch back to your map route from the List view, press the **Menu Key** and touch **See map**.

Checking the weather

The **Weather** application provides weather forecasts. You can place a Weather widget on your Home screen for a summary of your local weather. Access the **Weather** application for more detailed weather information.

To get details about the weather

Touch the Weather widget on the Home screen to open the **Weather** application to view summarized and detailed weather information.

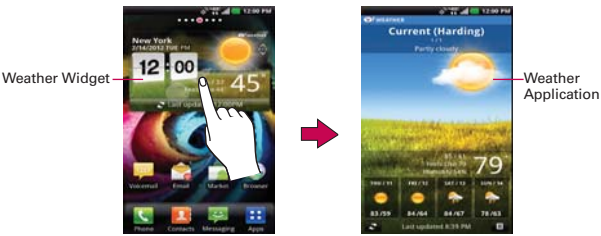

To update or add city

Touch the Weather widget on the Home screen to open the **Weather** application to view summarized and detailed weather information.

- Touch the **City list** icon .
- Touch **Current** to update your current location.
- Touch **Add** at the bottom of the screen to add a city.
- Touch a city in the list to display the weather information for that city.
- Swipe right or left to scroll through the weather information for each of the cities in your list.

Changing Weather Settings

You can configure a number of settings for the **Weather** application.

The location and related settings also affect the display of the Weather widget application.

- To open the Weather settings screen, touch the **Menu Key** > **Settings**.

List Settings

City list You can add, edit, or remove a city from your list.

Refresh interval

These settings control how frequently the information on the Weather widget is updated and the temperature unit to use.

Refresh interval Allows you to set how often to update (Manual, Every 1hour, Every 3 hours, Every 6 hours, Every 12 hours, Daily) the weather. More frequent updates trade the convenience of current information for increased data use and decreased battery life between charges.

Temperature unit Allows you to set it to display degrees in Fahrenheit or Celsius.

NOTE Google Location Services must be checked to update the current weather. From the Home screen touch **Apps** > **Settings** > **Location** then Google Location Services

Backup Assistant

How to Access and Register Backup Assistant

If you didn't set up Backup Assistant when you turned on your phone for the first time, you can enable it in the Settings application.

1. Touch the **Apps Key** > **Settings** > **Accounts & sync**.
2. Touch **Backup Assistant**.
3. Read the information provided on the screen and touch **Start**.
4. Enter your PIN code and confirm it, then touch **Next**.
5. The Registration complete screen appears and your first back-up process begins. Touch **Done**.

You can launch Backup Assistant from Applications screen.

1. Touch the Applications Key .
2. Touch Backup Assistant .

Backup Assistant can be accessed directly from the Contacts application.

1. Open the Contacts application.
2. Touch the Menu Key > Back up now.

   If you've already registered your Backup Assistant account, a background backup will be performed. If not, the Backup Assistant registration screen will be displayed for you to complete registration then back up your files.

Using Backup Assistant

On the schedule you selected, the Backup Assistant application checks with the phone's address book to see if any changes have occurred since the last Backup. If changes are detected, the application will launch and the Backup process will start. If no changes are detected, Backup Assistant sleeps until the next daily automatic backup is triggered.

Manually backing up your contacts

1. Touch the Apps Key > Settings > Accounts & sync.
2. Touch Backup Assistant .
3. Touch Backup now at the bottom of the Settings screen or Last backup status screen.

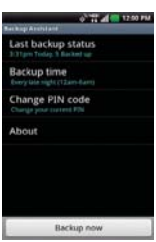

Settings screen

Backup Assistant
Backed up : 5
Pending : 0
Last backup : 3:31pm Today
Last attempt : Successful
Edit or print your address book at :
Backup now
Last backup status screen

Changing the backup schedule

1. Touch the Apps Key > Settings > Accounts & sync.
2. Touch Backup Assistant.
3. Touch Backup time and touch the timeframe you want. For example, Every late night (12am-6am).

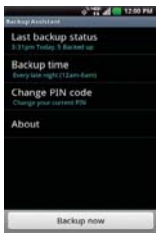

Settings screen

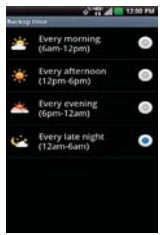

Backup time screen

Change your PIN code

1 Touch the Apps Key > Settings > Accounts & sync.
2. Touch Backup Assistant.
3. Touch Change PIN code on the Backup Assistant settings screen.
4. Enter your current PIN and touch Next.
5. Enter your new PIN. Then reenter it for confirmation and touch Next.

Contacts

The **Contacts** application allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

Using Your Contacts

Use the **Contacts** application to add, view, and communicate with your friends and acquaintances.

To open your Contacts application

- Touch the **Apps Key** > the **Contacts icon** .

OR

Touch **Contacts Key** in the Quick Keys bar.

All of your contacts are displayed alphabetically in a list. If you have a new phone and haven't added any contacts yet, the **Contacts** application will display hints on how to start adding contacts to your phone.

To open a list of your favorite contacts

- Open your **Contacts** application and touch the **Groups** tab at the top of the screen. Then touch **Favorites**.

  Favorites lists the contacts you've added to the list, followed by a list of your most frequently called contacts.

To view details about a contact

1. Open your **Contacts** application.
2. Touch the contact whose details you want to view.

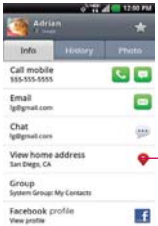

Contacts synced from a social networking application will display their photo albums in the Photo tab.

3. The **Contact Info** tab displays by default. Touch an icon to call, message, or open other applications.
   - The **Dial icon** places a call to the number.
   - The **Message icon** starts a message.
   - The **Mail icon** starts an email.
   - The **Chat icon** starts a chat.

   Touch the **Menu Key** for the following menu options: **Edit contact, Share, Delete contact, Add to home screen, Options**, and **More** (**Export** and **Speed dials**).

Contact History Tab

By default when you open a Contacts entry, the **Contact Info** tab is displayed so you can see all of the details you stored. You can also view your history of communication with the contact, including calls, messages, email, etc. Simply touch the **Contact History** tab at the top of the Contact entry screen.

Adding Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google™ Account, Microsoft Exchange account, or other accounts that support syncing contacts.

Since your contacts can come from a variety of sources, the **Contacts** application attempts to join new information with existing similar contact entries, to create a single entry. You can also manage that process manually by joining or splitting entries.

To add a new contact

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the **Menu Key** > **New contact**.
3. If you have more than one account with contacts, touch **Contact type** at the top of the screen and choose the account to which you want to add the contact.
4. Enter the contact's name.
5. Touch a category of contact information, such as phone number or email address, to enter that kind of information about your contact.
6. Touch a category's plus button to add more than one entry for that category. For example, in the phone number category, enter a work number and add a home number. Touch the label button to the left of the entry item information to open a drop-down menu of preset labels. For example, **Mobile** or **Work** for a phone number.
7. Touch the **Picture frame** icon to select a picture to display next to the name in your list of contacts and in other applications.
8. When you're finished, touch **Save**.

Importing, Exporting, and Sharing Contacts

If you have contacts stored in vCard format on a microSD card you can import them into your **Contacts** application on your phone. You can also export contacts in vCard format onto a microSD card. Exporting your contacts to a microSD card allows you to back them up to a computer or other device. It also allows you to send the contact via email.

To import contacts from your microSD card

You can copy contacts, in vCard format, onto your microSD card then import them into your phone.

1. Insert the memory card (that contains the vCard files) into your phone.
2. Open the **Contacts** application.
3. Touch the **Menu Key** > **More** > **Import/Export**.
4. Touch **Import from SD card**.
5. When the dialog box appears, select the storage type.
6. If you have more than one account on your phone, touch the account into which you want to import the contacts.
7. Touch the contacts you want to import to the microSD card. Then touch **Import** and **OK** to confirm.

To export contacts to your microSD card

You can export all of the contacts on your phone to your microSD card, as vCard files. You can then copy this file to a computer or another device that is compatible with this format, such as an address book application.

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Import/Export**.
3. Touch **Export to SD card**.
4. Touch the contacts you want to export to the microSD card. To export all of the contacts, touch **Select All** in the top left corner of the screen. Then touch **Export** and **OK**.

To share a contact

You can share a contact with someone by sending it to them as a vCard file.

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the contact you want to share to view the contact details.
3. Touch the **Menu Key** > **Share**.
4. Choose the method for sending.
5. Enter the necessary information and share it.

Adding a Contact to Your Favorites

The **Favorites** tab contains a short list of the contacts you communicate with most often.

To add a contact to your favorites list

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch a contact to view its details.
3. Touch the star to the right of the contact's name.
   When the contact is added to your Favorites list, the star will be yellow-colored.

To remove a contact from your favorites list

1. Open the **Contacts** application and touch the **Groups** tab.
2. Touch the contact to view its details.

   TIP If you have a long list of contacts, it may be faster to touch **Favorites**, then touch the contact entry to view its details.

3. Touch the yellow star to the right of the contact's name.
   The grey-colored star indicates that the contact was removed from your Favorites list.

Searching for a Contact

It's easy to search for a contact by name.

To search for a contact

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the search box or press and hold the **Menu Key** .
3. Start entering the name of the contact you're searching for. As you type, contacts with matching names will appear below the search box.
4. Touch a matching contact in the list to view its details.
   You can also search by nickname, email, organization and number.

NOTE The Pinch-to-zoom gesture can be used in your Contacts list. Pinch in to compress the entries into horizontal alphabetical bars, then simply touch the bar with the desired letter to open the entries that begin with that letter.

Editing Contact Details

You can change or add details saved in your contact entries. You can also set specific ringtones to specific contacts or determine whether calls from specific contacts are diverted to your voicemail.

Some contact entries contain information from multiple sources: information that you added manually, information that Contacts joined from multiple accounts to consolidate duplicates, etc.

If you find duplicate entries in Contacts, you can join them into a single entry.

Changes made to information from one source do not automatically change the information on the other sources. For example, if you have information about a contact from a Google Account and an Exchange account and both are configured to sync contacts, changes to the contact from the Google Account are synced to that account on the web, but the information from the Exchange account will remain unchanged.

To edit contact details

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch and hold the contact whose details you want to edit. In the Context menu that opens, touch **Edit contact**.
3. Edit the contact information.
4. Touch **Save** to save the changes.

To change a contact's default phone number

The default phone number is used when you initiate a call or send a text message using the Context menu that opens when you touch and hold the contact's entry.

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the name of a contact in the list to view its details.
3. Touch and hold the phone number to use as the contact's default phone number.
4. Touch **Make default number** in the dialog box that opens. The default phone number is indicated by a checkmark.

To divert calls from a contact to your voicemail

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the name of a contact in the list to view its details.
3. Touch the **Menu Key** > **Options**.
4. Touch **Incoming calls** to checkmark the option and enable it.
5. Touch the **Back Key** .

   When this contact calls you, your phone will not ring and the caller will be forwarded directly to your voicemail.

To set a ringtone for a contact

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the name of a contact in the list to view its details.
3. Touch the **Menu Key** > **Options**.
4. Touch **Ringtone** then touch a ringtone to select and preview it..
5. Touch **OK** to save the ringtone to the contact.

To delete a contact

1. Open your **Contacts** list or **Favorites** list.
2. Touch the name of a contact in the list to view its details.
3. Touch the **Menu Key** > **Delete contact**.
   - If you delete a contact from Google Contacts (or another account with editable contacts), the contact is also deleted from Contacts on the web the next time you sync your phone.
   - If the contact contains information from both editable accounts (such as Contacts) and from a read-only account, a dialog box informs you that the information from the read-only account will be hidden, not deleted.
4. Touch **OK** to confirm that you want to delete the contact.

Communicating with Your Contacts

From the **Contacts** or **Groups** tab, you can quickly call or send a text (SMS) or multimedia (MMS) message to a contact's default phone number. You can also open a list of all of the ways you can communicate with that contact.

This section describes ways to initiate communication when viewing your list of contacts. The **Contacts** application shares your contacts with many other applications, such as Gmail™ and Messaging.

To connect using Quick Contact for Android™

1. Touch a contact's picture to open Quick Contact for Android.

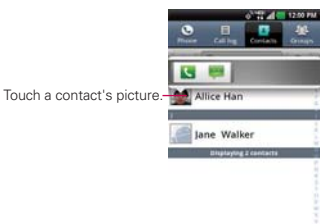

2. Touch the icon corresponding to the type of communication you want to start.

   The communication icons displayed depend on the types of information you saved in the contact information.

To communicate with a contact

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the contact with whom you want to communicate.
3. In the contact's details screen, touch the way to start communicating with the contact.
   - The **Dial icon** places a call to the number.
   - The **Message icon** starts a message.

- The **Mail icon** starts an email.
- The **Chat icon** starts a chat.

NOTE Anytime you see the **Dial icon** next to a number, such as in your Favorites or Call log, just touch it to call that number.

To call a contact's default number

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch and hold the contact you want to call.
3. Touch **Call contact** in the Context menu that opens.

To send a text or multimedia message to a contact's default number

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch and hold the contact you want to message.
3. Touch **Text contact** in the Context menu that opens.

Selecting Which Contacts are Displayed

You can hide contacts that don't have phone numbers. You can also configure which groups of contacts you want to display in the Contacts list.

To set whether contacts without phone numbers are displayed

If you use your list of contacts only to call people, you can hide any contacts that don't have phone numbers.

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Display options**.
3. Touch **Only contacts with phones** to select or deselect this option. When selected, a checkmark will appear.
4. Touch **Apply** to save your settings.

NOTES
- You can sort the Contact list by First name or Last name.
- You can also view contact names as First name first or Last name first.

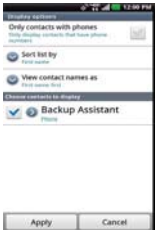

To change which groups are displayed

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Display options**.
3. Touch an account to open its list of available groups.
4. Touch each group whose contacts you want to view in your **Contacts** application. Contact types with a checkmark will appear in your Contacts list. This action affects only which contacts are displayed. Your sync settings will not be affected.
5. Touch **Apply** to save your settings.

Joining Contacts

When you add an account or add contacts in other ways, such as by exchanging emails, the **Contacts** application attempts to avoid duplication by joining contact information automatically. You can also join contacts manually.

To join contacts

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the contact entry to which you want to add information. The contact name for this entry will remain unchanged after you join with another contact.
3. Touch the **Menu Key** > **Edit contact**.
4. Touch the **Menu Key** > **Join**.

5. Touch the contact whose information you want to join with the first contact. The information from the two contacts will be merged and displayed under the name from the first contact.
6. Touch **Save** to confirm you want to join the entries. The contact information will be displayed in one contact entry.

Separating Contact Information

Each contact entry on your phone may contain 'joined' information from a variety of sources.
If contact information from different sources was joined in error, you can separate the information back into individual contact entries on your phone.

To separate contact information

1. Open the **Contacts** application.
2. Touch the contact entry whose information you want to separate.
3. Touch the **Menu Key** > **Edit contact**.
4. Touch the **Menu Key** > **Separate**.
5. Touch the **OK** button to confirm you want to separate the entries. The contact information will separated into individual contact entries in the Contacts list.

Email

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail™. The **Email** application supports the following account types: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, Verizon and other accounts.

To open the Email application

- Touch the **Apps Key** > **Email** or touch the **Email** icon directly from the Home screen.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox.

The Accounts screen

The Accounts screen lists all your accounts.

- Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, touch the **Menu Key** > **More** > **Accounts**.

  Each folder and account on the Accounts screen displays the number of unread messages.

  You can touch an account to view its Inbox.

  The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

Reading Your Messages

You can read messages from the Inbox, or from other folders within each individual account.

To read a message

From the Accounts screen, simply touch any account to display that account's folders and contents.

You can also go to the folder list of the account by touching the **Menu Key** > **Folders** from the Inbox.

NOTE When new email arrives, a notification appears in the Status Bar. Drag the Notifications panel downward and touch the email notification.

Responding to a Message

There are many options how you can respond to a received email message. You can reply to it, forward it, or even just delete it.

To reply to or forward a message

- While reading a message, touch (available at the bottom of the screen) and touch **Reply** or **Forward**.

To mark a message as unread

You can set a message to appear as though it has not been read – for example, to remind yourself to read it again later.

- From the Inbox, touch and hold the desired message, then touch **Mark as unread** in the Context menu that opens.

To delete a message

There are a few easy ways to delete a message.

- While reading a message, touch at the bottom of the screen.
- From the Inbox, touch the checkbox next to one or more messages, then touch **Delete** at the bottom of the screen.

For many types of accounts, deleted messages are moved to a Trash folder, so you can retrieve them in case they were deleted by mistake.

Visual Voice Mail

The **Visual Voice Mail** application allows the management of voicemail directly from the device rather than accessing voicemail via traditional methods.

Visual Voice Mail displays a list of your messages and allows you to choose which message(s) to listen to or delete, without having to dial into your mailbox and listen to voice instructions or prior messages.

To able to use Visual Voice Mail

1. Touch the **Apps Key** > **Voicemail** .
2. The first time you access it, you will have to subscribe to Visual Voice Mail to use it.
3. After subscription, you are required to enter the password. You are only allowed to change the password by calling voicemail (dial *86).
4. After entering the password, you are allowed to see voicemail entries in your Inbox.

While viewing the voicemail list, you can select an entry (see step 5). For additional options, touch the **Menu Key** > **New**, **Delete, Save as, Set as Heard, Sort by**, or **More** (**Saved messages**, **Refresh**, **Settings, Search, Logout**).

5. Touch a voicemail entry to listen to it. Then you can touch **Call back**, **Save**, or **Delete**. To forward or reply to a message, touch the **Menu Key** > **Forward** or **Reply**.
6. If you decide to reply with a voicemail or forward it, record a message. The buttons at the bottom of the screen allow you to record, stop, re-record, or cancel the message.

NOTE To send a voice message to a number in your Contacts list, use the **To**: field to search for it.

If you'd like to cancel your Visual Voicemail Subscription, touch the **Menu Key** > **More** > **Settings** > **Cancel VVM service**.

Gmail

Opening Gmail and Your Inbox

When you open the **Gmail** application, the most recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application

Touch the **Apps Key** > **Gmail**.

All of your conversations are displayed in your Inbox unless you delete, archive, or filter them.

The current Google Account is displayed at the top right of the Inbox. If you have more than one account, you can switch accounts to view the messages in each Inbox.

Conversations with new messages are displayed with bold subject lines. To read a message in a conversation, touch its subject line text.

> indicates that this message was sent directly to you.

>> indicates that you were CC'd on this message.

No indicator indicates that this message was sent to a group that includes you.

To open your Inbox when Gmail is running

If you are viewing a message or another label, touch the **Back Key** until you return to your Inbox.

OR

- While reading a message, touch the **Menu Key** > **Go to inbox**.

OR

- While viewing a list of labeled conversations, touch the **Menu Key** > **More** > **Go to inbox**.

To switch accounts

Gmail displays conversations and messages from one Google Account at a time. If you have more than one account, you can open the Accounts screen to view how many unread messages you have in each account and to switch accounts.

1. From your Gmail Inbox, touch the **Menu Key** > **Accounts**.

2. Touch the account that contains the email you want to read.

Reading Your Messages

While viewing a list of conversations in your Inbox or in any list of labeled conversations, you can open a conversation to read its messages.

To read a message

- Touch a conversation that contains the message you want to read.

  The conversation opens to the first new (unread) message, or to the first starred message, if you've previously starred a message in the conversation.

  The Google Talk online status will appear next to the name of the sender of each message if the sender has a Google Account. Touch the contact's picture to open Quick Contact.

  While reading messages in a conversation, you can use the buttons at the bottom of the screen to archive the entire conversation or delete it. After you delete a conversation, you can touch **Undo** in the green bar that appears at the top of the screen to undo the last action and restore the message to its previous location.

  You can also touch the arrow buttons to read the next, oldest, unread message in a conversation in your Inbox (or the conversation list you're working in).

  Touch on the message header to access options for replying or forwarding the message.

To reread a message

When you open a conversation, messages that you've already read are minimized into a tab that indicates the number of hidden messages.

1. Touch the **Apps Key** > **Gmail**. Then touch the conversation you want to view or the tab indicating minimized messages.

2. Touch the contact name to open that message.

While reading a message you can touch the **Menu Key** > **Mark unread** to return a read message to the unread state. For example, to remind yourself to read it again later.

Composing and Sending a Message

You can compose and send a message to people or groups with Gmail addresses or other email addresses.

To compose and send a message

1. Touch the **Apps Key** > **Gmail** > the **Menu Key** > **Compose**.
2. Enter a recipient's address.

   As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts list. You can touch a suggested address or continue entering text to enter a new one.

3. Touch the **Menu Key** > **Add Cc/Bcc** to copy (normal or blind status) recipients, if necessary.
4. Enter a subject for the message in the Subject field.
5. Continue into the next field to enter your email message.
6. Touch the **Menu Key** > **Attach** to add an attachment to the email.
7. Touch **Send** to send your message.

   If you're not ready to send the message, touch to save the message as a Draft. You can read your drafts by opening messages with the Draft label.

   To erase the message, touch the **Menu Key** > **Discard** (including any saved drafts).

   If you aren't connected to a network, for example, if you're working in Airplane mode, the messages that you send are stored on your phone with the Outbox label until you connect to a network again.

Replying to or Forwarding a Message

You can continue an email conversation by replying to a message or by forwarding it.

To reply to or forward a message

1. Touch on the message header to access options for replying or forwarding the message.
2. Touch **Reply**, **Reply all**, or **Forward**.

   Replying to or forwarding messages without changing the subject adds your reply to the current conversation.

   Changing the subject starts a new conversation.
   The message will open in a new screen where you can add or remove addresses, edit the subject, and add or remove text or attachments.

   You can add one or more people to an ongoing conversation by replying to all and then adding the new person's address(es) to the reply.

   Note that the conversation text and previous messages are also included in your reply (or forward).

3. Touch **Send** to send your message.

Working with Conversations in Batches

You can archive, label, delete, or perform other actions on a batch of conversations all at once, in your Inbox or in another label.

1. From the Inbox, or a folder with another label, touch the checkbox for all of the messages you want to include in the batch.

   When you checkmark a conversation, the **Archive**, **Delete**, and **Labels** buttons appear at the bottom of the screen.

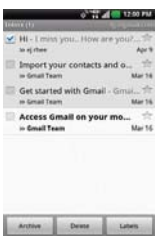

2. Touch **Archive**, **Delete**, or **Labels** or touch the **Menu Key** > **Add star**, **Report spam**, **Mute**, **Mark unread**, **Not important**, or **More** (**Deselect all, Help, About**).

   Your action affects the selected batch of messages.

   If you accidentally delete a batch of conversations, you can touch **Undo** in the green bar (that appears briefly after the action) at the top of the screen to undo the action and restore the message(s) to the previous location. You can also use Undo after muting, archiving, and reporting spam.

Labeling a Conversation

As mentioned previously, conversations are organized by labels. Gmail has several default labels, but you can also add your own through Gmail on the web.

To label a conversation

1. While reading a conversation's messages, touch the **Menu Key** > **Change labels**.
2. In the dialog box that opens, checkmark the label(s) you want to assign to the conversation and touch **OK**.

To label a batch of conversations at once

You can assign or change the label(s) of one or more conversations at once.

1. From your Inbox, or a folder with another label, checkmark the conversations to select a batch.
2. Touch **Labels** at the bottom of the screen.
3. In the dialog box that opens, checkmark the labels you want to assign to the selected conversations, and touch **OK**.

Starring a Message

You can star an important message or conversation to make it easy to locate again.

To star a message

- While reading a message, touch the star in its header.

  OR

- While viewing a list of conversations, touch its star to star the newest message in the conversation.

To unstar a message

- Touch its star again. The star will turn gray.

Viewing Conversations by Label

You can view a list of the conversations that have the same label, including conversations with starred messages.

1. While viewing your Inbox, or a folder with another label, touch the **Menu Key** > **Go to labels**.

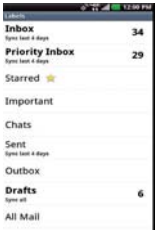

2. Touch a label to view a list of conversations with that label.

NOTE The conversation list will resemble your Inbox. Most of the options available while using your Inbox will also be available while viewing these lists of labeled messages.

Reporting Spam

The Gmail service is quite effective at preventing spam (junk mail) from reaching your Inbox. But when spam does make it through, you can help improve the Gmail service by reporting the conversation as spam.

To report a conversation as spam

- While reading the email, touch the **Menu Key** > **More** > **Report spam**.

  OR

- From the Inbox, touch the checkmark box to select the message(s) you want to report as spam > **Menu Key** > **Report spam**.

  When you report a conversation as spam, the conversation (and all its messages) are removed from your Inbox. You can view the messages you've marked as spam by viewing messages with the Spam label.

Synchronizing Your Messages

The Gmail service has the resources to store all the messages you've ever sent or received; your phone does not. To save space, Gmail downloads only some of your messages to your phone. Use the **Settings** application to control how and when applications synchronize their data.

To select which conversations to synchronize

1. Touch the **Apps Key** > **Gmail**.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Settings** > **choose an account** > **Sync inboxes and labels**.

   The Synchronization screen opens, displaying a list of your Gmail labels. Below each label is its current synchronization setting: **Sync all**, **Sync last 4 days**, or **Sync none** (If Sync none is selected, the labeled conversation is not synchronized).
3. Touch a conversation label whose synchronization settings you want to change.

   A dialog box for that conversation label opens, with three options:

   - **Sync none** Don't download any conversations that have only this label.
   - **Sync last 4 days** Download the previous 4 days (or number of days you set) of conversations.
   - **Sync all** Download all conversations with this label.

To set how many days of conversations to synchronize

1. Touch the **Apps Key** > **Gmail**.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Settings** > **choose an account** > **Sync inboxes and labels**.
3. Touch **Amount of mail to sync**.
4. Enter the number of days and touch **OK**.

Appending a Signature to Your Messages

You can add information to every email you send, such as your name, contact information, or even "Sent from my Android™ phone".

1. Touch the **Apps Key** > **Gmail**.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Settings** > **choose an account** > **Signature**.

3. Enter a signature or other information.
4. Touch **OK**.

Changing Gmail Settings

You can change a number of settings for Gmail. Each Google Account has its own settings, so your changes affect only the current account. Notification volumes and some synchronization settings can also be changed in the **Settings** application.

- Touch the **Apps Key** > **Gmail** > the **Menu Key** > **More** > **Settings**. Then touch the desired account.

General settings

Priority Inbox Checkmark to make Priority Inbox your default inbox for this account.

Signature Allows you to add a signature or other information to outgoing email.

Confirm actions Allows you to choose which actions will display a dialog box asking you to confirm whenever you want to archive, delete, or send a message.

Reply all Checkmark this setting to make 'Reply all' the default action for responding to messages.

Auto-advance Allows you to choose which screen to display after you delete or archive a conversation.

Message text size Allows you choose the size of the text in a message for easier viewing.

Batch operations Checkmark this setting to allow batch operations.

Sync inboxes and labels Allows you to manage which conversations are synchronized and how often.

Notification settings

Email notifications Checkmark this setting to receive a notification whenever you receive new email.

Labels to notify Allows you to set the notification preferences for synced labels.

Messaging

Opening the Messaging Application

To open Messaging

- Touch the **Home Key**, then touch **Messaging Key** in the Quick Keys bar.

  The Messaging screen will open, where you can create a new message or open an ongoing message thread.



- Touch **New message** to start a new text or multimedia message.
- Touch an existing message thread to open it.

To delete a message thread from the Messaging window

1. Touch and hold the message thread.
2. Touch **Delete thread** in the Context menu that opens.
3. Touch **OK** to confirm you want to delete the message thread.

Exchanging Messages

You can send text messages (SMS) of up to 160 characters to another mobile phone. If you type more than the allotted text amount (up to 7 pages of 160 characters), the message is delivered as a series of messages (EMS). If you keep typing after the limit, your message is delivered as Multimedia messages (MMS).

Multimedia messages (MMS) can contain text and a picture, location, a recorded voice, an audio file, a video, or a picture slideshow.

The **Messaging** application automatically converts a message into a multimedia message if you add a subject or attach a media file.

To send a text message

1. On the Messaging screen, touch **New message**.
2. Enter a mobile phone number in the **To** field.

   As you enter the mobile phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the phone number.
3. Touch the text field to start entering your message.

   A counter is displayed in the top right corner of the text field to tell you how many characters are left and the number of pages.

If you touch the **Back Key** while composing a message, it's saved as a draft in your **Messaging** application. Touch the message to resume composing it.

4. Touch **Send** to send the message.
   Your message is displayed and responses appear in the same window, creating a message thread with that contact.

To create and send a multimedia message

1. On the Messaging screen, touch **New message**.
2. Enter a mobile phone number or email address in the **To** field. As you type, matching contacts appear. You can touch a suggested contact or continue typing.
3. Touch the text field to start entering your message.
4. Touch the **Menu Key** > **Add subject** to add a message subject.
5. Touch to open a menu where you can choose the type of media file to attach to the message.
   - If you touch **Pictures**, you're prompted to select a picture from your Gallery.
   - If you touch **Capture picture**, the **Camera** application opens so you can take a picture and attach it.
   - If you touch **Videos**, you're prompted to select a video from your Gallery.
   - If you touch **Capture video**, the **Camcorder** application opens so you can record a video and attach it.

- If you touch **Audio**, you're prompted to select an audio file from your microSD card.
- If you touch **Record audio**, the voice recording function opens and allows you to record an audio message and attach it.
- If you touch **Slideshow**, a menu opens and allows you to assemble photos, audios, videos, texts into a slideshow (up to 10 slides) to attach to the message. Use the buttons in the slide screen to preview the message, replace or add a picture, or remove a slide. Touch Done when you finish editing the slideshow.
- If you touch **Contact (vCard)**, you're prompted to select the contact(s) you want to send as vCard file(s).
- If you select the particular address or location from the map and touch **Attach**, you can send the location by MMS.

6. Touch **Send MMS** to send the message.

To attach the location in messages

1. On the Messaging screen, touch **New message** and enter the recipient.
2. Touch **Attach** .
3. Touch **Location** and select the desired location.
4. Touch **Send**.

To send the group message.

1. On the Messaging screen, touch **New message** and enter a recipient .
2. When more than one recipient is added, you will be asked to choose between **Group Conversation** and **Individual Message**.

> **Group conversation**: allows a message to be sent to a group of contacts who may see and reply to the group when using phones that support this feature.

> **Individual message**: allows a message to be sent out to multiple contacts that can only see and reply to the sender.

To respond to messages you receive

If you're working in a message window, messages that you receive from that contact are displayed. Otherwise, you receive a new message notification and a new message icon appears in the Status Bar. When you touch the new message notification, the Message screen opens where you can reply to the message.

If Auto-retrieve is uncheckmarked, you must touch **Download** to view the message.

If the message contains a media file, touch the **Play** button to view, watch, or listen to it. Touch and hold the media file to open a Context menu with additional options.

To view details about a message

1. Touch and hold a message in a message window.
2. Touch **View message details** in the menu that opens.

Changing Messaging Settings

You can change a number of Messaging settings.

- To change Messaging settings, open the **Messaging** application, touch the **Menu Key** > **Settings**.

Storage settings

Delete old messages Checkmark this setting to allow the phone to delete older messages in a thread when the **Text message limit** or **Multimedia message limit** is reached. Uncheckmark this setting to keep all messages.

Text message limit Touch to set the number of text messages to save per thread.

Multimedia message limit Touch to set the number of multimedia messages to save per thread.

Signature Opens a dialog box to enter a signature to automatically send with your messages. Checkmark appears after a signature is entered.

Callback number Opens a dialog box to view or edit the callback number sent with your messages. Checkmark appears after dialog box is closed.

Text message (SMS) settings

Delivery reports Checkmark this setting to allow your phone to receive delivery reports for the messages you send.

Manage SIM card messages Allows you to manage messages stored on your SIM card.

Set priority Opens a dialog box that allows you to set the default priority for your text messages.

Multimedia message (MMS) settings

Delivery reports Checkmark this setting to allow your phone to receive delivery reports for the messages you send.

Auto-retrieve Uncheckmark this setting to download only the heading of multimedia messages, allowing you to manually download the whole message when you're ready. This is useful for controlling how much data you download.

Roaming auto-retrieve Allows you to automatically retrieve messages while roaming.

Set priority Opens a dialog box that allows you to set the default priority for your multimedia messages.

Group conversation settings

Group conversation Allows message recipients to see who received the message and reply to them.

Help Displays the Group Conversation Help screen.

Notification settings

Notifications Checkmark this setting to allow your phone to receive a notification in the Status Bar whenever you receive a new message.

Select ringtone Opens a dialog box where you can select the ringtone to sound when you receive new message notifications.

Vibrate Opens a dialog box to set the phone vibration setting when you receive a new message notification.

CMAS settings

Settings for the Commercial Mobile Alert System.

Presidential alert This setting allows presidential alerts to be always presented.

Extreme alert Checkmark this setting to allow Extreme alerts to be always presented.

Severe alert Checkmark this setting to allow Severe alerts to be always presented.

AMBER alert Checkmark this setting to allow AMBER alerts to be always presented.

CMAS font size Allows you to set the display font size from 8 point font/ 10 point font/ 12 point font/14 point font.

Alert reminder Allows you to choose the reminder time for your alerts.

How to select the type of keyboard you want

1. Touch and hold a text field.
2. Touch **Input method**.
3. Choose between **LG Keyboard** and **Swype**.

   You will now be able to enter text using the new keyboard.

Swype Keyboard

LG keyboard

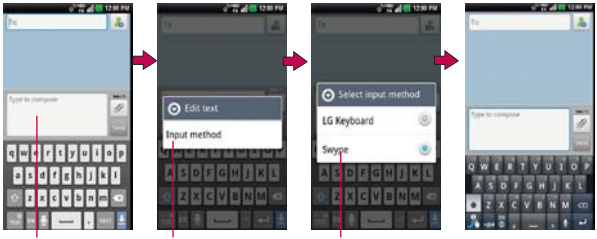

Touch and hold the composing area

Touch Input method

Choose the type of keyboard you want.

To change the LG keyboard layout

1. Touch and hold . Then touch **Keyboard layout**.
2. Select the keyboard layout between **QWERTY** and **3x4 keypad**.

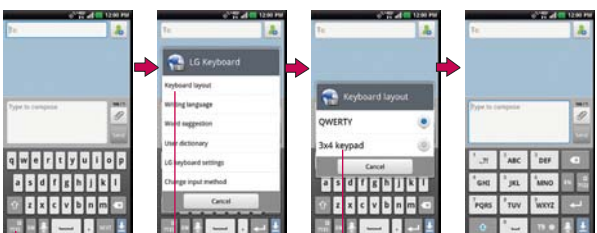

Touch and hold .

Touch **Keyboard layout**.

Choose the type of keyboard you want.

Using the Swype Keyboard

The Swype™ keyboard uses error correcting algorithms and also includes a predictive text system.

Swype Text Entry Tips

You can access Swype Tips and watch a tutorial on using Swype. You can also use the following Swype text entry tips.

- Create a squiggle (like an S shape) to create a double letter (such as pp in apple).
- Touch and hold a key to enter the alternate letter or symbol located at the top right corner of the key.
- Move your finger over the apostrophe to enter contractions.
- Double-touch on the word you want to change or correct a misspelled word.
- Touch the **Delete Key** to erase one character. Touch and hold the **Delete Key** to erase an entire word.

Talk

To open Google Talk and sign in

- Touch the **Apps Key** > **Talk**.

  When you first open Google Talk, your Friends list will be displayed. This list includes all of the friends you've added by using Google Talk on the web or on the phone.

To return to your Friends list

You can return to your Friends list while chatting with a friend so that you can invite another friend to chat, add a friend, etc.

- Touch the **Menu Key** > **Friends list**.

To sign out of Google Talk

You can sign out of Google Talk. For example, if you want to limit Google Talk conversations to your computer. Also, signing out can extend your battery life.

- From your Friends list, touch the **Menu Key** > **Sign out**.

  You will no longer receive chat notifications or see others' Google Talk status in other applications, such as Gmail™.

Chatting with Friends

To chat with a friend

1. Touch the **Apps Key** > **Talk** .
   If you're already chatting with someone, you can touch the **Menu Key** > **Friends list** to return to the Friends list.
2. Touch the friend you want to chat with.
3. Enter your message then touch **Send**.

The messages that you exchange are displayed on the screen and include information about the chat, such as whether it's on-the-record, the time a message was sent (if there's no response after a short while), etc.

To enter an emoticon (smiley), just touch the **Menu Key** > **More** > **Insert smiley** to open a list of emoticons.

Your chat session will remain open until you end it.
Friends you're chatting with are displayed at the top of your Friends list, with the most recent message displayed in a black-on-white balloon.

To accept an invitation to chat

When a friend sends you a Google Talk message, you will receive a notification. The friend's name in the Friends list turns white and displays the message.

- Touch the name of the person in your Friends list.

  OR

- Open the Notifications panel then touch the chat notification.
  A chat window will open where you can exchange messages with your friend.

To switch between active chats

If you have more than one chat going, you can switch between chats.

- From the Friends list, touch the name of the person you want to chat with.

  OR

- From a chat screen, touch the **Menu Key** > **Switch chats** and then the friend you want to chat with.

  OR

- While chatting with a friend, swipe left or right across the screen.

To invite a friend to join a group chat

While you're chatting, you can invite additional friends to join a group chat.

1. On a chat screen, touch the **Menu Key** > **Add to chat**.
2. Touch the name of the friend to invite.

   The friend you invited and the current participants will receive an invitation to a group chat. Each one who accepts the invitation will join the group chat. In a group chat, everyone can see everyone else's messages. Group chats appear at the top of your Friends list, with a group chat icon.

To chat on or off-the-record

Your Google Talk messages are stored, so you can review them later and even search for them, in the Chats folder in Gmail. If you'd rather not store the messages in a chat, you can chat off-the-record.

- While chatting, touch the **Menu Key** > **Chat off record**.

  To return to on-the-record chatting, touch the **Menu Key** > **Chat on record**.

To end a chat

When you've finished your conversation, it's easy to end a chat session.

- From your Friends list, touch and hold the friend you want to stop chatting with. In the Context menu that opens, touch **End chat**.

  OR

- From a chat screen, touch the **Menu Key** > **End chat**.

Changing and Monitoring Online Status

Google Talk allows you to change how you appear to others; you can change your online status and status messages, as well as the picture that appears next to your name on your friends' list.

To change your online status

1. Touch the **Apps Key** > **Talk** .
2. Touch your email address at the top of your Friends list.
3. In the screen that opens, touch the drop-down status menu and choose an option.

   In addition to the standard status settings described in the table on the following page, you can also select a message that you've entered previously. You can also touch the **Menu Key** > **Clear custom messages** to erase them and start over.

   Your status and any message you've entered appear in your Friends' lists and in other locations where your status or status message are displayed.

Status Icons

Icons in Google Talk, Gmail, and other applications indicate the Google Talk status for you and your friends.

	Available: Signed into Google Talk and available to chat
	Away: Signed into Google Talk but not active
	Busy: Signed into Google Talk but too busy to chat
	Signed out of Google Talk
	Invisible: Signed into Google Talk but appear signed out to others
	Video Chat: Video chat is available.
	Voice Chat: Voice chat is available.

To change your status message

1. Touch the **Apps Key** > **Talk** .
2. Touch your email address at the top of your Friends list.
3. Enter a new status message in the Status message field.
4. Touch **Done** to save your status message.

To change your picture

1. Touch your email address the top of your Friends list.
2. Touch your picture at the top left of the screen.
3. Touch **Change** to change your picture. (Or, touch **Remove** to simply remove it.)
4. Choose an image from your Gallery.
5. Crop the picture and touch **Save**.

Managing Your Friends List

Your Google Talk Friends list contains the friends you've invited to become friends or whose invitations you've accepted in Google Talk. Friends can invite each other to chat in Google Talk and see each others' online status in Google Talk and other applications, such as in Gmail.

The Google Talk Friends list is sorted by your friends' online status: active chats, online, busy, away, and offline. Within each grouping, friends are listed alphabetically.

To add a friend to your Friends list

You can invite anyone with a Google Account to become your friend in Google Talk, so you can chat with each other and stay up-to-date with each others' online status.

1. From the Friends list, touch the **Menu Key** > **Add friend**.
2. Enter your friend's Gmail address and touch **Send invitation**.

To view and accept an invitation to become a friend

When a contact invites you to become a friend in Google Talk, you receive a notification in the Status Bar and the invitation appears in your Friends list.

1. Touch the invitation from either the Status Bar or the Friends list.
2. Touch **Accept** to chat with the contact, or **Cancel** if you don't want to chat with and share your Google Talk status with the sender.

To view a list of pending invitations to friends

- From the Friends list, touch the **Menu Key** > **More** > **Invites**.

  All the friends to whom you've extended invitations to become friends on Google Talk appear in the list until they accept or cancel your invitation.

To view all friends or only those most popular with you

By default, only the friends that you frequently chat with (the most popular) are shown in the Friends list. But you can view all friends instead.

- In the Friends list, touch the **Menu Key** > **All friends**.

  To switch back to just the friends with whom you chat most frequently, touch the **Most popular** in the Options menu.

To add a friend to the 'Most popular' group

You can set a friend to always appear in your Most popular Friends list.

1. From the Friends list, touch and hold a friend's name.
   If you don't see the friend's name, touch the **Menu Key** > **All friends**.
2. Touch **Always show friend** in the Context menu that opens.
   To remove a friend from this list, touch and hold the friend's name from the Friends list. In the Context menu that opens, touch **Hide friend**.

To block a friend

You can block a friend from sending you messages. When blocked, your friend will be removed from your Friends list.

1. From the Friends list, touch and hold the friend's name.
   If you don't see the friend, touch the **Menu Key** > **All friends**.
2. Touch **Block friend** in the Context menu that opens.

   You can view a list of your blocked friends by opening your Friends list and touching the **Menu Key** > **More** > **Blocked**. You can unblock a friend by touching the friend's name in the blocked list then touching **OK** in the dialog box that opens.

Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification with the contents of each message that you receive in a chat, and also to sound a ringtone or vibrate the phone.

You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

To configure notifications for new Google Talk messages

1. From the Friends list, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Touch **Notifications** in the Text chat settings and Voice & video chat settings to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.
3. Touch **Ringtone** in the Text chat settings and Voice & video chat settings to open a list of the ringtones that will ring to notify you of a new chat.
4. Touch **Vibrate** in the Text chat settings and Voice & video chat settings to choose the vibration setting when you receive notification of a new chat.
5. Touch **Invitation notifications** to choose to receive notifications in the Status Bar when friend invitations are received.

To show or hide the mobile indicator to friends

1. From the Friends list, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Checkmark or uncheckmark **Mobile indicator**.

   If **Mobile indicator** is checkmarked, your friends see an outline of an Android™ next to your name in their Friends list when you're signed into Google Talk on an Android phone.

To set whether you sign into Google Talk automatically

1. From the Friends list, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Checkmark or uncheckmark **Sign in automatically**.
   When **Sign in automatically** is checkmarked, you are signed into Google Talk when you turn on your phone.

To set Google Talk to change your status

1. From the Friends list, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Checkmark or uncheckmark **Automatic away status.**

   When **Automatic away status** is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

The Phone application

The phone features of your device include many ways to make calls.

- Touch the **Home Key** and then the **Phone Key** in the Quick Keys bar at the bottom of the screen.

  The **Phone** application has four tabs across the top of the screen: **Phone**, **Call log**, **Contacts**, and **Groups**. Using these tabs, you can dial manually or make calls automatically from information you've stored in your phone.

Phone

This tab allows you to dial a phone number manually. You can also call voicemail using this keypad.

Call log

This tab displays the history of all your calls. From here you can call or contact any of the entries. To delete an entry, touch and hold the entry and then touch **Remove from call log**. To delete your Call log, touch the **Menu Key** > **Delete all** or **Multiselect** > **Delete**.

Contacts

This tab displays your Contacts list. From here you can call or contact any of the entries based on the saved information or manage your Contacts list. Touch the **Menu Key** to select **New contact**, **Delete**, **Send**, **Share**, **Back up now**, or **More** (**Display options**, **Speed dials**, **Accounts**, **Import/Export**, **My profile**).

Groups

This tab displays your contacts by group for each account type you have set up, starting with Favorites, followed by a list of recent frequent contact. From here you can call or contact any of the entries based on the saved information or manage your list. For additional options, touch the **Menu Key** to select **New group**, **Send**, **Share**, or **Delete**.

To add a Contact to your list of favorites:

1. Touch the **Contacts** tab and then the Contact entry you want to add to your Favorites.
2. Touch the grey star next to the Contact's name. The star turns gold and the entry is added to your Favorites.

   To remove a Favorite, touch the gold star in either the Contacts list or Favorites list. The star turns grey and the entry is removed from your Favorites.

Voice Dialer

Call a Contact by Voice Dialing

You can call numbers directly by saying the contact's name or number.

1. Touch the **Apps Key** > **Voice Dialer** .
2. Say "Call" or "Dial" then a name or a phone number.
   Or, you can say "Redial" to redial the last number dialed.
3. If a list of results is displayed, touch the one you want to use.

Open an Application using Voice Dialer

1. Touch the **Apps Key** > **Voice Dialer** .
2. Say "Open" and then an application name.
3. If a list of results is displayed, touch the one you want to use.
   The device opens the corresponding application.

Camera

To open the **Camera** application, touch the **Apps Key** > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

Brightness – Defines and controls of the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, toward "-" for a lower brightness image, or toward "+" for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. The **Volume Keys** will also adjust the zoom.

Swap Camera – Allows you to swap between the back camera and the front-facing camera.

Mode Switch – Allows you to switch between Camera mode and Video mode. Slide this icon down for Video mode and up for Camera mode.

Capture – Touch to take a photo.

Gallery – Accesses your saved photos from within Camera mode. Simply touch this icon and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Opens the Camera settings menu. See "Photo options".

Flash Mode – Allows you to set the flash mode.

NOTE The default resolution is **8M (3264X2448)**.

Photo options

You can make adjustments to optimize your shot. The following options are available:

- **Focus**: Auto and Face tracking.
- **Image size**: 8M (3264X2448), W6M (3264X1836), 5M (2560X1920), 3M(2048X1536), W3M (2304X1296), 1M(1280X960), W1M (1536X864).
- **Scene mode**: Adjusts for better image capture in different environments. Choose from Normal, Portrait, Landscape, Sports, Sunset, and Night.
- **ISO**: Controls the camera's sensitivity to light. Choose from Auto, 400, 200, 100.
- **White balance**: Improves color qualities under different lighting conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.
- **Color effect**: Applies artistic effects to pictures. Choose from None, Mono, Sepia, or Negative.
- **Timer**: Off, 3 sec, 5 sec, or 10 sec.
- **Shot mode**: Normal, Continuous shot, or Panorama.

- **Auto review**: On or Off.
- **Tag location**: Off or On.

TIP You can close all the setting icons to give a clearer viewfinder screen. Just touch the center of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Using the focus mode

You can select from the following focus options:

Auto Sets the camera to focus automatically.

Face tracking Sets the camera to detect and focus on human faces automatically.

Taking a quick photo

1. Open the **Camera** application.
2. Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject you want to photograph.
3. Touch the subject on the screen and a focus box will appear in the viewfinder.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** button to take the picture.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen until you touch an option or icon to proceed.

NOTE Simply touch the screen to redisplay photo options if they recede from the screen.

The following options are available after taking a photo:

Share Touch to share your photo using **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging, Picasa,** or any other application you've downloaded that supports this feature.

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Touch to delete the image, then touch **OK** to confirm.

Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved to your Gallery.

Touch to view the Gallery of your saved photos.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from Camera mode. Just touch the **Gallery** thumbnail at the bottom right corner of the screen, then touch a photo to display it.

TIP Slide your finger left or right to view other photos or videos.

While viewing a photo, touch the screen to access the following options:

Zoom The zoom icons and allow you to zoom in and out.

Slideshow Touch to see your photos played in a slideshow.

Menu Touch to open an Options menu including **Share**, **Delete**, or **More**. If you touch **More**, it provides the following additional options:

NOTE Touching the **Menu Key** displays the **Menu** button items. Touch again to display the **Slideshow** button and the **Menu** button.

Details Touch to display information about the selected photo including (e.g., file type, file size, etc.).

Show on map If the picture was taken with the Tag location function activated, the location where this picture was taken can be displayed in a map.

Set as Sets the photo as the icon identifying a contact or sets it as your phone wallpaper.

Crop Allows you to manually crop the photo. Use your finger to move or resize the cropping box to encompass only the part of the photo you want to see, then touch **Save**.

Rotate left Touch to rotate the photo counter-clockwise.

Rotate right Touch to rotate the photo clockwise.

Video Camera

To open the **Video Camera** application, touch the **Apps Key** > **Camera** . Slide the Camera mode icon down for Video mode.

Getting to know the viewfinder

Brightness – Defines and controls of the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, toward "-" for a lower brightness video, or toward "+" for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out. The **Volume Keys** will also set the zoom. Set the zoom before starting a video. You cannot change the zoom setting during recording.

Swap Video Camera – Allows you to swap between the back camera and the front-facing camera.

Mode Switch – Allows you to switch between Camera mode and Video mode. Slide down for Video mode.

Capture – Touch to start recording video.

Gallery – Accesses your saved photos and videos from Video camera mode.

Settings – Opens the video settings options.

Flash Mode – Allows you to set the flash mode.

Video options

- **Video size**: Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) (MMS), QCIF (176x144) (MMS)
- **White balance**: Improves color qualities under different lighting conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Florescent, Cloudy.
- **Color effect**: Applies artistic effects to videos. Choose from None, Mono, Sepia, Negative.
- **Audio recording**: On or Mute.
- **Auto review**: On or Off.

Recording a quick video

1. Open the **Camera** application.
2. Slide the **Mode Switch** icon down to change to Video mode. The Camera mode icon changes to and the Capture button changes to .

3. The Video camera's viewfinder will appear on the screen.
4. Hold the phone horizontally and point the lens toward the subject of the video.
5. Touch the **Capture** button once to start recording.
6. The record dot at the bottom of the viewfinder turns red and the video length timer begins counting.
7. Touch the **Stop** button on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen until you touch an option or icon to proceed.

NOTE Simply touch the screen to redisplay video options if they recede from the screen.

The following options are available:

Play Touch to play the video you just recorded.

Share Touch to share your video using SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, V CAST Media Manager, or YouTube.

Rename Touch to edit the name of the selected video.

Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **OK**. The viewfinder will reappear.

Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved in your Gallery.

Touch to view the Gallery of your saved videos.

Watching your saved videos

1. In the viewfinder, touch the **Gallery** thumbnail at the bottom right corner of the screen.
2. Your Gallery will appear on the screen.
3. Touch a video to play it automatically.

Your Photos and Videos

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the **Volume Keys** on the left side of the phone.

Setting a photo as wallpaper

1. Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
2. Touch **Menu** at the bottom of the screen to open an Options menu. If **Menu** disappears, touch the screen to redisplay it.
3. Touch **More** > **Set as** > **Wallpaper**.
4. Crop the photo, if necessary, then touch **Save**.

Gallery

Opening Gallery and Viewing Your Albums

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open Gallery and view your albums

- Touch the **Apps Key** > **Gallery**.

  OR

- Open Gallery from the **Camera** application by touching the thumbnail image at the bottom right corner of the screen.

  The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone (external memory), including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

  If you have a Picasa™ account synchronized with one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web albums in your Gallery.

- Touch an album to open it and view its contents.
  The pictures and videos in the album are displayed in random order (except from Camera).
- Touch a picture or video in an album to view it.
- Return to the main Gallery screen at any time by touching at the top left of the screen.

Working with Albums

Albums are groups of images and videos in folders on your microSD card and in Picasa web albums.

To open an album and view its contents

- Touch the **Apps Key** > **Gallery** and touch the album whose contents you want to view.

- Use the slider bar at the bottom of the screen to scroll horizontally through your pictures and videos.
- The date of the images in view is displayed, so you can scroll by date.
- You can also scroll through an album by swiping the screen left or right.

To change how the contents of an album are displayed

You can view the images and videos in your albums in a unchronological grid (except from Camera) or in stacks, sorted by the date and the location where they were taken. You can switch album views with the Album View switch at the top right of the screen.

- Drag the Album View switch to the right to view the contents of the album in stacks.

- Drag the Album View switch to the left to view the album contents in a chronological grid (except from Camera) again.

Pinch peek

While browsing your images in stacks, you can use a spread gesture to open up the contents of an image stack. Photos contained within that stack are then smoothly cycled between your two fingertips.

To switch to calendar view

Calendar view displays a calender with your thumbnail images displayed on the date(s) you took pictures making it quick and easy to find pictures taken on a specific day (e.g., a holiday).

You can switch to calendar view from the Main Gallery view by switching the Calendar button to the left .

To Work with Batches of Pictures or Videos

In addition to working with whole albums and with individual pictures, you can select one or more pictures or videos in an album to work on them in batches. For example, to send a few pictures from an album to a friend.

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery**.
2. Open the album that contains the pictures and videos you want to work with as a batch.
3. Touch the **Menu Key**.
4. Touch the pictures you want to work with to checkmark them. Touch a checkmarked item to remove the checkmark.

   You can checkmark all items or remove all checkmarks, by touching **Select All** or **Deselect All** at the top of the screen.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery**.
2. Touch the **Menu Key**.
3. Checkmark or uncheckmark the album(s) you want to share.
4. Touch **Share** at the bottom left of the screen and touch the application you would like to use to share the selected albums.
5. Enter the necessary information and share it.

To get details about an album

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery**.
2. Touch the **Menu Key**.
3. Checkmark or uncheckmark the album(s) you want to see details about.
4. Touch **More** at the bottom right of the screen, then touch **Details** from the dialog box.

To delete an album

You can delete an album and its contents from your microSD card.

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery** .
2. Touch the **Menu Key** .
3. Checkmark or uncheckmark the album(s) you want to delete.
4. Touch **Delete** at the bottom center of the screen. Touch **Confirm Delete** in the dialog box.

Working with Pictures

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded, copied onto your microSD card or that are stored in Picasa web albums.

To view and browse pictures

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery** > touch a picture.

- Turn the phone to view the picture in vertical (portrait) or horizontal (landscape) orientation. The picture is displayed (but not saved) in the new orientation.
- Touch the picture to view navigation, zoom, and other control buttons.
- To zoom, touch a zoom icon (+ or -), use the pinch-to-zoom method, or just double-tap the screen.
- When the picture is zoomed in, you can drag the picture to view parts that are not in view.
- When the picture is zoomed to fit in the window, drag left or right to view the next or previous picture in the album.

To watch a slideshow of your pictures

- While viewing a picture, touch the screen to view the control buttons then touch **Slideshow**.
- Touch the screen, or touch the **Back Key**, to end the slideshow.

To rotate a picture

1. Touch a picture you want to rotate then touch **Menu**.
2. Touch **More**. A dialog box opens with tools for working with the picture.

3. Touch **Rotate Left** or **Rotate Right**.
   The picture is saved with the new orientation.

To use a picture as a contact icon or as Home screen wallpaper

1. Touch the picture you want to use then touch **Menu**.
2. Touch **More**. A dialog box opens with tools for working with the picture.
3. Touch **Set as**.
4. Touch **Contact icon** to set the picture to identify a Contact entry or touch **Wallpaper** to set the picture as your wallpaper.
5. If you choose to set as a contact icon, the **Contacts** application will open. Touch the contact that you want to identify with the picture. If you decide to set the picture as your wallpaper, crop it, if necessary then touch **Save**.

To crop a picture

You can crop and save pictures that are stored on your microSD card.

1. Touch the picture you want to crop then touch **Menu**.
2. Touch **More**. A dialog box opens with tools for working with the picture.
3. Touch **Crop**.

   The cropping box appears on top of the picture.
4. Use the cropping box to select the portion of the picture to keep; the rest of the photo will be discarded.
   - Drag from the inside of the cropping box to move it.
   - Drag an edge of the cropping box to resize it to any proportion.
   - Drag a corner of the cropping box to resize it with fixed proportions.

5. Touch **Save** to save a copy of the picture as you cropped it. The original uncropped version remains in your phone's memory.

To get details about a picture

1. Touch the picture you want then touch **Menu**.
2. Touch **More**. A dialog box opens with tools for working with the picture.
3. Touch **Details**.

To share a picture

You can share a picture by sending it to friends or posting it in a Picasa web album.

1. Touch the picture you want to share then touch **Menu**.
2. Touch **Share**.
3. In the dialog box that opens, touch the application to use to share the selected picture.
4. Enter the necessary information and share it.

To delete a picture

You can delete a picture from your microSD card.

1. Touch the picture you want to delete then touch **Menu**.
2. Touch **Delete**, then touch **Confirm Delete** in the dialog box that opens.

Working with Videos

Use the **Gallery** application to play videos that you've taken with the **Camera** application and to share them with friends.

To play videos

- Open a Gallery album then touch a video.
  The video plays in the orientation you recorded it in.

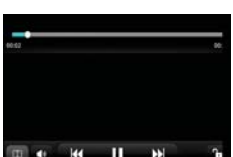

- Touch the screen while the video is playing to view the playback controls.

To share a video

You can share your videos in a variety of ways, including sending it by email or multimedia message (MMS), or via Smart Share or a Bluetooth device. You even have the option to share your videos publicly by uploading it to the YouTube™ website.

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery**, then touch an album.
2. While viewing an album, touch the **Menu Key**.
3. Touch to checkmark the videos you wish to share.
4. Touch **Share**.
5. In the dialog box that opens, touch the application you would like to use to share the selected videos.
6. Enter the necessary information and share it.

To delete a video

1. Touch the **Apps Key** > **Gallery**, then select an album.
2. While viewing an album, touch the **Menu Key**.
3. Touch to checkmark the videos you want to delete.
4. Touch **Delete**.
5. Touch **Confirm Delete**.

Smart Movie HD

You can make your own movie using your images/video and music.

1. Touch the **Apps Key** > **Smart Movie HD** .
2. Select the desired options to create a movie.

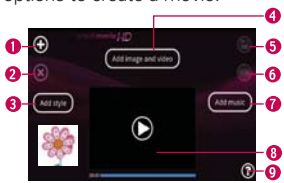

- **Add Contents** Allows you to add images and/or video to your movie.
- **Delete Contents** Allows you to remove the selected images and videos.
- **Choose Style** Allows you to select the desired movie style.
- **Added Contents** Allows you to select images and/or video for your movie. Touch **Done** to exit.
- **Save** Allows you to save the movie file.
- **Edit** Allows you to edit the movie file.
- **Add music** Allows you to set the background music.
- **Preview** Allows you to preview your movie before saving it.
- **Help** Provides you the information on how to use the Smart Movie HD.

3. After personalizing your movie, touch to save your movie.

Market

Opening Android Market and Finding Applications

Open the **Android Market** application to browse and search for free and paid applications.

To open the Android Market application

- Touch the **Apps Key** > **Market** or touch the **Market** icon from the Home screen.

  When you open **Android Market** application for the first time, you must read and accept the terms of service to continue.

NOTE Market screen shots and options may vary depending on the version installed in your device. Your Market application will update automatically when available.

To get help with Android Market

Android Market Help web pages are available from all Android Market screens.

- Touch the **Menu Key** > **Help**.

  The **Browser** application opens to the Android Market Help page, with links to many help topics.

To browse for applications

You can browse applications by category and sort them in different ways.

1. On the Android Market homepage, touch a top-level category. These are displayed as tab buttons near the top of the screen and include **Apps**, **Games**, **Books**, and **Movies**.
2. Scroll to view subcategories and touch the one you want to explore.

3. Touch an application to open its details screen.

To open a screen with details about an application

- At any time while browsing through Android Market, touch an application to open its details screen.

  The Application details screens include a description, ratings, comments, and related information about the application. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the application, and more.

To search for applications

1. Touch at the top right of the screen or touch and hold the **Menu Key** .
2. Enter all or part of an application's name or description, or the developer's name you want to search for then touch or on the keypad.
3. Touch a search result to open that application's details screen.

To return to the Android Market home page

You can return directly to the Android Market home page from most other screens in Android Market.

- Touch the **Market** icon at the top left of the screen.

Downloading and Installing Applications

When you find an application you want, you can install it on your phone.

To download and install an application

NOTE Before you can download a paid application, you must set up a billing arrangement.

1. Find an application you want and open its details screen.

   In the application's details screen, you can read more about the application, including its cost, overall rating, and comments by users. Scroll down to the Developer Info section to view more applications by this developer, visit the developer's website, or send the developer an email message.

2. Touch **Download** or **Install** (for free applications) or the **Price** button (for paid applications).

   WARNING!

   Read this screen carefully. Be especially cautious with applications that have access to many functions or to a significant amount of your data. Once you touch **OK** on this screen, you are responsible for the results of using this item on your phone.

3. If you agree to the application's access requirements, touch **Accept** & **download** (for free applications) or **Accept** & **buy** (for paid applications).

   - If you selected a paid application, you're redirected to the Google™ Checkout screen to pay for the application before it's downloaded to your phone.
   - If you selected a free application (or after touching **Accept** & **buy** in Google Checkout), you receive a series of notifications as the application is downloaded and then installed on your phone.

     When the application is installed, you can touch the notification to open the application or open it by touching its icon in the Apps screen.

     You have 24 hours to try out an application and, if you decide you don't want it, to uninstall it for a refund.

If you have another Android™ phone, you can download a paid application to that phone using the same Android Market account, at no additional charge.

To create a Google Checkout account

You must have a Google Checkout account associated with your Google Account to purchase items from Android Market.

- On your computer, go to http://checkout.google.com to establish a Google Checkout account.

  OR

- The first time you use your phone to buy an item from Android Market, you're prompted to enter your billing information to set up a Google Checkout account.

WARNING!

After you've used Google Checkout once to purchase an application from Android Market, the phone remembers your password, so you don't need to enter it the next time. For this reason, you should secure your phone to prevent others from using it without your permission.

Music

Transferring Music Files to Your Phone

The **Music** application plays audio files that are stored on your phone's microSD card. Copy audio files from your computer onto the microSD card before you open the **Music** application.

NOTE The LG USB driver needs to be installed on your PC before connecting your phone to transfer music.

To copy music files onto the phone's microSD card

1. Connect the phone to your computer with a USB Cable. If the default connection mode is not set to Mass Storage, open the Notifications panel and touch **USB connected** > **Mass Storage**. Your computer will prompt you with different actions to take. Choose to open the folder to view files.
   - Use the computer to organize your audio files then create a music folder at the top level of the microSD card.
2. Use the computer to copy music and other audio files into the folder that you created on the microSD card.
   - You can use subfolders on the microSD card to organize your music files or you can simply copy the audio files to the top level of the microSD card.
3. Open the Notifications panel and touch **USB connected** > **Charge Only**. Then disconnect the USB Cable from the phone.

Opening Music and Working with Your Library

After you've copied some music onto your microSD card you can open the **Music** application and view your library of music files, sorted in one of four ways.

To open Music and view your music library

- Touch the **Apps Key** > **Music**.

  The **Music** application searches the microSD card for music files you copied to your card, then builds a catalog of your music based on the information contained in each music file. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the microSD card.

  When the catalog is complete, the Music library screen opens with tabs that you can touch to view your music library organized by Artists, Albums, Songs, Playlists, or Folders.

You can return to the main Library screen from most other screens in the **Music** application by touching the **Menu Key** > **Library**.

To search for music in your library

1. Open the main Library screen then press and hold the **Menu Key**.
2. Start typing the name of the artist, album, or track you're looking for. Matching songs are displayed in the list below the search box.
3. Touch a matching song to play it or touch a matching album or artist to view a list of associated songs.

To delete a song from the microSD card

You can delete music from the storage card.

- Touch and hold a song in a Library list. In the Context menu that opens, touch **Delete**.

  OR

- On the Playback screen, touch the **Menu Key** > **Delete**.

  You can also delete music files from the microSD card when your phone is connected to the computer. To do this, browse for the music files you want to delete and delete them from the folder.

Playing Music

You can listen to music using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth stereo headset that supports the A2DP profile.

To play music

- Touch a song in your library to listen to it.

  OR

- While viewing a list of tracks in an album, touch the **Menu Key** > **Play all**.

  The Playback screen opens and the song you touched or the first song in the album or other playlist starts to play. Your music continues to play even when you switch applications or receive a phone call. The tracks in the current playlist play in order until it reaches the end, then stops. If you choose a repeat option, playback only stops when you stop it.

You can return to the Playback screen from most other screens in the **Music** application by touching the currently playing song at the bottom of the screen.

You can return to the Playback screen from any other application by opening the Notifications panel and touching the ongoing music notification.

To control playback

The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs, albums, and playlists:

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to open the current playlist.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Touch to set repeat mode to repeating all songs, repeat current song, or repeat off.
	Touch to set the Dolby Mobile setting, which enhances your music listening.

To control playback volume

In addition to the techniques for setting media volume, you can control the volume of music in the **Music** application.

- Press the phone's up/down **Volume Keys**.
  A panel opens to show the current media volume.
  Some headsets include their own volume controls or ways to pause and resume playback or to skip tracks.

To play your tracks in a party shuffle

When you turn on Party Shuffle, the **Music** application plays tracks from your microSD card in random order until Party Shuffle is turned off.

- In a Library screen, touch the **Menu Key** > **Party shuffle**.

  The **Music** application creates a playlist of tracks selected randomly from your microSD card and starts playing them.
- View the current playlist that Party Shuffle is playing by touching the **Playlist icon** on the Playback screen.
- Add a track to the end of the Party Shuffle playlist by touching and holding the name of a track in your library. In the Context menu that opens, touch **Add to playlist** > **Current playlist**.
- To stop Party Shuffle, touch the **Menu Key** > **Party shuffle off**.

To customize settings in the Playback or a Library screen

Touch the **Menu Key** > **More** > **Settings**.

- **Show notification** Shows the controller on the Notification Bar.
- **Sleep timer** Turns off the player automatically. Touch the following options to apply sleep timer: **Off**, **After 10 minutes**, **After 20 minutes**, **After 30 minutes**, **After 1 hour**, **After 2 hours**
- **Dolby Mobile** Applies the following sound effect (Dolby) options: **Off**, **Neutral**, **Expansive**, **Bass Boost**, **Treble Boost**, **Vocal Boost**

Landscape view

When holding the phone in landscape orientation, the **Music** application screen changes to fit the screen as shown below:

To use a song as a ringtone

You can use a song as your phone ringtone in place of one of the ringtones that come with the phone.

- Touch and hold a song in a Library list. In the Context menu that opens, touch **Use as ringtone**.

  OR

- On the Playback screen, touch the **Menu Key** > **More** > **Use as ringtone**.

Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.

To create a playlist

1. While viewing a list of songs in the Library, touch and hold the first song you want to add to the new playlist.
2. Touch **Add to playlist**.
3. Touch **New Playlist**.
4. Enter a name for the playlist and touch **Save**.

   The new playlist is added to the Playlist library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by touching the **Menu Key** > **Add to playlist** or touching **Save as playlist** to save all the songs in the current playlist as a playlist.

To add a song to a playlist

1. While viewing a list of tracks in the Library, touch and hold a song to display a Context menu.
2. Touch **Add to playlist**.
3. Touch the name of the playlist to add the song to.
   You can also add the song that is playing in the Playback screen to a playlist by touching the **Menu Key** > **Add to playlist**.

To remove a song from a playlist

1. Open a playlist.
2. Touch and hold the song you want to remove then touch **Remove**.

To delete or rename a playlist

1. Open the Playlist library.
2. Touch and hold the playlist to display the Context menu then touch **Delete** or **Rename**.

SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**.
2. Touch the **Menu Key** > **Settings**.
3. Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
   - Touch **Always accept requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
   - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.
4. Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.
5. SmartShare is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

NOTE Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**.
2. Touch and select the device from the renderer device list.
3. Touch and select the device of the remote content library.
4. You can browse the content library.
5. Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key** > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g., TV)

NOTE Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** from the Context menu and select **SmartShare**.
3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Touch to select the device from the renderer device list.

NOTE The procedure steps are the same regardless of the application source or file type. Follow the same steps to share music files using the **Music** player, to share pictures you've taken from the **Camera** application, and to share video files using the **Video player**.

NOTICE
- Check that your device is connected with your home network using a Wi-Fi connection to use this application.
- Some DLNA enabled device devices (e.g., TV) support only the Digital Media Player (DMP) feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.
- Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**.
2. Touch the **From** button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

To upload contents from the remote content library

NOTE Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

1. Touch the **Apps Key** > **SmartShare**.
2. Touch the **From** button and select **My phone**.
3. You can browse the local content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
5. Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files.

Video player

You can play a wide variety of videos using the Video player. The video player supports the following file formats: 3gp/3g2, mp4/m4v, avi, wmv, mov, mkv, flv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Supported file formats are dependent on the software version of the phone.

To open the Video player application

1. Touch the **Apps Key** > **Video player** .
2. Touch the video you want to play.

Playback controls

Touch the screen to display the playback controls. The following options allow you to control the video playback:

	Pause playback.
	Play a video file.
	Touch and hold to fast-forward playback.
	Touch to start playing the video from the beginning. Touch and hold to rewind playback.
	Touch to activate or deactivate the Dolby Mobile setting, which enhances your music listening.
	Touch to display a slider bar to increase or decrease the media volume.

Video player list options

The following options are available from the Video player list screen:

- **Delete** Touch the **Menu Key** > **Delete,** then touch each video to delete. When all files to be deleted have been checkmarked, touch **Delete** > **OK** to confirm.
- **DivX(R) VOD** Touch the **Menu Key** > **DivX(R) VOD** to view the DivX registration code for your device.
- **Shop** Touch the **Shop** button at the bottom of the screen to connect to Verizon Video to download other video files.

YouTube™

Opening YouTube and Watching Videos

You can browse, search for, view, upload, and rank YouTube videos on your phone with the **YouTube** application.

To open the YouTube application

- Touch the **Apps Key** > **YouTube** .

  Touch a video to watch it or the **Menu Key** to take other actions on the video.

To watch and interact with YouTube videos

- Touch a video to play it.

- Touch the screen to view the Playback controls. You can pause and play the video or drag the slider to the point in the video you want to watch.
- Touch the **Back Key** to stop playback and return to the videos list.
- Touch the **Menu Key** for the following options: **Home**, **Browse**, **Search**, **My Channel**, **Upload**, and **Settings**.

  For details about these features, visit the YouTube website.

To search for videos

1. At the top of the main YouTube screen, touch or touch the **Menu Key**, then touch **Search**.
2. Enter the text to search for or touch the **Microphone icon** to search by voice.
3. Touch a suggestion below the search box or touch the **Search icon**.
4. Scroll through the search results and touch a video to watch it.

To share your videos on YouTube

You can record and share a video using the **YouTube** application. First, you must create a YouTube account and sign into it on your phone.

You can also share the videos you record with the **Camera** application by uploading them to YouTube.

1. Touch at the top right of main YouTube screen.
2. If you want to set any configurations manually, touch the screen to open the video camera settings.
3. Point the lens to frame the scene where you want to start.
4. Touch to start recording.
5. Touch to stop recording.
6. Touch . The YouTube Upload details screen is displayed.
7. Enter a title, description, and tags for your video.
8. If you want to share the video with everyone, touch the **Privacy** field and then touch **Public**. If not, touch **Private**.
9. Touch **Upload**.

Voice Recorder

The **Voice Recorder** application records audible files for you to use in a variety of ways. Use them simply to remind you about something you don't want to forget (like a grocery list) or record sound effects that you can attach to a message or set as a ringtone for calls.

Record a Voice Memo

1. Touch the **Apps Key** > **Voice Recorder** .
2. Touch **Record** to start recording.
3. Speak into the microphone.
4. When you're finished, touch **Stop**.

   The recording is automatically saved to your recordings list.
   - Touch **Play** to listen to your recording.
   - Touch **Record** to record a new voice memo.
   - Touch **List** to view your list of recordings.

Play a Voice Memo

1. Touch the **Apps Key** > **Voice Recorder** .
2. Touch **List**.
3. Touch the voice memo you want to play.

NOTE You can send the voice memo to others by touching and holding a voice memo and touching **Share**.

Managing your Voice Memos

1. Touch the **Apps Key** > **Voice Recorder** .
2. Touch **List**.
3. Touch the **Menu Key** for the following options.
   - Touch **Sort by** to choose how to display the list, either by date or by name.
   - Touch **Share** to send via Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, V CAST Media Manager, or other compatible applications you have downloaded.
   - Touch **Delete** to delete voice memo(s). Touch the voice memo(s) to delete and then touch **Delete** > **OK**.
   - Touch **Delete all** to delete all of the voice memos in the list and touch **OK** to confirm.

Calendar

Viewing Your Calendar and Events

Open the **Calendar** application to view events you've created or that others have invited you to.

When you first set up your phone, you configured it to use an existing Google Account or you created a new account. The first time you open the **Calendar** application on your phone, it displays any existing calendar events from your Google Account on the web.

You can add additional accounts with Google Calendar or Microsoft Exchange calendars to your phone, and configure them to display in Calendar.

When you first set up the **Calendar** application to synchronize events on your phone, it includes events from the previous month through one year in the future. Subsequently, Calendar keeps a year's worth of future events synchronized between your phone and the web, plus any later events that you add to your calendar using Calendar on your phone.

NOTE If you have a lot of entries in your Calendar, you can use the Pinch-to-zoom gesture in Agenda view to compress your calendar entries into task bars to get an overall view. Use the spread gesture to expand your calendar entries to the normal view.

To open the Calendar application

- Touch the **Apps Key** > **Calendar** .

  Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars is displayed in Calendar.

  Events from each calendar account are displayed in a different color.

To change your calendar view

- Touch the **Agenda**, **Day**, **Week**, or **Month** tabs above the calendar.

  Each view displays the events in your calendar for the period of time specified.

- To view more information about an event in Agenda, Day, or Week view, touch the event.

- To view the events of a day in Month view, touch a day. The event will be displayed below the calendar. Touch the event to view its details.

Working in Agenda View

Agenda view is a list of your events in chronological order. All-day and multi-day events are listed at the start of each day.

To switch to Agenda view

- Touch the **Agenda** tab above the calendar.

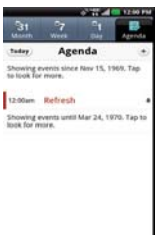

To learn more about events in Agenda view

- Touch an event.

  A screen with details about the event opens.

Working in Day View

Day view displays a chart of the events of one day, in a table of one-hour rows. The current time will be highlighted. All-day and multi-day events are displayed at the top. Part of the title of each event is displayed in the row that corresponds to when it occurs.

To switch to Day view

- Touch the **Day** tab above the calendar.

To learn more about events in Day view

- Touch an event to view its details.
- Touch and hold an event to open a Context menu to view, edit, or delete the event. Also allows you to create another new event in the same time slot for juggling multiple events.

To add an event in Day view

- Touch and hold an empty spot or an event in the day to open an options menu then touch **New event** to create a new event at that time.

Working in Week View

Week view displays a chart of the events of one week. All-day and multi-day events are displayed at the top.

To switch to Week view

- Touch the **Week** tab above the calendar.

To learn more about events in Week view

- Touch an event to view its details.
- Touch and hold an event to open a Context menu to view, edit, or delete the event. Also allows you to create another new event in the same time slot for juggling multiple events.

To add an event in Week view

- Touch and hold an empty spot or an event in the week to open a Context menu then touch **New event** to create a new event at that time.

Working in Month View

Month view displays a chart of the events of the month. Segments of each day with scheduled events are green in the day's vertical bar.

To switch to Month view

- Touch the **Month** tab above the calendar.

To view more information about events in Month view

- Touch a day to display the events below the calendar. You can then touch the event to view more information about it.

Viewing Event Details

You can view more information about an event in a number of ways, depending on the current view.

To view information about an event

- In Agenda, Day, or Week view, touch an event to view its details.
- In Month view, touch a day to display the events below the calendar. Then touch an event to view its details.

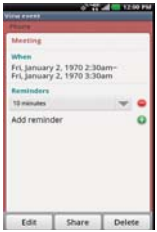

Touch the **Reminders** field to change reminder settings, or touch to add another reminder.

If you have permission to change events, you can touch **Edit** to edit the event, touch **Delete** to delete the event, or touch **Share** to share it.

Creating an Event

You can use the **Calendar** application on your phone to create events that appear on your phone and in Google Calendar on the web.

To create an event

1. In any Calendar view, touch the **Menu Key** > **New event** to open an Event details screen for a new event.

   You can also touch and hold a spot in Day, Week, or Month view. In the Context menu that opens, touch **New event** to open the Event details screen with that day and time already entered.

2. Add details about the event.

   Enter a name, time, and optional additional details about the event.

   If you have more than one calendar, you can choose the calendar to which to add the event.

   Touch to add more reminders.

3. Invite guests to the event.

   In the **Guests** field, enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas (,). If the

people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email.

4. Touch the **Menu Key** > **Show extra options** to add details about the event.
5. Touch **Save** to save the event.

   The event is added to your calendar.

Editing or deleting an event

You can edit or delete an event that you created on the phone or on the web. You can also edit or delete events created by others, if they have given you permission.

To edit an event

1. Touch an event to view its details.
2. Touch **Edit**.

   The Event Details screen opens.
3. Touch the **Menu Key** > **Show extra options** to add or edit additional event details.
4. Make your changes to the event.
5. Touch **Save** to save the event.

To delete an event

There are a number of ways to delete an event.

- In Agenda view, touch an event to view its details. Touch **Delete** > **OK**.
- In Day, Week, or Month view, touch and hold the event > **Delete event** > **OK**.

  If the event repeats, you're asked whether you want to delete just that occurrence, this and all future occurrences, or all past and future occurrences in your Calendar.

Setting an Event Reminder

You can set one or more reminders for an event, whether or not you created the event or have permission to edit its other details.

To set an event reminder

1. Touch an event to view its details.
2. If no reminder is set, touch to automatically add a reminder for 10 minutes before the event.

   If a reminder is already set, touch the **Add reminder** button to set more reminders for the event.
3. In the dialog box that opens, touch the length of time before the event that you want to be reminded of it.

   When the time comes, you receive a notification about the event.

   You can use Google Calendar on the web to configure additional reminder settings.

To delete an event reminder

1. Touch an event to view its details.
2. Touch next to the reminder field.

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

To open and use the Calculator

- Touch the **Apps Key** > **Calculator** .

- Enter numbers and arithmetic operators on the Basic panel.
- Drag the Basic panel to the left to open the Advanced panel.
- Touch and hold the Calculator's display to open a Context menu where you can copy what you've entered and access other tools.
- Touch **Clear** to delete the last number or operator you entered. Touch and hold **Clear** to delete all of the entered information.

Alarm/Clock

You use the **Alarm/Clock** application to access the Alarm, Timer, World Clock and Stopwatch functions.

To open the Clock application

- Touch the **Apps Key** > **Alarm/Clock**.

Setting Alarms

You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one.

To set an alarm

1. Touch **New alarm** or touch an existing alarm to modify it.

2. Touch the time to set the alarm time.
   - Enter the alarm time manually by scrolling the hour (or minutes) field.
   - Scroll to **AM** or **PM** to set for morning or afternoon.
3. Touch the day(s) when you want the alarm to sound in the **Repeat** field. If you don't touch the Repeat setting, the alarm sounds only the one day you set it.
4. Touch **Snooze duration** to open a dialog box to set the amount of time to wait before sounding the alarm again if it is not dismissed.
5. Touch **Vibration** to checkmark the setting and have the phone vibrate, in addition to playing the ringtone.
6. Touch **Alarm tone** to select a ringtone for the alarm, then touch **OK**. The ringtone plays briefly when you select it.

7. Touch **Puzzle lock** to checkmark the setting, which requires you to wake up enough to solve a simple puzzle to dismiss the alarm.
8. Touch **Memo** to enter a name for the alarm.
9. When you're finished, touch **Save**.

Setting the Timer

The **Timer** application can be used to alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1. Open the **Alarm/Clock** application and touch the **Timer** tab.
2. Set the time by scrolling Hour, Minute or Second on the time wheel.
3. Touch **Vibration** to checkmark the setting and have the phone vibrate when the set time expires.
4. Touch **Alert Tone** to select an alert tone for the timer, then touch **OK**.
5. Touch **Start** to begin the time countdown.
6. Once the alarm sounds, touch **Stop** to stop the alarm.

Setting the World Clock

This feature allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

1. Open the **Alarm/Clock** application and touch the **World Clock** tab.
2. Touch **New city** and search through the available cities for the one you want.

Using the Stopwatch

This feature allows you to use your phone as a Stopwatch.

1. Open the **Alarm/Clock** application and touch the **Stopwatch** tab.
2. Touch **Start** to start timing and touch **Stop** to stop the time.
   You can use the Lap function by touching **Lap** to record lap times.
3. Touch **Reset** to reset the Stopwatch or **Resume** to resume it.

Polaris Office

Polaris Office 3.0 is a professional Mobile Office Solution which enables users to conveniently view or edit various types of office documents including Word, Excel, and PowerPoint file extensions anywhere, anytime, using their mobile device.

To access this application, touch the **Apps Key** , then touch **Polaris Office** .

Managing Files

Polaris Office 3.0 provides mobile users with the convenience of managing files including copying, moving, and deleting files and folders right on the device.

Viewing Files

Mobile users now have the convenience of being able to view a wide variety of file types including Microsoft Office documents, Adobe PDF and images right on their mobile device. When viewing these documents using Polaris Office 3.0, the objects and layout remain unchanged from their original documents.

Editing Microsoft Office Files

Mobile users also have the convenience of being able to create, edit, and save Word, Excel and PowerPoint documents on their mobile device. Saved Documents generated or modified using Polaris Office 3.0, are not distorted from the originals.

Settings

The **Settings** application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the **Settings** application are described in this section. For settings specific to the **Browser** application, see the Browser section.

To open the Settings application

- From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings** .

  OR

- Touch the **Apps Key** > **Settings** .

Wireless & networks

The Wireless & networks settings allow you to configure and manage wireless radio communications. These settings include Airplane mode.

Airplane mode Checkmark indicates all wireless radio communications are turned off.

Wi-Fi Checkmark to turn on Wi-Fi functionality to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings

- **Wi-Fi settings**

  These settings allow you to set up and manage wireless access points.

  Wi-Fi Checkmark to turn on Wi-Fi so you can connect to Wi-Fi networks.

  Notify Me Notifies you when Wi-Fi is available when launching applications.

  Auto On Allows Wi-Fi to automatically turn on when launching applications.

  Push button request Touch to configure new wireless networks automatically.

▸ Wi-Fi networks

Add Wi-Fi network Allows you to add a Wi-Fi network by entering its Network SSID (the name it broadcasts) and security type.

Wi-Fi Direct settings

▸ Wi-Fi Direct settings

Wi-Fi Direct Turns Wi-Fi Direct on and off.

Device Name Allows you to edit the name of your device.

Password Allows you to set the password for the connection with Wi-Fi devices.

Discoverable mode Makes your device discoverable to other Wi-Fi devices.

▸ Wi-Fi Direct devices

Displays the list of devices connected via Wi-Fi Direct.

Bluetooth Checkmark to turn on Bluetooth functionality to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings

▸ Bluetooth settings

Bluetooth Checkmark to turn on Bluetooth so you can connect to Bluetooth devices.

Device name Allows you to view and edit the name your phone displays to other Bluetooth devices when trying to pair.

Discoverable Checkmark to make your phone discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.

Scan for devices Touch to search for and display information about nearby Bluetooth devices.

▸ Bluetooth devices

Displays a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering Allows you to configure your phone's mobile data connection to share it via USB.

VPN settings

- VPN settings

  Add VPN Allows you to add different types of Virtual Private Networks (VPNs).

- **VPNs** Displays the list of VPNs that you've previously configured.

Mobile networks

- Mobile networks settings

  System select Change the CDMA network and roaming mode.

- Data Setting

  Data enabled Checkmark to enable data access over the mobile network. Remove the checkmark to prevent your phone from transmitting data on any mobile network. This is useful if you are traveling in an area where you do not have a mobile data plan and want to avoid charges for data use on the local carriers' mobile network(s). Disabling this setting does not prevent your phone from transmitting data on other wireless networks, such as Wi-Fi or Bluetooth.

  Global data roaming access Allows you to set up data services while roaming.

  Network type and strength Allows you to see the current network type and the signal strength.

Call settings

Use Call settings to configure phone call settings.

Voicemail

Voicemail service Allows you to select your carrier's voicemail service or another service, such as Google Voice™.

Voicemail settings If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail. You can enter a comma (,) to insert a pause into the number. For example, to add a password after the phone number. If you are using Google Voice, this opens a screen where you can view the Google Voice number or sign out of Google Voice.

Other call settings

Call forwarding Allows you to enable and disable call forwarding and enter the phone number you want to forward calls to.

Quick text Checkmark to enable or disable the Quick text messages used when you want to ignore a call and send the caller a specified text message response instead.

Quick text settings Allows you to edit, add, and delete the Quick text messages used in place of answering a call.

Show dialpad Allows you to select which type of calls will automatically display the dialpad.

Auto retry Opens a dialog box to enable or disable Auto Retry mode. You can configure the phone to automatically redial a number after a certain amount of time.

TTY mode Opens a dialog box to set TTY mode to communicate with other TTY devices.

DTMF tones Opens a dialog box to set the length of DTMF tones.

Voice privacy Checkmark enables enhanced privacy mode.

Assisted dialing Allows you to configure the Assisted dialing options when you are traveling outside your home country.

Auto answer Checkmark enables Auto Answer with Handsfree.

Sound

Use the Sound settings to configure how and at what volume the phone rings and vibrates when the phone rings, you receive a notification, an alarm sounds, or when you play music or other media with audio, as well as other related settings.

General

Silent mode Checkmark to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and other media and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

Vibrate Opens a dialog box where you can configure when you want the phone to vibrate when you receive a phone call or notification. Choose from Always, Never, Only in Silent mode, or Only when not in Silent mode.

Volume Opens a dialog box where you can set the volume of ringtones that sound when you receive a phone call or notification, media (music, videos, and so on), and alarms. If you uncheckmark the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set the notification ringtone volume independently.

Incoming calls

Phone ringtone Opens a dialog box where you can select the ringtone to sound when you receive a phone call. Touch a ringtone to listen to it.

Notifications

Notification ringtone Opens a dialog box where you can select the ringtone to sound when you receive a notification. Touch a ringtone to listen to it.

ERI sound Checkmark to enable ERI Alert sound.

Feedback

Audible touch tones Checkmark to hear tones when you use the dialpad to dial a number.

Audible selection Checkmark to play a sound when you touch buttons, icons, and other on-screen items that react to your touch.

Screen lock sounds Checkmark to play a sound when the screen is locked or unlocked.

Haptic feedback Checkmark to have the phone vibrate briefly when you touch on-screen buttons and perform other actions.

Emergency tone Opens a dialog box where you can configure how the phone reacts when you place an emergency call.

Display

Use the Display settings to configure brightness and other screen settings.

Display settings

Brightness Opens a dialog box for adjusting the brightness of the screen. For the best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen Checkmark to automatically switch the orientation of the screen as you turn the phone sideways.

Animation Opens a dialog box where you can set whether you want to enjoy animated transitions for some effects (such as opening menus), for all supported effects (including when navigating from screen to screen), or to use the phone without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).

Screen timeout Opens a dialog box to set how long to wait after you touch the screen or press a key before the screen darkens. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Front key power save Allows you to deactivate the front key backlight when the screen is touched.

Clock type for pouch accessory Tap to select the desired type of pouch clock.

Auto-fit screen setting Allows you to set the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Sensor settings

Motion sensor calibration Reset calibration for motion sensor

NOTE If the Calibration is not done on the flat area, it can cause the problems like "Rotate Screen" or motion sensor related issue.

Gesture

Text input field

Move cursor Tap on any side of the device to move the cursor while typing.

Home screen

Relocation item Press and hold an item and tilt the device to move to other home screens.

Incoming call

Mute Flip the device to mute the incoming call.

Alarm

Snooze/ stop Flip the device to snooze or stop the alarm.

Gallery

Previous next item Tap on left or right side of the device to move to other items.

Video player

Pause Flip the device to pause the video.

Location

Use the Location settings to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-aware applications, such as Maps.

My Location

E911 E911 Location cannot be turned off on any mobile phone. Intended for personal safety in urgent situations, this setting cannot be altered by the user.

Verizon Location Services Checkmark to enable Verizon Wireless and third party authenticated and validated location services to access certain location information available through this and/or the network.

Standalone GPS Services Checkmark to enable your phone's standalone global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location to within an accuracy as close as several meters ("street level"). Actual GPS accuracy depends on a clear view of the sky and other factors.

Google Location Services Checkmark to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

Security

Use the Security settings to configure how to help secure your phone and its data.

Screen unlock

Set up screen lock Opens a set of screens that guides you through drawing a screen unlock pattern or setting a PIN or password.

Security lock timer Opens a dialog box to set the delay before the security lock automatically turns on.

SIM card lock

Set up SIM card lock Opens a screen to set if you want to require a PIN to use the And, if set, allows you to change the PIN.

Passwords

Visible passwords Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

Device administration

Select device administrators Add or remove device administrators.

Credential storage

Use secure credentials Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.

Install from SD card Touch to install a secure certificate from a microSD card.

Set password Opens a dialog box where you can set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least 8 characters.

Clear storage Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password, after prompting you to confirm that you want to do this.

Encryption

Data Encryption Opens a screen that allows you to encrypt data on the device for security.

Applications

You use the Applications settings menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email.

Unknown sources Checkmark to permit installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market™.

WARNING!

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

Manage applications Opens a list of all the applications and other software installed on your phone, along with their sizes. Touch the **Menu Key** and touch **Sort by size** to display applications in order by size. Touch an application to open its Application Info screen.

Running services Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays which processes each running service needs and how much memory it's using.

Storage use View storage used by applications.

Battery use Opens the list of items that have been using the battery.

Development Allows you to set options for application development.

▸ Development screen

The Development screen contains settings that are useful for developing Android™ applications. For full information, including documentation of the Android APIs and development tools, see the Android developer website (http://developer.android.com).

USB debugging Checkmark to permit debugging tools on a computer to communicate with your phone via a USB connection.

Stay awake Checkmark to prevent the screen from dimming and locking when it is connected to a charger or to a USB device that provides power. Don't use this setting with a static image on the phone for long periods of time, or the screen may be marked with that image.

Allow mock locations Checkmark to permit a development tool on a computer to control where the phone believes it is located, rather than using the phone's own internal tools for this purpose.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

General sync settings

Background data Checkmark to permit applications to synchronize data in the background, whether or not you're actively working in them. Removing the checkmark can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

Auto-sync Checkmark to permit applications to synchronize, send, and receive data on their own schedule. If you remove the checkmark, you must touch an account in the list on this screen and touch the **Menu Key** > **Sync now** to synchronize data for that account. Synchronizing data automatically is disabled if **Background data** is uncheckmarked.

Manage accounts

List of all Google Accounts and other accounts you've added to the phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Storage

Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your microSD card, to manage your microSD card, and if necessary, to reset the phone, erasing all of your personal information.

SD card

Total space Lists the total amount of space on any microSD card installed in your phone.

Available space Lists the amount of space you have available on any microSD card installed in your phone.

Unmount SD card Unmounts the microSD card from your phone so that you can format the card or safely remove. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone. You must unmount the microSD card before you can format it.

Internal storage

Total space Lists the total amount of internal storage space in your phone.

Available space Lists the amount of internal phone storage available.

Personal data

Factory data reset Erases all data in your phone.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Select language Opens a dialog box to choose a language to use on your phone.

Input method Opens a dialog box to choose the text input method.

Swype Opens the Swype settings.

Language Opens a dialog box to set your language preference when using Swype.

Audio feedback Checkmark to enable Swype sounds.

Vibrate on keypress Checkmark to vibrate each time you touch the keyboard.

Show tips Checkmark to display tips for using the Swype input method.

Word suggestion Allows you to enable Word prediction, Auto correction, and Show suggested word.

Auto-spacing Checkmark to enable automatic spacing when you pause briefly between words.

Auto-capitalization Checkmark to enable automatic capital letters for the first letter in sentences.

Show complete trace Checkmark to show the Swype path.

Speed vs. accuracy Opens a dialog box to set whether you want a speedier response or more accuracy.

Personal dictionary Allows you to administer your personal Swype dictionary.

Reset Swype's dictionary Allows you to reset the Swype dictionary back to the default.

Swype help Opens a dialog box to access the user manual for Swype.

Tutorial Opens a dialog box to view on-screen tutorial help.

Version Displays the Swype software version.

LG Keyboard

The LG Keyboard settings apply to the on-screen keyboard. The correction and capitalization features affect only the English version of the keyboard.

▸ Keyboard layout

Keyboard layout Opens a dialog box to choose the default type of keyboard.

Writing language Opens a dialog box to choose one or more languages to use on your phone.

Word suggestion

▸ Qwerty

Prediction Checkmark to enable word predictions while typing.

Spell correction Checkmark to check spelling before suggesting words.

Auto correction Checkmark to correct the spelling automatically when tapping on the space button.

▸ 3x4 keypad

Prediction Checkmark to enable word predictions while typing.

Spell correction Checkmark to check spelling before suggesting words.

Auto correction Checkmark to correct the spelling automatically when tapping on the space button.

▸ Common settings

Auto punctuation Checkmark to automatically insert a period when the space key is tapped twice.

Voice Input Checkmark to enable the text by voice device function.

▸ **Touch feedback**

Sound feedback Checkmark to enable the phone to play a brief sound each time you touch a key on the on-screen keyboard.

Vibrate feedback Checkmark to enable vibration when keys are touched.

LG Keyboard User dictionary Allows you to view and edit your user dictionary.

User dictionary Allows you to view, add, and remove words from your user dictionary. Touch a word to edit or delete it. Touch the **Menu Key** > **Add** to add a word.

Voice input & output

Voice input

Voice recognizer settings

Language Displays a dialog box to select the voice synthesizer language. The default is English (US).

SafeSearch Opens a dialog box to select the level of filtering to be used in Google search by voice.

Block offensive words Checkmark to allow the device to automatically hide recognized offensive voice results.

Personalized recognition Checkmark to improve speech recognition accuracy.

Google Account dashboard Opens the Google Account web page to manage your collected data.

Voice output

- Text-to-speech settings

  You use the Text-to-speech settings to configure the Android text-to-speech synthesizer for applications that can take advantage of it, such as TalkBack. If you don't have speech synthesizer data installed, only the **Install voice data** setting is available.

  Listen to an example Plays a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

  Always use my settings Allows the phone to use your default settings and override the application settings.

- Default settings

  Default Engine Allows you to set the default speech synthesis engine to be used for spoken text.

  Install voice data If your phone does not have speech synthesizer data installed, this option connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

  Speech rate Allows you to select how quickly you want the synthesizer to speak.

  Language Allows you to select the language of the text you want the synthesizer to read. This is particularly useful in combination with the **Always use my settings** option to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.

- Engines

  Pico TTS Allows you to view and configure the settings for the Pico TTS engine.

Connectivity

▸ USB connection mode

Default connection mode Opens a dialog box to choose the default connection mode when connecting your phone to a PC via USB. Choose from Charge only, Mass storage, or Internet connection.

Always ask Checkmark to have the phone ask you to choose which USB connection mode it should connect with to a PC.

Accessibility

You use the Accessibility settings menu to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Accessibility Allows you to enable all installed accessibility plug-ins.

Date & time

Use the Date & time settings menu to set your preferences for how dates are displayed.

Automatic Use network-provided values.

Set date If you do not use the Automatic setting, you can set your own date.

Select time zone If you do not use the Automatic setting, you can set your own time zone.

Set time If you do not use the Automatic setting, you can set your own time.

Use 24-hour format Checkmark to display the time using 24-hour time format — for example, 13:00 rather than 1:00 pm.

Select date format Opens a dialog box to select the format for displaying dates.

About phone

About phone includes information about your phone.

Software update Allows you to check for Android system software updates.

Network Displays current network information including your network carrier, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IMS registration status.

Phone identity Displays the phone's identity information including model number, phone number, PRL version, ERI version, IMEI, ICC ID, lifetime call counter, and warranty date code.

Battery Provides access to battery functionality.

Battery status Displays the battery status as Charging or Discharging.

Battery level Displays the battery level as a percentage of fully charged.

Battery use Opens a list of the applications and operating system components that have used and are currently using battery power. Touch an application in the list to view details about its power use and, if available, touch an on-screen button to open a settings or information screen for that component or application.

Up time Displays the length of time since the phone was currently turned on.

Hardware information Displays the Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information Displays the software information, including Android version, Baseband version, Kernel version, Build version, and SW version.

Legal information Allows you to view legal information about the software included with your phone.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

*American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving – driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, check the host device's user manual for the USB-IF logo or some other means to ensure that it has completed the USB-IF compliance program.
- Do not use your device for long periods of time while a part of your body is making direct contact with it. The temperature of the product may increase during normal operation and this may result in harming or burning your skin.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/ standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off

immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.

- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet: http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called "cell", "mobile", or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do - may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA

will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same

phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly

precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov), under "C" in the subject index, select Cell Phones > Research.

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/)

International Commission on Nonlonizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

Health Protection Agency (http://www.hpa.org.uk/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are

reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip - dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations – with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This model phone meets the Government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station

antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.86 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.11 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the example to the left, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

When you're talking on a cell phone, it's recommended that you turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

According to HAC policy(KDB 285076), we state this handset has not been rated for hearing aid compatibility with respect to the WiFi capability.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

http://www.accesswireless.org/Home.aspx

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

DivX Mobile DIVX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Mobile License notice

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category	Sub-Category	Question	Answer
BT	Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit, FTP server is possible. When it's connected to another phone via Bluetooth, you can receive Contacts data.
BT	Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data	Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data	Synchronization	Is it possible to set up one-way-sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data	Synchronization	Is it possible to synchronize all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touching the **Menu Key** and selecting **Folders**.
Data	Synchronization	Is it possible to transfer Contacts data from a feature phone to an Android™ phone?	Yes, if your contacts can be extracted into a .CSV file. **How to transfer:** 1. Create ".CSV" file with the contacts on your current phone (you may be able to use the PC suite software provided by LGE). 2. Log into Gmail with your PC. 3. Click **Contacts**. 4. Click **Import**. 5. Attach the ".CSV" file. 6. Your contacts will then be synchronized between your Android phone and Gmail.
Google™ Service	Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service	Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function	YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the **YouTube** application (and not the Browser).

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function	Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function	Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hours. How can I change this?	No settings can be changed but follow the steps below to view the times. 1. Open the conversation that contains the desired message. 2. Touch and hold the message. 3. Touch **View message details**.
Phone Function	microSD Card	Is it possible to save applications to the microSD card?	Some applications can be saved to the microSD card. 1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**. 2. Touch an application > **Move to SD card**.
Phone Function	microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32GB memory cards are compatible.
Phone Function	Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function	Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronized.
Phone Function	Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the Wait & Pause functions saved into the number, those functions will not be recognized. You will need to re-save each number. How to re-save numbers with Wait and Pause: 1. From the Home screen, touch the **Phone Key** (in the Quick Keys bar). 2. Dial the number, then touch the **Menu Key**. 3. Touch **Add 2-sec pause** or **Add wait**. 4. Enter the remaining number(s) and continue saving the number as necessary.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an unlock sequence (pattern, PIN, or password) before the phone can be accessed or used.
Phone Function	Unlock Pattern	What should I do if I forget my Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch the **Forget Pattern?** option and use your Google Account information to unlock your phone.
Phone Function	Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create a Google Account on the phone?	Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your phone. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset. **How to perform a factory reset:** 1. Turn the power off. 2. Touch and hold the following keys at the same time for 12 seconds: **Power/Lock Key** + the down **Volume Key**. 3. Release the keys when you see the screen message "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel." 4. Press the **Power/Lock Key** to confirm (or press any other key to cancel). When you press the **Power/Lock Key** to confirm, a pop-up appears asking "Are you sure you want to continue with erase?". 5. Press the **Power/Lock Key** and your phone will be restored to the factory settings. To cancel, press any other key.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **Settings > Security**. 3. Touch **Set up screen lock** (under the **Screen unlock** section of the settings). 4. Touch **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears. 5. Set up by drawing your pattern once > **Continue**, draw again > **Confirm**.
Phone Function	Speed Dial	Is Speed Dialing supported?	Yes. You can set Speed Dials as well as save a contact directly on your Home screen. To set a Speed Dial: 1. Open the **Contacts** application, then touch the contact you want. 2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Speed dials**. 3. Touch the phone number you want, then touch the Speed Dial to set. To set a Direct Dial shortcut to your Home screen: 1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Add**. 2. Touch **Shortcuts > Direct Dial.** 3. Select a contact from your Contacts List.
Phone Function	Memory	Is it possible to save a picture to the internal memory while taking a picture?	Pictures, along with Music and Video files, cannot be saved to the internal memory. They are saved to your microSD card.
Phone Function	Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function	Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multi-lingual capabilities. **To change the language:** 1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings**. 2. Touch **Language & keyboard > Select language.** 3. Touch the desired language.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Language Support	Which languages are supported when using Android Market?	The **Market** application supports English and Spanish. Third party applications may not support all languages.
Phone Function	VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function	Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **Settings** > **Display** > **Screen timeout**. 3. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function	Wi-Fi & 4G	When Wi-Fi and 4G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, use the 4G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function	Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function	Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **Settings > Applications > Manage applications**. 3. Touch the application > **Uninstall**.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Camera	My phone's camera does not take pictures and says "No SD Card or SD card is not ready!". Why doesn't it work?	A microSD card must be inserted in order to use the phone's camera. Verify that the microSD card is mounted on the device. Touch the **Menu Key** > **Settings** > **Storage** > **Mount SD card**
Phone Function	Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. • Touch and hold a song in a library list. In the Context menu that opens, touch **Use as phone ringtone**. • In an alarm clock setting screen, select the music as a ringtone.
Phone Function	Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function	Alarm	If my Ringer Volume is set to **Off** or **Vibrate**, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Phone Spec	Battery Time	What is the maximum amount of time my phone's battery will last before I need to recharge it?	Talk time : Approx. 455 mins Standby : Approx. 20 days
Phone Spec	Band	Which wireless bands are supported by the phone?	Your phone is able to operate on the 800Mhz and 1900MHz bands.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution	Factory Reset	How do I perform a factory reset?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **Settings > Privacy > Factory data reset**. NOTE Touch the checkbox to also erase all contents from your microSD card when the phone is reset. 3. Read the warning and touch **Reset phone**. 4. Touch **Erase everything**. **Attention:** If a factory reset is performed, all installed application and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.
Recovery Solution	Factory Reset	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Touch and hold the following keys at the same time for 12 seconds: **Power/Lock Key** + the down **Volume Key**. 3. Release the keys when you see the screen message "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel." 4. Press the **Power/Lock Key** to confirm (or press any other key to cancel). When you press the **Power/Lock Key** to confirm, a pop-up appears asking "Are you sure you want to continue with erase?". 5. Press the **Power/Lock Key** and your phone will be restored to the factory settings. To cancel, press any other key. **Attention:** If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

This is a step-by-step guide for frequently asked questions. If you run into a problem or are having trouble with a feature, take a look at this section before you contact the Customer Information Center. Thank you.

Contacts

How can I add contacts if I don't have a microSD card inserted or a Google Account?

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **New contact**.
3. Enter the contact's name.
4. Touch a category of contact information, such as Phone or Email, to enter any relevant information about your contact.
5. Touch a category's additional button to add more than one entry for that category.
6. Touch the Picture icon to select a picture to display next to the name in your list of contacts and in other applications.
7. When you're finished, touch the **Save** button.

Can I import contacts to my phone?

Yes. If you have .vcf files stored on a microSD card, you can import those to your phone.

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Import/Export**.
3. Touch **Import from SIM card** or **Import from SD card**.
4. If you have more than one account on your phone, touch the account into which you want to import the contacts.
5. Touch the importing option and then touch **OK**.

I have a Google Account and have a Contacts List for my Gmail account. How can I sync the list with my phone?

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Accounts**.

OR

1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Touch **Accounts & sync**.
3. Touch the **Add account** button and touch **Google** to add a Google Account.
4. Read the instructions and touch the **Next** button.
5. Touch the **Sign in** button.
6. Enter your username and password, then touch the **Sign in** button.
7. After setting up the Google Account, checkmark **Sync Contacts** and touch the **Finish** button. During sync, is displayed on the Status Bar.

NOTE To sync contacts with other applications, please follow that application's instructions.

I added contacts to the Contacts list, but they're not displayed. Why?

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Display options**.
3. Check the setting. If **Only contacts with phones** has a blue checkmark, the phone only displays contacts that have phone numbers. Remove the checkmark from this option.
4. For the contacts synchronized with your Google Account, you need to add a checkmark to **All Other Contacts**.

NOTE Contacts information which have the same name are joined automatically in the Contacts list. When you add an account or add contacts in other ways, such as by exchanging emails, the **Contacts** application attempts to avoid duplication by joining contact information automatically.

How can I separate the grouped contacts?

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Locate the contact then touch and hold the contact. The Context menu will open.
3. Touch **Edit contact**. If multiple contacts are joined under the same name, you can see each contact entry that was joined, listed separately within the Edit screen. Scroll the screen to view them.
4. To separate them, touch the **Menu Key** > **Separate**.
5. To confirm the selection, touch the **OK** button.

How can I sync contacts?

1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Touch **Accounts & sync**.

OR

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Accounts**.
3. Touch the account you want to sync.
4. Touch **Sync Contacts**.

NOTE Each account has different sync timing. Google Accounts allow you to select (with checkmarks) whether or not you want automatic synchronization. You can also touch the **Menu Key** and touch **Sync now** to manually synchronize data.

How can I check that my data is synchronizing?

1. From the Home screen, touch the **Menu Key** > **Settings**.
2. Touch **Accounts & sync**.

OR

1. From the Home screen, touch the **Contacts Key** in the Quick Keys bar.
2. Touch the **Menu Key** > **More** > **Accounts**.
3. Under Manage accounts, is shown.

Email Information

Why am I unable to access Email on my phone?

You may need to manually set up your account as a POP3 or IMAP4 account.

Why can't I open email attachments?

To view some file types, you must first download the applications (from the Android Market) that can access those file types.

File types supported by the Email application

- Image: JPG/JPEG, BMP, PNG, GIF, WBMP
- Audio: mp3, wma, 3gp, wav, amr, ogg, midi(mid), imy, aac, m4a
- Video: mp4, wmv, asf, 3gp, 3g2, m4v, avi, divx
- Document: MS office 2003, 2007 (doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx), pdf, txt, rtf, zip

Other Email-Related Issues

Why can't I connect to the Mail Server?

If you are unable to connect to the Mail server but other applications are still able to access the data network, you will need to contact the Email server manager.

Why won't the phone open a file that is supposed to be supported by the phone?

If you are unable to open an image, video, audio, or other attached file, it's possible that the file was saved with the wrong file extension.

Why do my Exchange emails only go back a few days?

Exchange accounts set up on your phone will only synchronize for a specific number of days. Check your settings, the options available are: One day, Three days, One week, Two weeks, and One month.

Why do I get a Connection Error message with my Hotmail account?

When the **Email** application is set to check for new email less than every 15 minutes, this has been known to occur.

Supported Email Features

The chart below details which Email account types (EAS, IMAP4, and POP3) support which features.

	EAS (Exchange ActiveSync)	IMAP4	POP3	Notes
Push	Yes	No	No	Push Email is a feature that instantly notifies you when a new email is received by your email server.
Synchronize with mail server	Yes	Yes	No	If you delete an email message on the server, it will also be deleted on the phone, and vice versa. This feature is not supported by POP3 account types.
Contact/ Calendar Sync	Yes	No	No	

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

If you experience any problems with either the Bluetooth headset or the mobile handset, in each case as may be covered by this limited warranty, you need only return the affected device. For example, if a problem exists with the Bluetooth headset, please DO NOT return your mobile handset with the headset. Likewise, if a problem exists with the mobile handset, please DO NOT return the Bluetooth Headset with the handset.

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit http://us.lgservice.com. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.

Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Al usar este producto, debe seguir las siguientes precauciones de seguridad para evitar posibles responsabilidades legales y daños.
Conserve y siga todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento del producto. Observe todas las advertencias en las instrucciones de funcionamiento del producto. Tenga en cuenta las siguientes precauciones a fin de reducir el riesgo de lesiones corporales, descargas eléctricas, incendios y daños al equipo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este producto está diseñado para usarse cuando recibe suministro de energía de la batería designada o de la unidad de fuente de alimentación. Otro tipo de uso puede ser peligroso y podrá anular la validez de cualquier aprobación proporcionada a este producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA UNA INSTALACIÓN A TIERRA ADECUADA

PRECAUCIÓN: Si enchufa el producto a un equipo conectado a tierra en forma inadecuada, puede provocar descargas eléctricas en el dispositivo. Este producto cuenta con un cable USB para conectarlo a una computadora portátil o de escritorio. Asegúrese de que la conexión a tierra de la computadora sea adecuada antes de conectar este producto. El cable de la fuente de alimentación de la computadora portátil o de escritorio cuenta con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con descarga a tierra. Debe conectar el enchufe a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra en forma adecuada según todos los códigos y decretos locales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Use la fuente de alimentación externa correcta

El producto debe funcionar únicamente desde el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de clasificaciones eléctricas. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación necesario, consulte con el

proveedor de servicios autorizado o la empresa de energía local. Para un producto que funciona con energía de batería u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento que se incluyen con el producto.

Manipule las baterías con cuidado

Este producto contiene una batería de iones de litio. Si se manipula la batería en forma inadecuada, existe riesgo de incendios o quemaduras. No intente abrir o hacerle un mantenimiento a la batería. No desarme, aplaste, perfore, cause cortocircuito a los contactos externos o circuitos, no deseche en fuego o agua, ni exponga una batería a una temperatura mayor que 60 °C (140 °F).

ADVERTENCIA: Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perfore, cause cortocircuito a los contactos externos, no exponga a una temperatura mayor que 60 °C (140 °F) ni deseche en fuego o agua. Reemplace sólo con baterías especificadas. Recicle o deseche las baterías usadas según las normas locales o la guía de referencia suministrada con el producto.

Precauciones adicionales

- Mantenga la batería o el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.
- Mantenga los objetos de metal alejados para que no entren en contacto con la batería o sus conectores, dado que se puede producir un cortocircuito durante el funcionamiento.
- Sólo se debe conectar el teléfono a productos que tengan el logotipo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.
- No use una batería que parezca dañada, deformada o descolorida; o bien, una que tenga cualquier indicio de óxido en su carcasa, sobrecaliente o emita un olor desagradable.
- Siempre mantenga la batería fuera del alcance de los bebés y niños pequeños, para evitar que se traguen la batería. Consulte con un médico de inmediato si se tragan la batería.

- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según la norma IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- Si la batería gotea:

  No permita que el líquido que gotea entre en contacto con la piel o la ropa. Si ocurre el contacto, enjuague el área afectada de inmediato con agua limpia y busque asistencia médica.

  No permita que el líquido que gotea entre en contacto con los ojos. Si ocurre el contacto, NO refriegue, enjuague con agua limpia de inmediato y busque asistencia médica.

  Tome precauciones adicionales para mantener una batería que gotea alejada del fuego, dado que existe peligro de incendio o explosión.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LUZ SOLAR DIRECTA

Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. No deje el producto o su batería dentro de un vehículo o en lugares en donde la temperatura pueda superar los 60 °C (140 °F) como en el tablero de un automóvil, la repisa de la ventana o detrás de un vidrio expuesto a la luz solar directa o luz ultravioleta fuerte durante períodos prolongados. Esto puede dañar el producto, sobrecalentar la batería o representar un riesgo al vehículo.

PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN

PRECAUCIÓN: Es posible que ocurra pérdida de audición permanente si se usan los audífonos o auriculares con un volumen alto durante períodos prolongados.

SEGURIDAD EN EL AVIÓN

Debido a la posible interferencia que este producto puede ocasionar en el sistema de navegación y la red de comunicación de un avión, el uso de la función de teléfono de este dispositivo al estar a bordo de un avión es ilegal en la mayoría de los países. Si desea usar este dispositivo cuando se restringe su uso a bordo de un avión, recuerde cambiar para el modo de avión. Al usar este modo, se apagan las funciones de RF que pueden causar interferencia.

RESTRICCIONES EN ENTORNOS

No use este producto en estaciones de servicio, depósitos de combustible, plantas químicas o lugares en donde se desarrollan operaciones con explosiones controladas, o en atmósferas potencialmente explosivas como áreas de abastecimiento de combustible, depósitos de combustible, bajo cubierta en embarcaciones, plantas químicas, instalaciones para transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos y áreas en donde el aire contiene sustancias químicas o partículas como granos, polvo o polvillo metálico. Tenga en cuenta que las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones corporales o incluso la muerte.

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

Si se encuentra en un área con una atmósfera potencialmente explosiva o en donde existen materiales inflamables, se debe apagar el producto y el usuario debe obedecer todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios no utilizar el equipo en puntos de recarga de combustible como estaciones de servicio. Además, deben recordar observar las restricciones

de uso de equipos de radio en depósitos de combustible, plantas químicas o lugares en donde se desarrollan operaciones con explosiones controladas. Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Estas incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos y áreas en donde el aire contiene sustancias químicas o partículas como granos, polvo o polvillo metálico.

SEGURIDAD EN LA RUTA

Los conductores de vehículos en movimiento no pueden usar servicios de comunicación mediante dispositivos portátiles, excepto en caso de emergencia. En algunos países, se permite el uso de dispositivos manos libres como una alternativa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA EXPOSICIÓN A RF

- Evite usar el teléfono cerca de estructuras metálicas (por ejemplo, el armazón de acero de un edificio).
- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas, como hornos de microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use sólo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales.
- Es posible que el uso de accesorios que no sean originales y que no cuenten con la aprobación del fabricante infrinjan las directrices locales de exposición a RF y deben evitarse.

INTERFERENCIA CON LAS FUNCIONES DE EQUIPOS MÉDICOS

Es posible que este producto ocasione el mal funcionamiento de equipos médicos. Se prohíbe el uso de este dispositivo en la mayoría de los hospitales y las clínicas médicas.

Si usa cualquier dispositivo médico personal, consulte con el fabricante para determinar si el dispositivo cuenta con una protección adecuada contra la energía de radiofrecuencia (RF) externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de asistencia médica en las que haya letreros que así lo indiquen.

Es posible que los hospitales o las instalaciones de asistencia médica empleen equipos que pueden ser sensibles a la energía de RF externa.

AUDÍFONOS

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, se recomienda consultar con el proveedor de servicios o llamar a la línea de atención al cliente para analizar las alternativas.

RADIACIÓN NO IONIZANTE

El dispositivo cuenta con una antena interna. Este producto debe usarse en su posición de uso normal para garantizar el rendimiento radiactivo y la seguridad contra interferencia. Al igual que con otros equipos de transmisión de radio móviles, se recomienda a los usuarios no acercar demasiado la antena a ninguna parte del cuerpo humano durante el funcionamiento del equipo para un funcionamiento satisfactorio del equipo y la seguridad personal. Sólo use la antena integral suministrada. Es posible que el uso de antenas no autorizadas o modificadas afecte la calidad de la llamada o dañe el teléfono, provocando pérdida de rendimiento y niveles de SAR que exceden los límites recomendados. Además, es posible que resulte en el incumplimiento de los requisitos normativos locales de su país. Para garantizar el rendimiento óptimo del teléfono y asegurar que la exposición humana a la energía de RF esté dentro de las directrices presentadas en los estándares pertinentes, siempre utilice el dispositivo únicamente en su posición de uso normal. Es posible que el contacto con el área de la antena afecte la calidad de la llamada y haga que el dispositivo funcione en un nivel más elevado que el necesario. Si evita entrar en contacto con el área de la antena cuando el teléfono está EN USO, se optimizará el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

HAC

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono que no se han probado aún para su uso con audífonos. Es importante tratar las diferentes características de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determiner si escucha cualquier ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicios o fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o distribuidor de teléfonos.

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad 1
Contenido 8
Detalles técnicos 9
Aspectos básicos 13
Conectarse a redes y dispositivos 43
Tarjeta microSD 51
Hacer y recibir llamadas 53
Web 64
Comunicación 77
Entretenimiento 123
Herramientas 159
Configuración 172
Seguridad 190
Especificaciones 215
Preguntas Más Frecuentes 216
Declaración de garantía limitada 229

Detalles técnicos

CDMA Estándar	Designador	Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Operaciones de interfaz aérea de modo doble IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones entre sistemas Comunicaciones de datos sin señales
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
1x EV-DO Interfaz relativa a	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para interfaces de red de acceso HRPD Estándares de rendimiento mínimo recomendados para terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad HRPD Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

Estándar LTE	Designador	Descripción
Interfaz aérea básica	TS 36.101 TS 36.104	Evolucionado el acceso universal de radio terrestre (E-UTRA); Equipos de usuario (UE) la transmisión y recepción de radio Evolucionado el acceso universal de radio terrestre (E-UTRA); Estación base (BS) de transmisión y recepción de radio
Prueba de conformidad	TS 36.521-1 TS 36.521-2 TS 36.521-3	Evolucionado el acceso universal de radio terrestre (E-UTRA); Equipos de usuario (UE) de las especificaciones de conformidad; Radio de transmisión y recepción; Parte 1: Pruebas de conformidad Evolucionado el acceso universal de radio terrestre (E-UTRA); Equipos de usuario (UE) de las especificaciones de conformidad; Radio de transmisión y recepción; Parte 2: Declaración de conformidad de implementación (ICS) Evolucionado el acceso universal de radio terrestre (E-UTRA); Equipos de usuario (UE) de las especificaciones de conformidad; Radio de transmisión y recepción; Parte 3: Administración de los recursos de radio para (RRM) las pruebas de conformidad

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del teléfono a una distancia de 1.5 cm (0,59 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1.5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no pueden mantener una distancia de 1.5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no se hayan probado para cumplir con los requisitos de límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa montada sobre el vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible).

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Aviso de la FCC y precauciones

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podrá invalidar la garantía que tiene para este equipo. Use sólo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones a la antena) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las reglas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas del artículo 15.19 de la FCC del artículo 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.21

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

phone opera en la red de 4G de Verizon, basada en la tecnología Long Term Evolution (LTE) y en la banda ancha móvil 4G de los Estados Unidos*. Ahora se puede conectar a Internet, a su Intranet corporativa o a su correo electrónico fácilmente y a altas velocidades, aún cuando se encuentre fuera de la oficina.

* El servicio no está disponible en todas las áreas. Visite el sitio web (verizonwireless.com/4G) para obtener una lista completa de las áreas disponibles.

* Información sujeta a cambios.

Descripción general del teléfono

Vista frontal

NOTAS Todas los imágenes de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas actuales puede variar.

Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en la configuración predeterminada del teléfono y podrán cambiar dependiendo de la versión del software en su teléfono.

1. Auricular permite escuchar a las personas que llaman y las indicaciones automatizadas.

2. Teclas Rápidas
   - Tecla Teléfono abre la aplicación Teléfono para acceder al teclado, registro de llamadas, contactos y favoritos.
   - Tecla Contactos abre la aplicación Contactos.
   - Tecla Mensajería abre la aplicación Mensajería.
   - Tecla Aplicaciones abre la pantalla de aplicaciones de donde puede ver todas las aplicaciones instaladas.

3. Tecla de menú abre un menú de opciones con opciones relacionadas con la pantalla o aplicación actual.

4. Tecla Inicio permite volver a la pantalla principal. Si ya se encuentra en uno de los paneles de extensión de la pantalla principal, abre el panel central de la pantalla principal. Manténgala presionada para ver las aplicaciones usadas más recientemente.
5. Micrófono permite transmitir la voz a la persona que llama y a las funciones activadas por voz.
6. Tecla Atrás permite volver a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo.
7. Pantalla táctil muestra toda la información necesaria para usar el teléfono, como las aplicaciones, el estado de llamadas, la fecha y hora, el estado de la señal y la potencia de la batería.
8. Lente de cámara de frente use para tomar fotografías y grabar video. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
9. Sensor de proximidad detecta la proximidad de otros objetos (por ejemplo, la cabeza) para que los comandos táctiles no se activen accidentalmente durante una llamada.

NOTAS
- No bloquee el sensor ni el área cercana al sensor con una cobertora o un estuche para teléfonos.
- El uso de una cobertora producida por otros fabricantes que no sean LG puede provocar una alteración en el funcionamiento táctil, de la pantalla, etc.

10. Tecla Encender/Bloquear bloquea la pantalla al presionarlo una vez. Manténgala presionada para abrir el menú de opciones del teléfono para ver las siguientes opciones: Modo silencio, Modo avión y Apagar.

Vista posterior

11. Lente de la cámara se usa para tomar fotografías y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
12. Tapa posterior contiene el compartimento de la batería.
13. Altavoz El sonido viene de los altavoces traseros.

Vista lateral

14. Puerto para cargador y accesorios permite conectar el cargador, el cable USB u otros accesorios compatibles.
15. Toma para auriculares de 3,5 mm permite conectar un auricular opcional de 3,5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres. Además permite conectar los auriculares para escuchar música.
16. Teclas de volumen le permiten ajustar el volumen del tono de timbre, volumen de medios o el volumen durante una llamada.

Instalar la batería y la tarjeta microSD

NOTA Es importante cargar la batería por completo antes de usar el teléfono por primera vez.

Instalar la batería

El teléfono viene con una batería recargable. Mantenga la batería cargada mientras no usa el teléfono para maximizar el tiempo de conversación, uso y espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

1 Use la abertura de dedos en la parte inferior del teléfono para extraer la tapa de la batería.

2 Alinee los contactos de la batería con los terminales en el compartimiento de la batería y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

3 Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y luego presione la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Retirar la batería

1. Apague el teléfono y use la abertura de dedo en la parte inferior del teléfono para extraer la tapa de la batería.

2 Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura de dedo y levantando la parte superior de la batería.

Instalación de la tarjeta microSD

Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería (como se indica en las instrucciones anteriores). Localice la ranura para tarjeta microSD (microSD está inscrito cerca de la abertura de la ranura). Coloque la tarjeta microSD con la etiqueta orientada hacia arriba y deslícela hasta que quede bien insertada y trabada en su lugar.

NOTA Si se utiliza de manera inadecuada, la tarjeta microSD puede dañarse con facilidad. Inserte, retire o manipule la tarjeta con cuidado.

Para retirar la tarjeta microSD

Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería y saque la batería. Localice la ranura para tarjeta microSD. Empuje suavemente el borde expuesto de la tarjeta microSD para liberarla. A continuación, tire la tarjeta para retirarla.

Para desmontar la tarjeta microSD

Es importante desmontar la tarjeta para evitar daños a la tarjeta o datos guardados en la tarjeta.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** .
2. Toque **Config.** > **Espacio de almacenamiento**.
3. Toque **Desmontar la tarjeta SD**.

Encriptación de la memoria

- Los datos internos de correo electrónico, contactos y calendario son codificados.
- Los datos no pueden ser codificados si el nivel de batería es inferior al 50%.
- La codificación sólo se puede realizar cuando hay suficiente espacio de almacenamiento disponible; un mínimo de 650 MB de espacio libre en la memoria interna y 500 MB en la tarjeta microSD es necesario para la codificación.
- Durante la codificación, no puede acceder correo electrónico, contactos y calendario. Algunos ajustes no estarán disponible.
- No conecte el cable USB durante la codificación.
- No retire la tarjeta microSD durante la codificación.
- No retire la batería durante la codificación.
- No presione la Tecla Encender/Bloquear durante la codificación.

- Después de la codificación, el teléfono se reiniciará para organizar los datos.
- Después de codificar la tarjeta microSD y realizar un restablecimiento de fábrica sin la tarjeta microSD insertada, no se puede descifrar la tarjeta microSD.

Instalación de la tarjeta SIM de 4G

Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería y saque la batería. Localice la ranura para tarjeta SIM de 4G. Coloque la tarjeta SIM de 4G con la etiqueta orientada hacia arriba y deslícela en su lugar hasta que quede bien insertada y trabada en su lugar.

Para retirar la tarjeta SIM 4G

Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería y saque la batería. Localice la ranura para tarjeta SIM de 4G. Deslice la tarjeta SIM de 4G suavemente para retirarla.

Carga del teléfono

El teléfono phone viene con un cargador de pared/USB y un cable USB que se conectan en conjunto para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO

Para cargar su aparato, por favor, use únicamente un cargador aprobado. El uso incorrecto del puerto para cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía.

1. Conecte el cable USB al cargador de pared/USB. Al conectar, como se indica a continuación, el logotipo de LG en el cable USB debe quedar orientado hacia usted.



2. Conecte el cable USB (como se muestra a continuación) en el puerto de carga del teléfono.

NOTA

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba al insertar el cable USB en el teléfono.

Carga con USB

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su computadora. Conecte un extremo del cable USB al puerto de carga de su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Al conectarse con una computadora de escritorio es mejor usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

NOTA Cuando la batería se descarga completamente y conecta el teléfono a un cargador, las luces LED de las teclas en la parte inferior del teléfono parpadean. Cuando la batería tenga suficiente carga para encender el teléfono, una animación de batería aparece y las luces LED de las teclas ya no parpadean.

Optimización de la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas si desactiva las funciones que se ejecutan en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Sugerencias para prolongar la vida útil de la batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, use el menú Configuración para apagarlos (Tenga en cuenta que el receptor GPS sólo se enciende cuando usted utiliza una aplicación que lo usa).
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones si no las necesita.
- Use el control de energía para controlar las conexiones inalámbricas, la conexión de GPS, la energía de Bluetooth, el brillo de la pantalla y la sincronización.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Acerca del teléfono** > **Batería**. El estado de la batería (carga y descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

La pantalla Uso de la batería le permite ver qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de energía de la batería. La información que proporciona esta pantalla permite identificar las aplicaciones que ha descargado y que tal vez desea desactivar cuando no se usen para aprovechar al máximo la energía de la batería.

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Acerca del teléfono** > **Batería** >**Uso de la batería**.
  En la pantalla aparecerá el tiempo de uso de la batería. La lista de aplicaciones o servicios que utilizan la energía de la batería se muestra por orden de cantidad de energía utilizada, de mayor a menor.
- Toque una aplicación en la pantalla Uso de la batería para ver los detalles sobre el consumo de energía.
  Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos información y es posible que incluyan la opción para modificar la configuración para poder reducir el consumo de energía de esa aplicación.

Asistente de configuración

La primera vez que enciende el teléfono, el Asistente de configuración lo guía para iniciar sesión en su cuenta de Google. Si no tiene una, no se preocupe, el Asistente de configuración le ayudará a crear una.

NOTA Este teléfono apoya varios usos y servicios. Se recomienda que usted compre un plan de datos que cubra sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para los detalles.

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** en el borde superior del teléfono para encenderlo.
2. Seleccione su idioma y toque **Siguiente**.
3. Siga al Asistente de configuración para configurar su teléfono, incluyendo crear o iniciar sesión a su cuenta de Gmail.

NOTA Si usted tiene una cuenta existente de Google, sus contactos de esa cuenta se sincronizan a su teléfono.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante unos segundos hasta que se ilumine la pantalla.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que aparezca el menú emergente.
2. Toque **Apagar** en el menú emergente.
3. Toque **Aceptar** para confirmar que desea apagar el teléfono.

Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la energía de la batería. Para desbloquear el teléfono:

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice la pantalla hasta arriba. La última pantalla en la cual estaba trabajando se abre.

NOTA Esta es la pantalla de bloqueo predeterminada. Si ha configurado un patrón de desbloqueo, use la punta del dedo para dibujar el patrón.

Para desactivar los sonidos del teléfono

Si se encuentra en un lugar donde los sonidos del teléfono pueden molestar a otras personas, puede silenciarlo rápidamente desde la pantalla de bloqueo.

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** y desbloquee la pantalla.
2. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** y toque **Modo silencioso**.

   O

   Presione la tecla del volumen inferior en el lado del teléfono para diminuir el sonido o establecer vibrar.

NOTA La configuración Vibrar en el menú Sonido afecta este modo. Si la configuración Vibrar está establecido a **Sólo cuando no esté en modo silencioso** (o **Nunca**), la tecla de volumen inferior apaga todos los sonidos. Si la configuración Vibrar está establecida a **Sólo en modo silencioso** (o **Siempre**), la tecla de volumen inferior establece el teléfono a que vibre.

Configuración del teléfono

Al encender tu teléfono por primera vez, tienes la opción de configurar rápidamente varias cuentas. Simplemente sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial de tu teléfono.

Para configurar su teléfono, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Seleccione su idioma y toque **Siguiente**.
2. Seleccione **Saltar** o **Iniciar** en la pantalla Backup assistant.
3. Seleccione **Saltar** o **Iniciar** para configurar su cuenta de Google. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente entre el teléfono y la computadora sin importar dónde realiza una actualización.
4. Seleccione las cuentas que desea configurar (**Correo electrónico**, **etc.**).
5. Seleccione el Ajuste de lugar (**Servicios de ubicación de VZW/ Utilizar satélites de GPS/ Utilizar redes inalám).**

   NOTA Un mensaje de éxito de configuración se muestra. Puede elegir ver las opciones cuales le enseñan sobre su nuevo teléfono, incluyendo **Mira & Aprende/ My Verizon Mobile/ Visitas guiadas**. Estas opciones pueden ser vistas más adelante al acceder la sección Herramientas de la pantalla de aplicaciones.
6. Toque **Listo** para comenzar a utilizar el teléfono.

Para obtener más información acerca de cómo configurar el correo electrónico, visite **smartphones.verizonwireless.com/**. Haga clic en la ficha **Smartphone Support** (Apoyo de Smartphone) y seleccione su teléfono.

Conseguir respuestas sobre cómo utilizar phone

Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Visitas guiadas** para conseguir la información sobre usar phone incluyendo la guía de usuario y guías de video.

Configuración de la cuenta de Google

1. En la pantalla de configuración, toque **Crear** o **Iniciar sesión**.
2. Introduzca su Nombre de usuario y Contraseña o cualquier otra información necesaria (si está creando una cuenta).

   NOTA Toque la **Tecla Atrás** para cerrar el teclado.

3. Toque **Iniciar sesión**.

Ahora tu Gmail, Contactos de Google y los eventos del Calendario de Google se cargarán a tu teléfono automáticamente.

Usa el área a continuación para registrar la información de tu cuenta de Google para tu referencia futura.

Nombre de usuario:_____@gmail.com

Contraseña:_____

Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Google Talk, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Android Market; hacer una copia de seguridad de su configuración en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE

- Si desea restaurar la configuración en este teléfono desde otro teléfono que ejecutaba a Android versión 2.0 o posterior, debe iniciar sesión en la cuenta de Google ahora, durante la instalación. Si espera hasta que finalice la instalación, no se restablecerá la configuración.
- Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.
- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Android Market.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña, usando el teclado en pantalla.

Iconos de estado del teléfono

La barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.

Iconos de notificación Iconos de estado

Si tiene más notificaciones de las que pueden ajustarse en la barra de estado, un icono con el signo más le solicita que abra el panel de notificaciones para verlas todas.

Los siguientes iconos indican el estado del teléfono.

Llamada

	Micrófono silenciado durante una llamada		Notificación de llamadas perdidas
	Llamada entrante		Llamada entrante utilizando dispositivo Bluetooth
	Parlante encendido		Llamada de privacidad

Calendario y alarmas

	Notificación de eventos de Calendario		Alarma establecida

Correo electrónico y mensajería

	Se recibió un nuevo mensaje		Fallar al enviar mensaje
	Mensaje de alta prioridad recibido		Nuevo mensaje de Gmail recibido
	Mensaje de Google Talk recibido		Se recibió un nuevo correo de voz

Sonido

	Música actualmente en reproducción		Modo silencio
	Modo vibración		Auricular alámbrico conectado

Red

	Conectada la red de datos 4G		Descargar a través de la red 4G
	Usar la red de 4G		Subir a través de la red 4G
	Conectada la red de datos 3G		Usar la red de datos 3G
	Descargando		Cargando
	Obteniendo acceso a GPS		Sin servicio
	GPS activado		Fuerte señal de red
	Modo Avión		Señal de red débil
	La localización está activa		La localización está inactiva
	Conectado al servicio de red extendido		

Conectividad

	Android depurador conectado		Bluetooth encendido
	Conectado por USB		Dispositivo Bluetooth conectado
	No hay señal de Wi-Fi		Anclaje a red USB activado
	Fuerte señal Wi-Fi		

Sistema

	Más notificaciones		Sistema seguro
	Memoria interna llena		Alerta del sistema
	Tarjeta SD insertada		Procesamiento de la memoria
	La sincronización Google comenzó		Error durante la sincronización de Google
	Batería vacía		Batería llena
	Cargando batería		Batería desconocida de estado (de error)
	Sin tarjeta de SIM		Tarjeta SIM no conocida

Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de inicio para acceder a todas las características en su teléfono. Muestra accesos directos a aplicaciones, iconos, widgets y otras características.

Barra de estado
Muestra información de estado del teléfono, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.
Icono de aplicación
Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrir la aplicación y usarla.
Teclas Rápidas
Proporciona acceso fácil y de un toque a las funciones que usa más.
Tecla Aplicaciones
Toque para abrir el menú de aplicaciones para ver las aplicaciones instaladas.
12:00 p.m.
Actual
9/20/2011 Mar
12:00
Toque para establecer su ubicación
Teléfono
Contactos
Mensajería
Aplicaciones

Teclas Rápidas

En la pantalla principal, las teclas rápidas se encuentran en una barra a lo largo de la parte inferior de la pantalla principal y la pantalla del menú de aplicaciones.

- : Abre la aplicación Teléfono que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. También proporciona fichas adicionales para acceder el Registro, Contactos y Grupos.
- : Abre la lista de contactos. También puede acceder a Teléfono, Registro y Grupos si toca las fichas que se encuentran en la parte superior.
- : Abre la aplicación Mensajería.
- : Abre la pantalla de aplicaciones y muestra las opciones y aplicaciones del teléfono.

Para volver a la pantalla principal

- Toque la **Tecla Inicio** en cualquier momento, desde cualquier aplicación.

Para ver otros paneles de la pantalla principal

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal. La pantalla principal se expande hasta siete paneles adicionales, lo que permite más espacio para iconos, widgets, accesos directos, y otros elementos.

Indicador de panel de pantalla principal
Los puntos indican qué panel de la pantalla principal está viendo.

SUGERENCIA
Pellizque la pantalla principal para mostrar la vista de panel mini, luego toque el panel que desea ver.

Pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el teléfono Android y usarlo fácilmente. Con sólo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Para describir las diferentes acciones disponibles usando la pantalla táctil, se usan los siguientes términos:

Tocar Un solo toque con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un icono (puede ser una aplicación o un elemento de menú), toque palabras (para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla) o toque letras para escribir.

Tocar y mantener presionado Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarlo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú emergente y personalizar la pantalla principal, toque un área vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú.

Arrastrar Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar Para desplazar o deslizar, mueva el dedo por la superficie de la pantalla con rapidez, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazar una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces Toque dos veces para acercar a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque una sección de una página web dos veces rápidamente para acercar a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. Además, puede tocar dos veces para controlar el zoom de la cámara, en Maps y en otras aplicaciones.

Pellizcar para acercar Junte el dedo índice y el pulgar y expándalos para alejar o acercar cuando usa el navegador, un mapa o fotografías.

Girar la pantalla En muchas aplicaciones, la orientación de la pantalla cambia con el teléfono a medida que lo gira de la posición vertical a la horizontal y viceversa.

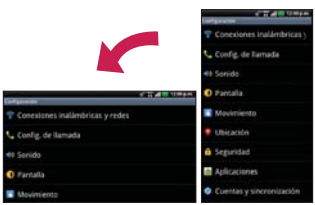

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una orientación horizontal.

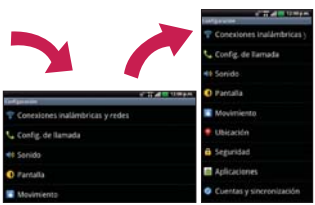

Gire el teléfono hacia la derecha para obtener una orientación vertical.

Métodos de entrada de texto

Teclado en pantalla

Usted puede introducir fácilmente el texto usando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla se muestra automáticamente en la pantalla cuando usted necesita introducir el texto. Para mostrar manualmente el teclado, simplemente toque un campo del texto donde usted quiere introducir el texto.

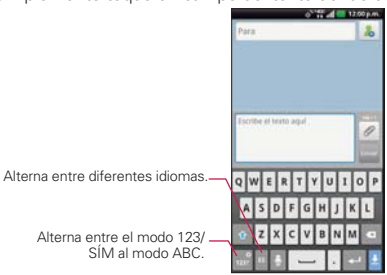

Sugerencias de escritura	
Ingresar otros caracteres	En el teclado numérico, toque la Tecla Símbolos. Toque la Tecla Números o la Tecla Letras para salir del teclado de símbolos.
Ingresar una letra mayúscula	Toque la Tecla Mayúsculas.
Ingresar todas las letras en mayúscula	Toque la Tecla Mayúsculas dos veces. Toque una vez más para volver a la minúscula.
Resaltar texto	Toque una palabra dos veces para resaltarla. Para resaltar un rango de texto, toque la pantalla dos veces y arrastre los marcadores azules para resaltar el texto deseado.
Cortar o copiar el texto seleccionado	Toque y mantenga presionado el texto y toque **Cortar** o **Copiar**.
Pegar texto cortado o copiado	Toque y mantenga presionada la ubicación donde desea pegar el texto y luego toque **Pegar**.
Borrar un carácter (mantenga presionado para borrar más rápido)	Toque la Tecla Borrar.
Alternar idioma	Toque la Tecla Idioma para abrir un cuadro de diálogo para establecer los idiomas que desea usar.

Ajustes de la entrada de texto

Para cambiar sus ajustes de la entrada de texto y ver el diccionario de los términos que ha usado, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Idioma y teclado.**

- Para cambiar el idioma predeterminado, toque **Seleccionar idioma**.

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar

Todas las aplicaciones de su teléfono, incluso las que haya descargado o instalado de Android Market™ u otras fuentes, se agrupan en la pantalla de aplicaciones a la que puede acceder desde la pantalla principal. Puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para ver más aplicaciones.

Pantalla principal
Toque para abrir la pantalla de aplicaciones.
Apps screen
Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para poder ver más iconos
Toque un icono para abrir la aplicación
Teclas Rápidas
Toque para cerrar la pantalla de aplicaciones.

Abrir y cerrar la pantalla de aplicaciones

Abrir la pantalla de aplicaciones

Con su phone es fácil tener acceso a la pantalla de aplicaciones no importa qué característica está actualmente usando. Simplemente toque la **Tecla Aplicaciones** .

Cerrar la pantalla de aplicaciones

Para cerrar manualmente la pantalla de aplicaciones, toque la Tecla Inicio o toque Inicio.

NOTA La pantalla de aplicaciones se cierra de forma automática cuando toca un icono para abrir su aplicación correspondiente. Si arrastra un icono en la pantalla principal, también se cierra la pantalla de aplicaciones de forma automática.

Personalización de la pantalla de aplicaciones

El teléfono incluye una amplia variedad de aplicaciones y puede descargar aún más aplicaciones a su teléfono. Puede personalizar estos elementos en la pantalla de aplicaciones para un acceso más rápido (menos desplazamiento) para las aplicaciones que utiliza con más frecuencia.

Los elementos de la pantalla de aplicaciones se ordenan alfabéticamente. Puede personalizar la pantalla de aplicaciones si cambia las aplicaciones de lugar, de modo tal que no sea necesario desplazar la pantalla hacia arriba para acceder a las aplicaciones que usa con más frecuencia. Asimismo, puede agregar más categorías a la pantalla para organizar los archivos.

Condenser y expandir las categorías de aplicaciones

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Aplicaciones .
2. Coloque el pulgar y el dedo índice en la pantalla y muévalos juntos en un movimiento de pellizco.
3. Se condensa la pantalla y muestra las categorías de aplicaciones en formato de barra que indica el número de elementos dentro de ella. Simplemente toque la categoría que desea acceder.

NOTA Para volver a la vista ampliada, coloque su dedo pulgar y el dedo índice en la pantalla y sepárelos.

Mostrar las aplicaciones por categoría o en lista alfabética

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Aplicaciones.
2. Toque la Tecla Menú y luego toque disposición.
3. Toque Categoría o Lista.

Cambiar las aplicaciones de lugar

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Aplicaciones.

2. Toque la Tecla de Menú > Administrar aplicaciones.
3. Toque y arrastre el icono de la aplicación para darle la posición deseada y luego levante el dedo. Los iconos de aplicación que se encuentran a la derecha se desplazarán según corresponda.

Agregar una categoría

1. En la pantalla principal, toque la Tecla Aplicaciones.
2. Toque la Tecla de Menú > Gestionar categoría > Añadir.
3. Escriba el nombre de la categoría y luego toque Guardar.

Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android™ porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no desperdicien los recursos de su teléfono.

Abrir una aplicación

- Para abrir una aplicación, sólo toque su icono en la pantalla.

SUGERENCIA!

Puede personalizar la pantalla principal con los iconos de las aplicaciones que use con más frecuencia. Las aplicaciones están en la pantalla de aplicaciones, pero puede copiar el icono de cualquier aplicación en la pantalla principal para acceder más rápido. Independientemente de la ubicación del icono, ya sea en la pantalla de aplicaciones o pantalla principal, sólo tóquelo para abrirlo y usarlo.

Abrir varias aplicaciones

1. Toque el icono de una aplicación para abrirla.
2. Toque la Tecla Inicio.

NOTA Si el icono de la aplicación que desea está en la pantalla principal, simplemente tóquelo para abrirla y usarla.

3. Toque la Tecla Aplicaciones.
4. Toque el icono correspondiente a la otra aplicación que desea abrir.

Alternar entre varias aplicaciones

1. Mantenga presionada la **Tecla Inicio** .
   Se abrirá una pequeña ventana con iconos de aplicaciones que usó recientemente.
2. Toque el icono de la aplicación que desea abrir. O toque la **Tecla Atrás** para volver a la aplicación actual.

Agregar iconos de aplicaciones a la pantalla principal

Personalice la pantalla principal con las aplicaciones que usa con más frecuencia.

1. Abra la pantalla de aplicaciones.
2. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea agregar a la pantalla principal.
3. Levante el dedo para ubicarlo, o arrastre el icono hacia el lugar deseado en la pantalla y levante el dedo.

Mover aplicaciones a otros paneles de la pantalla principal

Puede colocar los iconos de aplicaciones en cualquiera de los paneles de la pantalla principal.

- Simplemente arrastre el icono hasta el borde izquierdo o derecho de la pantalla para avanzar a los otros paneles de pantalla antes de levantar el dedo.
- Mantenga presionado el icono que desea mover e incline el teléfono la dirección del panel que desee. El icono se "resbala" de la pantalla al nuevo panel. La opción **Reubicar elemento** debe estar habilitado en la configuración Movimientos.

Usar los menús

Hay dos tipos de menús de Android: menús con opciones y menús contextuales.

Menús con opciones

Los menús con opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual. No se aplican a ningún elemento específico en la pantalla. Para abrir el menú con opciones disponibles, toque la **Tecla de Menú** . No todas las aplicaciones tienen este tipo de menú si toca la **Tecla de Menú** en una pantalla que no tiene menú con opciones, no ocurrirá nada.

Algunas aplicaciones tienen más elementos de menú y no hay lugar para mostrarlos. Para ver los elementos de menú adicionales, toque **Más**.

Toque esta opción para abrir más elementos de menú.

Menús contextuales

Los menús contextuales contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Para abrir un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales. Si toca y mantiene presionado un elemento que no tiene un menú contextual, no ocurrirá nada.



Cuando toca y mantiene presionados determinados elementos en una pantalla, se abre un menú contextual.

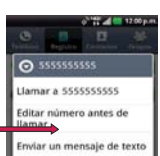

Administrar notificaciones

Los iconos de notificación informan la recepción de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos existentes, por ejemplo, cuando está realizando una llamada. Al recibir una notificación, aparecerá un texto corto y el icono de notificación se mostrará en la barra de estado. Puede abrir el panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación o que el teléfono vibre.

Para abrir el panel de notificaciones

- Toque y arrastre la barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

  O

- En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Notificaciones**.

  El panel de notificaciones muestra el proveedor de servicios inalámbricos y una lista de las notificaciones actuales, organizadas en notificaciones existentes y basadas en eventos.

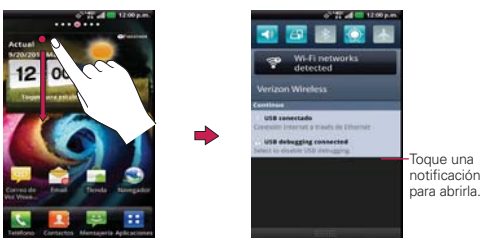

Para responder una notificación

1. Abra el panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.

   Se cerrará el panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, las notificaciones de nuevos correos electrónicos llaman a la bandeja de correo de voz y las notificaciones de Gmail abren la aplicación Gmail para que puede leer sus nuevos mensajes.

Para borrar todas las notificaciones

1. Abra el panel de notificaciones.
2. Toque el botón **Borrar** en la parte superior derecha del panel. Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán. Las notificaciones en curso se quedarán en la lista.

Para cerrar el panel de notificaciones

Toque y arrastre la ficha en la parte inferior del panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla o simplemente toque la **Tecla Atrás** . También se cerrará el panel cuando toque una notificación.

NOTA La ficha en la parte inferior del panel de notificaciones es demasiado sensible a los movimientos de arrastrar y sólo debe iniciar el arrastre hacia arriba para cerrar el panel de notificaciones.

Buscar en el teléfono y la Web

Puede buscar información en el teléfono y la Web mediante el cuadro de aplicación de búsqueda. Algunas aplicaciones como, Gmail, Contactos y Navegador, pueden buscar contenidos en esas aplicaciones específicas. Además de la posibilidad de buscar escribiendo términos de búsqueda, puede realizar búsquedas por voz.

Buscar en el teléfono y la Web a través de la entrada de texto

1. Toque y mantenga presionada la **Tecla de Menú** . Al tocar y mantener presionada la **Tecla de Menú** en la pantalla principal o en otras aplicaciones que sean compatibles, se abrirá el cuadro de búsqueda rápida de forma automática.

Búsqueda por voz
Toque esta opción para buscar mediante la voz.
Proporciona un acceso directo de un toque para ver los elementos coincidentes de la búsqueda.

2. Introduzca el texto que está buscando en el cuadro de búsqueda rápida.

A medida que escriba, aparecerán resultados de búsqueda del teléfono, términos de búsqueda anteriores y sugerencias de búsqueda de la Web.
Toque un elemento para buscarlo.

Puede usar las preferencias de búsqueda para configurar algunos aspectos de la búsqueda web (por ejemplo, si desea ver sugerencias debajo del cuadro de búsqueda rápida a medida que escribe) y qué tipo de funciones del teléfono desea incluir en las búsquedas. Para acceder la configuración, abra la aplicación y toque la **Tecla de Menú** > **Configuración de búsqueda**.

3. Toque para buscar los elementos introducidos.

SUGERENCIA

Puede tocar el icono Google en la esquina superior izquierda para seleccionar dónde realizar su búsqueda. Opciones incluyen **Todos**, **Web**, **Google App** y **Contactos**.

Bloquear la pantalla

El teléfono utiliza automáticamente un bloqueo de pantalla predeterminado para evitar la activación de funciones no intencionales. Usted puede elegir asegurar su teléfono para que sólo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones y más. Para más seguridad para protegerse contra el uso no autorizado, puede establecer un Patrón, PIN o contraseña que tendrá que ser introducido después de deslizar la pantalla hacia arriba para desbloquear.

Establecer un Patrón, PIN o Contraseña de bloqueo por primera vez

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Seguridad**.
2. Toque **Configurar bloqueo de pantalla** (en la sección Desbloqueo de pantalla).
3. Toque **Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**.
   Patrón: La primera vez que usted establece un patrón de desbloqueo, verá una guía con instrucciones en cómo crearla. Lea la guía y toque **Siguiente** (dos veces). Dibuje su patrón (conecte por lo menos 4 puntos) y toque **Continuar**. Luego dibuje su patrón de nuevo y toque **Confirmar**.

   PIN: Introduzca un PIN (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su PIN de nuevo y toque **Aceptar** para confirmarlo.

   Contraseña: Introduzca una contraseña (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su contraseña de nuevo y toque **Aceptar** para confirmarlo.

   Desde entonces, cualquier momento que desea encender el teléfono o desbloquear la pantalla, usted necesitará dibujar su patrón de desbloqueo o introducir su PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

Cambiar el patrón de desbloqueo

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Seguridad**.
2. Toque **Cambiar bloqueo de la pantalla** (en la sección Desbloqueo de pantalla).
3. Dibuje su patrón de desbloqueo actual.
4. Toque **Patrón** para cambiarlo (o toque **Ninguno** para eliminarlo).

5. Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su nuevo patrón.

Usar un PIN o contraseña para bloquear la pantalla

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Seguridad**.
2. Toque **Configurar bloqueo de pantalla** (en la sección Desbloqueo de pantalla).
3. Toque **PIN** para bloquear la pantalla con una secuencia de números o toque **Contraseña** para configurar una secuencia de bloqueo alfanumérica.
4. Se le solicitará que introduzca y vuelva a introducir la secuencia de bloqueo.

   De allí en adelante, deberá introducir la secuencia y tocar **OK** para desbloquear la pantalla.

NOTAS

- Tiene 5 intentos para introducir su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo. Si utilizó los 5 intentos, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.
- Si no puede recordar su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo:
  - Si ha creado una cuenta de Google en el teléfono, toque la tecla ¿**Olvidaste el patrón?** Luego, debe iniciar la sesión con su cuenta de Google para desbloquear su teléfono.
  - Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono, debe ejecutar un restablecimiento a los valores de fábrica.
    (Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes).

  1. Apague el teléfono.
  2. Mantenga presionadas las siguientes teclas a la misma vez por 8 segundos: **Tecla Encender/Bloquear + Tecla de volumen inferior**.
  3. Suelte las teclas cuando vea el mensaje "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel."(¿Borrar datos de usuario permanentemente y reiniciar las configuraciones? Presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar y cualquier otra tecla para cancelar.).
  4. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar (o cualquier otra tecla para cancelar). Cuando presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar, un mensaje aparece preguntando "Are you sure you want to continue with erase?" (¿Está seguro que desea continuar con borrar?).
  5. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** y su teléfono se restablecerá a las configuraciones de fábrica. Para cancelar, presione cualquier otra tecla.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar iconos de aplicaciones, accesos directos, widgets y otros elementos a cualquier panel de la pantalla principal. Además, puede cambiar el fondo de pantalla.

Para agregar un elemento a la pantalla principal

1. Vaya al panel de la pantalla principal donde desea agregar el elemento.
2. Toque la **Tecla de Menú** y luego toque **Agregar**. O toque y mantenga presionado un punto vacío en un panel de la pantalla principal.

   NOTA Si no hay espacio disponible en un panel particular de la pantalla principal, la función **Agregar** no estará disponible; deberá borrar o quitar un elemento antes de agregar otro. En este caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de la pantalla principal.

3. En el menú que se abre, toque el tipo de elemento que desea agregar.

Puede agregar los siguientes tipos de elementos a la pantalla principal:

Widgets Agregue cualquier tipo de aplicaciones de widgets a la pantalla principal, incluidos un reloj, un reproductor de música, el marco de una foto, la barra de búsqueda, un administrador de energía, un calendario que muestra las próximas citas, un control de noticias y tiempo, y mucho más. Tenga en cuenta que puede encontrar más widgets en Android Market.

Accesos directos Agregue accesos directos a aplicaciones, una página web marcada, un contacto favorito, un destino en Maps, una etiqueta de Gmail, una lista de reproducción de música y muchos otros elementos. Los accesos directos disponibles varían según las aplicaciones instaladas.

Carpetas Agregue una carpeta en donde pueda organizar otros accesos directos e iconos de la pantalla principal, o carpetas que contengan todos los contactos, contactos con números de teléfono o contactos destacados. El contenido de las carpetas se mantiene actualizado en forma automática.

Para mover un elemento en la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrástrelo a una nueva ubicación en la pantalla. Deténgase en el borde izquierdo o derecho de la pantalla para arrastrar el elemento hasta el siguiente panel de la pantalla principal que esté disponible.
3. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento (observe que las Teclas Rápidas cambian a un icono de papelera).
2. Arrastre el elemento al icono de papelera .
3. Cuando el icono se vuelva rojo, levante el dedo.

Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Papel tapiz**. También puede tocar y mantener presionado un punto vacío en la pantalla principal y, a continuación, tocar **Papeles** en el menú que se abre.
2. Toque **El fondo de escritorio, Fondos de pantalla animados, Galería** o cualquier otro fondo de pantalla que se muestra.
   - Toque **El fondo de escritorio** para elegir un papel tapiz que desea que se muestre cuando está cargando la batería del teléfono.
   - Toque **Fondos de pantalla animados** para abrir una lista de fondos de pantalla animados instalados en el teléfono. Los fondos de pantalla animados pueden cambiar según la hora del día. En caso de que toque la pantalla, pueden informar la hora u ofrecer otros tipos de información.
   - Toque **Galería** para usar una foto como fondo de pantalla en el teléfono. Puede recortar la foto antes de establecerla como fondo de pantalla.
   - Toque cualquier fondo de pantalla disponible y se aplica automáticamente a su teléfono.
3. Toque **Establecer fondo de pantalla** o **Guardar** (si necesario).

Para cambiar el nombre de una carpeta

1. Toque el icono de la carpeta para abrirla.
2. Toque y mantenga presionada la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Edite el nombre de la carpeta actual.
4. Toque **Aceptar**.

Para reubicar los paneles de la pantalla principal

1. Pellizque la pantalla principal para mostrar la vista de paneles mini.
2. Mantenga presionado el panel que desea mover y arrástrelo a la nuevo posición y levante su dedo.

NOTA También puede agregar y borrar paneles de la vista de paneles mini tocando el icono **Agregar** (sólo disponibles cuando un panel se ha borrado) o tocando y arrastrando el panel al icono **Eliminar**.

Conectarse rápidamente con los contactos

A medida que genera la lista de contactos en el teléfono, puede usar Contacto rápido de Android para chatear, enviar correos electrónicos, mensajes de texto, hacer llamadas o ubicar a los contactos rápidamente. Contacto rápido de Android incluye un conjunto especial de iconos que puede usar para conectarse rápida y fácilmente con un contacto.

- Abra la lista de contactos y toque el icono de contacto a la izquierda del nombre del contacto Jane Walker . Se abrirá una burbuja con las opciones disponibles que aparecerán como iconos. Esta es la burbuja de Contacto rápido. Según la información de contacto guardada, las acciones disponibles aparecerán arriba del nombre.

- Toque un icono de Contacto rápido para comunicarse con el contacto. Según el icono que haya tocado, se abrirá una aplicación diferente.

SUGERENCIA

Agregando un acceso rápido para un contacto a la pantalla principal le permite abrir la burbuja de Contacto rápido para dicho contacto sin abrir la aplicación Contactos.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router de Wi-Fi y sus alrededores.

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería. Los siguientes iconos de la barra de estado indican el estado de Wi-Fi.

	Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la potencia de la conexión)

Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el teléfono obtiene una dirección de red y otro tipo de información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Para configurar el teléfono con una dirección IP estática y otras opciones de configuración avanzadas, en **Configuración Wi-Fi** toque la **Tecla de Menú** > **Avanzado**.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Configuración Wi-Fi**.
2. Si la casilla Wi-Fi no está marcada, toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes Wi-Fi disponibles.
3. Toque una red para conectarse a ella.
   - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
   - Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
   - Cuando está conectado a una red, puede tocar el nombre de la red en la pantalla de configuración de Wi-Fi para obtener detalles sobre la velocidad, seguridad, dirección y otras opciones de configuración relacionadas.

Para mostrar una notificación cuando se detectan nuevas redes

Si **Notifiqueme** está seleccionado y Wi-Fi está encendido, su teléfono le muestra una notificación cuando inicia aplicaciones y nuevas redes se detectan.

Cuando Wi-Fi está apagado y el usuario inicia aplicaciones, su teléfono enciende Wi-Fi y mostrará una notificación cuando nuevas redes se detectan.

Cuando **Notifiqueme** no está seleccionado y Wi-Fi está apagado, su teléfono no mostrará las notificaciones.

Para encender Wi-Fi automáticamente cuando Wi-Fi está apagado e iniciando aplicaciones

Sur Auto: le permite habilitar/deshabilitar la activación automática de Wi-Fi al iniciar una aplicación.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi, junto con cualquier credencial de seguridad, para que el teléfono la recuerde y se conecte en forma automática cuando se encuentre dentro de la cobertura. También puede agregar una red Wi-Fi en forma manual si no se muestra el nombre (SSID) o si desea agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera de la cobertura.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, toque **Agregar red Wi-Fi**.
3. Introduzca el **SSID de red** (nombre).
   Si la red está asegurada, toque **Seguridad** y luego toque el tipo de seguridad utilizado en la red.
4. Introduzca las contraseñas y credenciales seguras necesarias.
5. Toque **Guardar**.

   El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Cualquier credencial que introduzca se guardará y usted se conectará de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro de la cobertura de esta red.

Para borrar los datos de una red Wi-Fi

Puede configurar el teléfono para que no recuerde los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado. Por ejemplo, si no quiere que el teléfono se conecte a esta red automáticamente o si se trata de una red que ya no usa.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, toque y mantenga presionado el nombre de la red.
3. Toque **Olvidar red**.

Ejecución automática USB

La Ejecución automática de USB es una función que permite que su phone se conecte con una computadora usando un cable USB y configura el cliente de música en una computadora sin un CD-ROM físico.

- Instala automáticamente el controlador de módem USB de LG.
- Permite que el teléfono se use como dispositivo de almacenamiento masivo cuando haya una tarjeta microSD insertada en el teléfono phone. Permite transferir contenido no protegido desde el teléfono a la computadora y viceversa.

NOTA El teléfono tiene una memoria interna y puede usar una tarjeta microSD extraíble para almacenar contenido del usuario, como fotos, videos y grabaciones de voz.

Para seleccionar la ejecución automática del modo USB

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Conectividad** > **Modo de conexión predeterminada**.
2. Toque **Almacenamiento masivo** para conectar la computadora con la Ejecución automática.

- Toque **Cargo solamente** para sólo usar la función de cargar y no la función de USB.
- Toque **Conexión de Internet** para usar la función de internet y no la función USB predeterminada.

NOTAS
- La Ejecución automática USB sólo funciona con los sistemas operativos Windows® XP, Windows 7 y Vista™.
- Inicie sesión en la computadora como Administrador. Las cuentas de no administrador tienen privilegios insuficientes para instalar el controlador de módem USB y no llevan a cabo la función Ejecución automática.
- No desenchufe el cable USB durante la Ejecución automática.
- Si la Ejecución automática no funciona correctamente, desenchufe y vuelva a enchufar para establecer el modo Almacenamiento masivo.

La Ejecución automática instala el controlador del dispositivo USB automáticamente para cada modo USB.

Conexión de Internet

La Ejecución automática puede utilizar automáticamente el modo de la conexión a internet en ciertas circunstancias.

- La Ejecución automática cambia automáticamente al modo Conexión de Intenet si la conexión falla mientras está sincronizando o conectando.

Puede compartir la conexión a Internet de su teléfono con su computadora mediante un cable USB. Después de conectar con un cable USB, establezca el modo de conexión USB a **Conexión de Internet**. A continuación, seleccione entre **Ethernet** y **Módem**.

- **Ethernet** Este modo cambia el teléfono al modo de anclaje de USB de la computadora. Toque **Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red > Anclaje a red USB**.

NOTA Este modo sólo puede ser utilizado por usuarios registrados para anclaje a red.

- **Módem** Este modo cambia el teléfono a modo de módem de la computadora.

Siempre pregunte

Usted puede elegir ser pedido confirmar la conexión de USB al conectar una computadora. Cuando **Preguntar siempre** está marcado, se exhibe la ventana de la selección del USB.

Ejecución automática no está disponible cuando:

- El teléfono se está encendiendo.
- El sistema operativo de la computadora no se establece a Ejecución automática.

Para cambiar el ajuste mientras que Ejecución automática está funcionando:

Usted puede cambiar los ajustes mientras que Ejecución automática está funcionando. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Conectividad** > **Modo de conexión predeterminada** > **Almacenamiento masivo**.

NOTA Asegúrese de marcar la casilla Siempre pregunte si desea que se le pide que confirme el modo de conexión de USB cuando el teléfono se conecta a una computadora.

Usar la barra de estado para cambiar la configuración

La barra de estado muestra el modo de conexión USB actual para que pueda abrir fácilmente la barra de estado y cambiar la configuración según sea necesario.

Cuando se conecta vía USB, el modo de conexión USB actual aparece en el panel de notificaciones. Toque la configuración de conexión para ver un cuadro emergente donde puede cambiar el modo de conexión USB.

NOTA Si la casilla de verificación **Preguntar siempre** está marcada, el cuadro emergente sólo aparece durante la conexión USB, pero no aparece en el área de notificaciones.

Paso 1. Conectar el teléfono a la computadora

- Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB compatible (suministrado) y la Ejecución automática de LG comenzará automáticamente.
- Haga clic en "I accept the terms in the agreement" (Acepto los términos del contrato) y en "Yes" (Sí).

VS920 4G
verizon
LG
Software is available for your VS920 4G to communicate with your PC.
Download and Install now?
Please read the following license agreement carefully.
LGE
LG End User Tool
Software License Agreement
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.BY USING THE SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLOSE THIS WINDOW AND TERMINATE THE PROGRAM.
1. License and Restrictions on Use.
I accept the terms in the agreement
I do not accept the terms in the agreement
Yes
No

NOTAS

- La Ejecución automática sólo es compatible con Windows® XP, Windows® Vista, Windows®7.
- La función "Ejecución automática de USB" sólo funciona en una cuenta de administrador. El instalador tiene privilegios insuficientes en una cuenta de no administrador. Inicie la sesión como Administrador. El teléfono vuelve al modo configurado por el usuario a los 30 segundos.


Verizon Wireless Utility Application - LG
[NOTIFICATION]
This computer is not logged in as Administrator account.
The Autorun feature is not working under User account.
확인

Paso 2. Descargar el controlador de módem USB de LG



NOTAS
- Si una versión anterior del Controlador de módem USB de LG está instalada en la computadora, se actualizará a la versión reciente del Controlador.
- Si una versión reciente del Controlador de módem USB de LG está instalada en la computadora, la Ejecución automática de LG omite el "Paso 2".

Paso 3. Instalar el controlador de módem USB de LG.



Paso 4. Instalar la aplicación de utilidad

Verizon Wireless Utility Application - LG
verizon wireless
LG
Software is available that will help your LG phone to communicate with your PC. Download now?
Install Now
Cancel

Iniciando V Cast Media Manager

Después de instalar la aplicación de utilidad, podrá ver el icono de "VZW Utility Application - LG" en la bandeja de sistema de su computadora. Si presiona el botón derecho del ratón mirará lo siguiente:

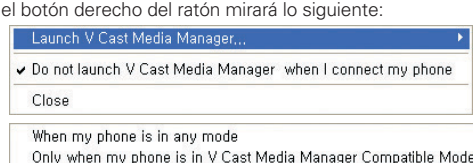
Launch V Cast Media Manager...
Do not launch V Cast Media Manager when I connect my phone
Close
When my phone is in any mode
Only when my phone is in V Cast Media Manager Compatible Mode

- Descargando o ejecutando V CAST Media Manager trabaja en cualquier modo de conexión si **When my phone is in any mode** (Cuando mi teléfono está en cualquier modo) está seleccionado.
- Descargando o ejecutando V CAST Media Manager sólo trabaja en el modo Almacenamiento masivo cuando **Only when my phone is in V CAST Media Manager Compatible Mode** (Sólo cuando mi teléfono está en el modo compatible de V CAST Media Manager) está seleccionado.
- Descargando o ejecutando V CAST Media Manager no trabajará si **Do not launch V CAST Media Manager when I connect my phone** (No ejecute V CAST Media Manager cuando conecte mi teléfono) está seleccionado.

Haga su teléfono una zona de cobertura móvil 4G

Móvil Hotspot puede compartir la conexión de datos de 4G del teléfono con cualquier dispositivo capaz de Wi-Fi.

¡ADVERTENCIA!

Hay riesgos de seguridad asociados al crear una red de Wi-Fi abierta al público. Está altamente recomendado que tome medidas para proteger su red de Wi-Fi contra el acceso no autorizado. Para agregar la encripción a su red de Wi-Fi:

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Móvil Hotspot** .

2. Toque la casilla de verificación **Móvil Hotspot** para habilitar esta función.

3. Lea las negaciones y la información de la ayuda, después toque **Aceptar**.

Ayuda
El Mobile Hotspot 4G puede compartir la conexión de datos 4G del teléfono con cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi.
Aceptar

	La zona de Wi-Fi portátil está activa.

4. Su zona de Wi-Fi se a creado.
   Usted puede utilizar este menú para permitir y para inhabilitar la conexión. Una vez que la conexión es activa, vaya al dispositivo que usted desea conectar y configure su conexión inalámbrica al SSID de red de su teléfono Android e introduzca la contraseña (si usted está utilizando WPA2 PSK). Ahora tendrá acceso inalámbrica en su dispositivo.

NOTA WEP es la opción más débil porque es altamente vulnerable a la piratería informática. WPA2 es recomendado por IEEE.

Tarjeta microSD

Retirar la tarjeta microSD

Para retirar la tarjeta microSD del teléfono de forma segura, primero debe desmontarla.

¡ADVERTENCIA!

En el sistema operativo Android 2.2, puede descargar aplicaciones de la Android Market y almacenarlas en la tarjeta microSD igual que en el teléfono. Por esa razón, si omite el procedimiento de desmontar, puede causar un error porque la información entre la tarjeta microSD y el teléfono no ha concedido correctamente. En el peor de los casos, la tarjeta microSD puede ser dañada.

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Config. > Espacio de almacenamiento > Desmontar la tarjeta SD. Ahora puede retirar la tarjeta microSD de forma segura.
2. Apague el teléfono y retire la tapa posterior y la batería.
3. Tire la tarjeta microSD con cuidado para sacarla de la ranura.

NOTA La tarjeta microSD y su adaptador pueden dañarse con facilidad si se utilizan de manera inadecuada. Inserte, retire y manipule con cuidado.

Configuración de la tarjeta microSD

Ver la memoria en la tarjeta microSD

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Config. > Espacio de almacenamiento.
2. Revise la información disponible.
   - La página de capacidad de almacenamiento está dividida en tres secciones: Tarjeta SD y Espacio de almac. interno del tel.

Formatear la tarjeta microSD

Al formatear una tarjeta microSD, se eliminan en forma permanente todos los archivos almacenados en ella.

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Config. > Espacio de almacenamiento.
2. Toque Desmontar la tarjeta SD para que el teléfono la libere del uso. El icono aparece en el panel de notificaciones para indicar una tarjeta microSD desmontada.

3. Una vez liberada, toque **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar la tarjeta SD** > **Borrar todo**.
   - Una vez que se ha formateado por completo, la tarjeta se vuelve a montar automáticamente (se vuelve a conectar para utilizarla con el teléfono).

NOTA El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSD y después de esa operación NO se podrán recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de datos importantes, compruebe el contenido antes de formatear la tarjeta.

Conectar el teléfono a la computadora

Antes de usar los recursos de almacenamiento masivo del teléfono, debe preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizarlos con la computadora portátil o de escritorio. Cuando el teléfono esté conectado a la computadora, podrá transferir datos desde la tarjeta microSD a la computadora o viceversa.

Para conectar el teléfono a una computadora vía USB:

1. Use el cable USB que viene con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora.
2. Abra el panel de notificaciones y luego toque **USB conectado**.
3. Toque el modo de conexión que desea utilizar para conectarse a la computadora. Elija entre las opciones siguientes: **Cargo solamente**, **Almacenamiento masivo** y **Conexión de Internet**.

Memoria del teléfono

El teléfono tiene también tiene memoria extraíble en la forma de tarjeta microSD de 16GB. La mayoría de los usos permiten que usted elija donde el contenido del usuario será almacenado a la tarjeta microSD extraíble.

Usando el modo de Almacenamiento masivo

Cuando usted conecta el teléfono y la computadora usando un cable USB y su modo de conexión USB a Almacenamiento masivo, verá dos unidades extraíbles en la computadora. Puede copiar archivos a la memoria interna y la tarjeta microSD extraíble.

Realizar y finalizar llamadas

Puede realizar llamadas utilizando la aplicación **Teléfono** en cualquiera de las cuatro fichas de la parte superior de la pantalla. Puede marcar números de teléfono con la ficha **Teléfono**. Puede marcar números con la memoria del teléfono utilizando la ficha **Registro**, la ficha **Contactos** o la ficha **Grupos**.

Para abrir la aplicación Teléfono

- En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono** en la barra de Teclas Rápidas.

Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. Abra la aplicación **Teléfono**.

Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.
Toque para borrar un dígito. Toque y mantenga presionado para borrar el número completo.
Toque la Tecla Llamar para llamar al número introducido.

2. Toque las teclas del teclado de marcación para introducir manualmente un número de teléfono.
   - Si introduce un número incorrecto, toque la **Tecla Borrar** para borrar los dígitos uno por uno.
   - Para borrar el número completo, toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar**.
   - Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado **0+** para introducir el símbolo más (**+**) . Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.

3. Toque la **Tecla Llamar** para marcar el número introducido.

- Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras la llamada está en curso. Si abre otra aplicación, aparece el icono Llamar en la barra de estado durante el transcurso de la llamada.
- Presione las teclas de volumen para ajustar el volumen de la llamada.
- Use los botones en pantalla para introducir números adicionales, poner la llamada en espera y contestar otra llamada entrante, agregar otra llamada, usar el altavoz, finalizar la llamada y otras opciones.

NOTA Si abrió otras aplicaciones durante una llamada, deberá toque la **Tecla Inicio** y **Tecla Teléfono** o arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y toque el icono **Llamada actual**. También puede tocar el nombre o número del Contacto en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.

Modo avión

Es posible que en algunos lugares deba apagar las conexiones inalámbricas del teléfono y colocar el teléfono en modo avión.

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**.
2. Toque **Modo avión**.

NOTA La configuración Conexiones inalámbricas y redes también tiene una casilla de verificación para activar y desactivar el Modo avión.

Responder o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en el registro de llamadas.

Para responder una llamada

- Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque la **Tecla Responder** .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice la pantalla hacia arriba para responder.
- Si usted estaba ya en una llamada, la primera llamada se pone en espera mientras que usted contesta la nueva llamada.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, presione las **teclas de volumen**.

Pantalla Desbloqueada

Toque la tecla **Enviar msj** para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y enviarlos a su correo de voz.

Toque la **Tecla Ignorar** para enviar al llamador directamente a su buzón de voz.

Toque la **Tecla Responder** para contestar la llamada.

Pantalla Bloqueada

Para rechazar una llamada y enviarla al buzón de voz

- Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque la **Tecla Ignorar** .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice la **Tecla Ignorar** hacia la izquierda.
- El llamador se envía directamente a su buzón de correo de voz para dejar un mensaje.

Pantalla Desbloqueada

Toque la **Tecla Ignorar** para enviar al llamador directamente a su buzon de voz.

Pantalla Bloqueada

NOTA Para silenciar el timbre, presione las teclas de volumen.

Para ignorar una llamara y enviar un mensaje

1. Cuando recibe una llamada entrante y la pantalla está desbloqueada, toque el botón **Enviar Msj** . Si la pantalla está bloqueada, toque y arrastre el botón **Enviar msj** hacia la derecha.
2. Toque el mensaje de texto que desea enviar en vez de responder la llamada.

NOTA Esta función sólo se puede usar para enviar mensajes a teléfono móviles. No se aplica a llamadas entrantes de teléfonos de línea fija.

Usar el registro de llamadas

El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

Para abrir el registro de llamadas

- Toque la **Tecla Teléfono** (en la barra de Teclas Rápidas) y luego la ficha **Registro** en la parte superior de la pantalla.

  Las llamadas se muestran en la ficha **Registro**. Las más recientes se ubican en la parte superior de la lista. Desplace hacia abajo para ver entradas anteriores.

Para marcar un número en el registro de llamadas

- Desde el Registro, toque la **Tecla Llamar** a la derecha de la entrada. También puede tocar y mantener presionada la entrada para abrir un menú con más opciones para poder comunicarse con ese contacto de otra manera.

Para agregar el número de una entrada a los contactos

1. Toque y mantenga presionada la entrada.
2. Toque **Añadir a contactos**.
3. Toque **Crear contacto nuevo** o toque **Actualizar contacto** y elija un contacto existente para agregarle el número.

Para realizar otras acciones en una entrada del registro de llamadas

- Toque una entrada del registro de llamadas para abrir una pantalla desde la que puede llamar al contacto, enviarle un mensaje, agregar el número a la lista de contactos y obtener más información sobre la llamada original.

- Toque y mantenga presionada una entrada del registro de llamadas para abrir un menú y llamar al contacto, ver la información del contacto, editar el número antes de volver a marcar y mucho más.

Para borrar el registro de llamadas

- Toque la **Tecla Teléfono** (en la barra de Teclas Rápidas) y luego la ficha **Registro** en la parte superior de la pantalla. Toque la **Tecla de Menú** > **Borrar todo** o toque **Selec. múltiple**, elija las entradas de registro que desea borrar y luego toque **Borrar** > **Aceptar**.

  También puede tocar y mantener presionada una entrada del registro. En el menú que se abre, toque **Eliminar del registro de llamadas** > **Aceptar**.

Llamar a los contactos

En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápido y fácilmente. También puede llamar rápidamente a un contacto con Contacto rápido. Si tiene contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono cuando se conecte a la cuenta de Google™ por primera vez.

Para llamar a un contacto

1. Toque la **Tecla Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Para llamar a un contacto favorito

1. Toque la **Tecla Contactos** en la barra de Teclas Rápidas y luego toque **Grupos**.
2. Toque **Favoritos** y luego toque al contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Marcador de voz

Puede utilizar la aplicación de Marcador de voz para realizar una llamada telefónica diciendo el nombre de un contacto o un número telefónico.

Para realizar una llamada con la voz

1. Toque **Marcador de voz** en la pantalla de aplicaciones.

   Si tiene auriculares Bluetooth que admitan "reconocimiento de voz" o "marcador de voz" puede abrir el Marcador de voz presionando el botón principal del auricular o de algún otro modo, y marcar por medio de la voz utilizando sus auriculares. Consulte los detalles en la documentación de sus auriculares.

2. Diga "Call" (Llamar) seguido del nombre del contacto al que desea llamar o diga "Dial" (Marcar) seguido por el número de teléfono.

Opciones durante una llamada

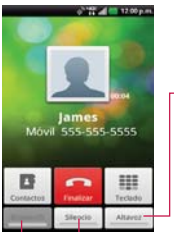

Toque para encender o apagar el altavoz. La luz de la tecla altavoz indica que el altavoz está encendido.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar daño a su audiencia, no sostenga el teléfono contra su oído cuando se encienda el altavoz.

Toque para silenciar el micrófono durante una llamada. La luz de la tecla silencio indica que el micrófono está silenciado.

Toque para alternar entre un auricular de Bluetooth y el teléfono.

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Toque la **Tecla Silencio** Silencio.

  La Tecla Silencio se enciende para indicar que el micrófono está silenciado. En la barra de estado, aparecerá el icono Silencio para recordar que el micrófono está apagado.

  Al visualizar la pantalla de llamada en curso, puede anular el modo de silencio del micrófono al volver a tocar la Tecla Silencio.

  El silencio del micrófono se anula automáticamente al finalizar la llamada.

Para activar o desactivar el altavoz

- Toque la **Tecla Altavoz**.

  La Tecla Altavoz se enciende para indicar que esta función está activada. El icono Altavoz

aparecerá en la barra de estado y el sonido de la llamada se reproduce mediante el altavoz del teléfono.

  Al ver la pantalla de llamada en curso, puede desactivar el altavoz al volver a tocar la Tecla Altavoz. El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.

¡ADVERTENCIA!

Para proteger su audición, no acerque el teléfono al oído cuando el altavoz esté activado.

Para alternar entre un auricular Bluetooth y el teléfono

Si tiene un auricular Bluetooth vinculado y conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el auricular para mantener conversaciones con las manos libres. Durante una llamada, puede usar el auricular Bluetooth o simplemente el teléfono.

Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la barra de estado se vuelve azul.

- Toque la **Tecla Bluetooth** para pasar la llamada del auricular al teléfono, o viceversa.

Administrar varias llamadas

Si acepta una nueva llamada cuando está en otra llamada, puede alternar entre las dos o unirlas en una sola llamada en conferencia.

Para alternar entre llamadas en curso

- Toque la **Tecla Cambiar** .

  La llamada en curso queda en espera y se lo conectará con la otra llamada.

Para establecer una llamada en conferencia

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para averiguar si admite llamadas en conferencia y cuántos participantes puede incluir.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando esté conectado, toque **Contactos** .
3. Elija un contacto para llamar en la lista Contactos o introduzca un número en el teclado .
4. Después que esté conectado, toque la **Tecla Unir** . El participante se agrega a la llamada en conferencia.

Escuchar el correo de voz

Si tiene un nuevo mensaje de correo de voz, recibirá una notificación de Correo de voz en la barra de estado. Si no estableció el número de correo de voz o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en Config. de llamada.

Para escuchar el correo de voz

- Abra el panel de notificaciones y toque **Correo de voz nuevo**.

  O

  Toque el icono **Correo de Voz Visual** en la pantalla principal.

  O

- Toque la **Tecla Inicio**, toque la **Tecla Teléfono** en la barra de Teclas Rápidas y toque la **Tecla de correo de voz**. Por lo general, el sistema de correo de voz de su proveedor lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar el correo de voz.
  La primera vez que llame al correo de voz, también lo guiara través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

Para configurar el correo de voz

1. Toque la **Tecla Teléfono** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de correo de voz** para marcar su buzón de correo de voz.
3. Si escucha un mensaje de bienvenida del sistema, toque # para interrumpirlo, si corresponde.
4. Siga el tutorial de configuración.
5. Seleccione una contraseña.
6. Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su buzón de correo de voz.

Para acceder al correo de voz desde su teléfono

1. Toque la **Tecla Teléfono** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de correo de voz** para marcar su buzón de correo de voz. Una vez que escucha el mensaje de bienvenida del sistema o su propio mensaje, toque # de inmediato para interrumpir el mensaje del sistema y siga las instrucciones.
3. Siga las instrucciones para introducir la contraseña y recuperar los mensajes.

Navegador

La función Navegador le permite acceder a Internet desde su teléfono de Verizon. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para información específica acerca de acceso del Navegador en su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Internet

Descubra cómo acceder y configurar sus páginas web favoritas como marcadores.

NOTAS
- Puede incurrir en costos adicionales por acceder a la Web y descargar contenido multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.
- Es posible que los iconos varíen según la región en la que se encuentra.

Navegar por páginas web

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Navegador** o toque el icono **Navegador** directamente de la pantalla principal. Para acceder una página de web específica, toque el campo de entrada de URL , introduzca la dirección web (URL) de la página web y toque .
2. Navegue por las páginas web usando las siguientes opciones:

Campo de entrada de URL
Toque aquí para ingresar una dirección web para la página web a la que desea acceder.

Búsqueda por voz
Toque para acceder la Búsqueda por voz.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla. También puede usar el método de acercar y alejar con los dedos. Coloque los dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.

- Para volver a cargar la página web actual, toque el icono **Actualizar** . El menú Actualizar aparece después de que la página web termina de cargar.
- Para detener la carga de una página web, toque el icono **Detener** . El menú Detener aparece cuando una página web se está cargando.
- Para ver la lista de marcadores, toque **Marcadores** junto al campo URL. También puede agregar, editar o borrar un marcador desde este menú.
- Para marcar la página web actual, toque **Marcadores** > **Agregar**. Introduzca un nombre para el Marcador y luego toque **Aceptar**.
- Para ir a la página anteriores, toque la **Tecla de Menú** > **Atrás** o toque la **Tecla Atrás** .
- Para ir a la próxima página del historial, toque la **Tecla de Menú** > **Siguiente** .
- Para ver las ventanas activas actualmente, toque la **Tecla de Menú** > **Ventanas** . Puede abrir varias páginas y alternar hacia adelante y hacia atrás entre ellas.

- Para abrir una nueva ventana, toque la **Tecla de Menú** > **Ventana nueva** .
- Para personalizar la configuración del Navegador, toque la **Tecla de Menú** > **Config.** .
- Para marcar y guardar páginas web para leer después, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Leerlo después**.

- Cuando se termina de cargar una página web, aparece el indicador RSS si hay un canal RSS disponible. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Agregar contenidos RSS** y seleccione el canal que desee guardar.
- Para enviar la dirección (URL) de la página web a otras personas, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Compartir página**.
- Para buscar texto en la página web, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Buscar en la página**.
- Para seleccionar texto en la página web, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Seleccionar texto**. Resalte el texto que desee con el dedo. El texto resaltado se copia en el portapapeles y lo puede pegar en cualquier lugar que permita introducir texto.
- Para establecer la página de inicio, toque **Tecla de Menú** > **Más** > **Agregar acceso directo a página de incio**.
- Para ver los detalles de la página web, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Información de la página**.

  NOTA Cuando se encuentra en una página segura, puede ver el certificado de la página actual si toca el botón **Ver certificado** en Información de la página.
- Para ver el historial de descargas, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Descargas**.

Marcar sus páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede agregar un marcador manualmente. Para agregar un marcador:

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Navegador**.
2. Toque **Marcadores** junto al campo URL.
3. Toque **Agregar**.
4. Introduzca un título de página y una dirección web (URL).
5. Toque **Aceptar**.

En la lista de marcadores, toque y mantenga presionado un marcador y use las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, toque **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, toque **Abrir en una nueva ventana**.
- Para editar los detalles del marcador, toque **Editar marcador**.
- Para agregar un acceso directo del marcador a uno de los paneles de la pantalla principal, toque **Agregar acceso directo a la página de inicio**.
- Para enviar la dirección (URL) de la página web a otras personas, toque **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, toque **Copiar URL de vínculo**.
- Para borrar el marcador, toque **Eliminar marcador**.
- Para usar la página web como página de inicio de su navegador, toque **Definir como página principal**.

En la pantalla Marcadores, toque la **Tecla de Menú** y use las siguientes opciones.

- **Vista de lista** Muestra los marcadores en formato de lista.
- **Modo de edición** Muestra los marcadores con un botón X en la esquina superior derecha de cada marcador. Tóquelo para borrarlo y luego toque **Aceptar** para confirmar.

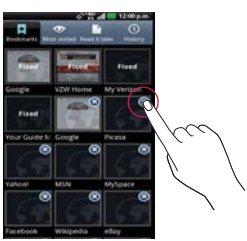

Cambiar la configuración del navegador

Es posible configurar varias opciones del navegador, incluidas las que puede usar para administrar la privacidad.

- Para abrir la pantalla de configuración del Navegador, toque la **Tecla de Menú** desde el Navegador y toque **Config**.

Configuración de contenido de la página

Tamaño del texto Abre un cuadro de diálogo que permite aumentar o disminuir el tamaño del texto que el navegador usa al mostrar las páginas web.

Zoom predeterminado Abre un cuadro de diálogo que permite aumentar o disminuir el nivel de ampliación que el navegador usa al abrir por primera vez una página web.

Abrir páginas en descripción general Seleccione esta opción para abrir las páginas web completas, en modo de visión general. Anule esta selección para abrir las páginas web al 100% de su tamaño y mostrar la esquina superior izquierda de la página.

Codificación de texto Abre un cuadro de diálogo que permite cambiar el estándar de codificación de caracteres que el navegador usa al mostrar texto en una página web.

Bloq. ventanas emerg. Seleccione esta opción para evitar que los sitios web abran ventanas, a menos que usted lo solicite.

Cargar imágenes Desmarque esta opción para omitir las imágenes cuando el navegador muestra una página web. Esto acelera la carga de las páginas web, lo cual puede ser útil si tiene una conexión lenta.

Ajuste automát. de pág. Seleccione esta opción para que el navegador optimice la presentación del texto y otros elementos de las páginas web para que se ajusten a la pantalla del teléfono. Si marca esta opción, el navegador modifica el tamaño de las columnas de texto para que se ajuste a la pantalla cuando se toca dos veces la pantalla después de modificar el zoom con los dedos. Anule esta selección para ver las páginas como fueron diseñadas para una pantalla de computadora y que si se toca dos veces la pantalla se alterne entre la vista predeterminada y la vista con zoom.

Visualización horizontal solamente Seleccione esta opción para mostrar las páginas en orientación horizontal en su pantalla, cualquiera sea la forma como esté sosteniendo el teléfono.

Habilitar JavaScript Desmarque esta opción para impedir que el navegador ejecute de JavaScript en las páginas web. Muchas páginas web sólo funcionan correctamente si pueden ejecutar funciones de JavaScript en el teléfono.

Activar complementos Desmarque esta opción para inhabilitar los complementos en las páginas web.

Abrir en modo subord. Seleccione esta opción para abrir ventanas nuevas en el fondo cuando toca y mantiene presionado un vínculo y toca **Abrir en una nueva ventana**. Esto es útil cuando está trabajando con ventanas que tardan mucho tiempo en descargarse y mostrarse. Toque la **Tecla de Menú** > **Ventanas** y luego toque **Nueva ventana** para verla. Desmarque esta opción si prefiere que las ventanas nuevas se abran en el lugar de la ventana actual.

Definir página de inicio Abre un cuadro de diálogo que permite introducir la URL de la página a la que quiere acceder cada vez que abra una nueva ventana del navegador. Si prefiere abrir más rápidamente las nuevas ventanas del navegador y no abrir una página predeterminada, deje el cuadro de diálogo en blanco.

Configuración de privacidad

Borrar memoria caché Permite borrar bases de datos y contenido de la memoria caché local.

Borrar historial Permite borrar el historial del navegador.

Aceptar cookies Seleccione esta opción para permitir que los sitios web guarden y lean datos de las cookies.

Borrar datos de cookies Permite borrar todos los datos de cookies del navegador.

Recordar datos del form. Seleccione esta opción para permitir que el navegador recuerde los datos ingresados en los formularios para usarlos más adelante.

Borrar datos del formulario Permite borrar todos los datos guardados de los formularios.

Activar ubicación Seleccione esta opción para permitir que los sitios soliciten acceso a su ubicación.

Borrar acceso a la ubicación Permite borrar el acceso a las ubicaciones de todos los sitios web.

Configuración de seguridad

Recordar contraseñas Seleccione esta opción para permitir que el navegador guarde los nombres de usuario y las contraseñas de los sitios web.

Borrar contraseñas Permite borrar todas las contraseñas guardadas.

Mostrar advert. de seguridad Seleccione esta opción para mostrar una advertencia si hay un problema con la seguridad de un sitio.

Configuracion avanzada

Configuración del sitio web Permite administrar los ajustes avanzados de sitios web individuales.

Restabl. a valores predet. Permite restaurar los ajustes del navegador a los valores predeterminados.

Maps

Buscar ubicaciones y lugares

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Maps**.
2. Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
3. En el campo de búsqueda, introduzca el lugar que está buscando. Puede introducir una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento. Por ejemplo, "cines en Nueva York".
4. Toque el icono **Buscar**.

   Los marcadores color naranja indican resultados de la búsqueda en el mapa.

   Puede tocar un marcador para abrir un globo que contiene una etiqueta. Toque el globo para abrir una pantalla con más información sobre la ubicación, al igual que opciones para obtener indicaciones.

Para obtener indicaciones

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Maps**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Indicaciones**.
3. Introduzca un punto de partida en el primer campo de texto y el destino en el segundo campo de texto. También puede seleccionar una dirección de Favoritos, Contactos o historial.

   NOTA Para invertir las ubicaciones, toque la **Tecla de Menú** > **Invertir origen y destino**.
4. Toque el icono **Automóvil** para obtener indicaciones de conducción, el icono **Tránsito** para indicaciones de tránsito, el icono **Bicicleta** para indicaciones en bicicleta o el icono **Caminar** para obtener indicaciones a pie.
5. Toque **Cómo llegar**.
6. Seleccione cómo desea ver las indicaciones en desde el menú emergente que aparece. La ruta se muestra en un mapa.
7. Para ver las indicaciones en forma de lista, toque la **Vista de lista**.

   Para volver a la ruta del mapa desde la Vista de lista, toque la **Tecla de Menú** > **Vista de mapa**.

Consulta de meteorología

La aplicación **Tiempo**, proporciona pronósticos meteorológicos. Puede colocar un widget del clima en su pantalla principal para tener un resumen de la información meteorológica local. Acceda a la aplicación Tiempo para obtener información detallada del estado del tiempo.

Para obtener detalles acerca del estado del tiempo

Toque el widget del clima en la pantalla principal para abrir la aplicación Tiempo para ver la información meteorológica resumida y detallada.

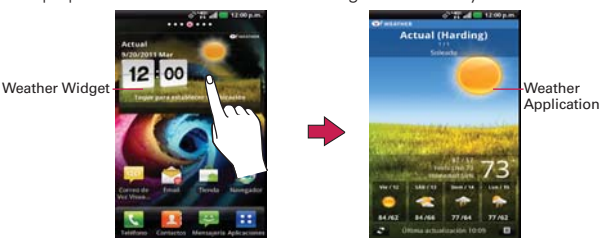

Para actualizar o agregar una ciudad

Toque el widget Tiempo en la pantalla principal para abrir la aplicación Tiempo y ver información de clima detallada y resumada.

- Toque el icono **Lista de ciudad** .
- Toque **Actual** para actualizar su ubicación actual.
- Toque **Agregar** en la parte inferior de la pantalla para agregar una ciudad.
- Toque una ciudad en la lista para mostrar la información de clima para esa ciudad.
- Deslice hacia la derecha e izquierda por la información de clima para cada ciudad en su lista.

Cambiar la configuración de Tiempo

Puede configurar una serie de opciones para la aplicación Tiempo.

La ubicación y otras opciones de configuración relacionadas también afectan la visualización de la aplicación del widget Tiempo.

- Para abrir la pantalla de configuración de Tiempo, toque la **Tecla de Menú** > **Ajustes**.

Lista de ajustes

Lista de ciudades Puede agregar, editar o eliminar una ciudad de la lista.

Ajustes generales

Estos ajustes controlan con qué frecuencia se actualiza la información en el widget de meteorología y la unidad de temperatura a usar.

Intervalo de actualización Permite establecer la frecuencia de actualización de la información meteorológica. Las actualizaciones más frecuentes ofrecen la ventaja de tener la información actual a expensas de un mayor uso de datos y una menor vida útil de la batería entre cargas.

Unidad de temperatura Permite usar grados Fahrenheit o Celsius.

NOTA Los servicios de ubicación de Google deben estar seleccionados para actualizar la información de clima actual. Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config** > **Ubiucación** y luego **Utilizar redes inalám**.

Backup Assistant

Cómo acceder y registrar Backup Assistant

Si no configuró Backup Assistant cuando encendió por primera vez el teléfono, puede activarlo en Configuración.

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Config. > Cuentas y sincronización.
2. Toque Backup Assistant.
3. Lea la información suministrada en la pantalla y toque Iniciar.
4. Introduzca su código PIN y confírmelo, luego toque Siguiente.
5. Aparece la pantalla de proceso de registro finalizado y se inicia el primer proceso de copia de seguridad. Toque Listo.

Puede iniciar Backup Assistant desde el menú principal.

1. Toque la Tecla Aplicaciones.
2. Toque Backup Assistant.

Se puede acceder a Backup Assistant directamente desde la aplicación Contactos.

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Toque la Tecla de Menú > Back up now (Respaldar ahora).

   Si ya ha registrado su cuenta de Backup Assistant, se realizará una copia de seguridad en segundo plano. En caso contrario, aparecerá la pantalla de registro de Backup Assistant para que complete el proceso de registro y luego realice una copia de seguridad de sus archivos.

Usar Backup Assistant

En el plan que seleccionó, la aplicación **Backup Assistant** analiza la libreta de direcciones de su teléfono para detectar si hubo alguna modificación desde la última copia de seguridad. Si se detectan cambios, se inicia la aplicación y se inicia el proceso de copia de seguridad. Si no se detectan cambios, Backup Assistant queda inactivo hasta que se accione la próxima copia de seguridad automática diaria.

Copia de seguridad manual de los contactos

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Backup Assistant**.
3. Toque **Hacer copia de respaldo ahora** en la pantalla de configuración o de estado de la última actualización.

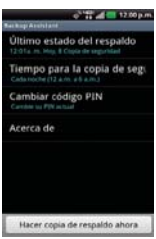

Pantalla de ajustes

Pantalla Último estado del respaldo

Cambiar el plan de copias de seguridad

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Backup Assistant**.
3. Toque **Tiempo para la copia de seguridad** y toque el período de tiempo que desee. Por ejemplo, Cada noche (12 a.m. a 6 a.m.).

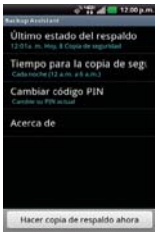

Cambiar el código PIN

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Config. > Cuentas y sincronización.
2. Toque Backup Assistant.
3. Toque Cambiar código PIN en la pantalla de configuración de copias de seguridad.
4. Introduzca su PIN actual y toque Siguiente.
5. Introduzca su nuevo PIN. Introdúzcalo nuevamente para confirmar y toque Siguiente.

Contactos

La aplicación **Contactos** le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono.

Usar contactos

Use la aplicación Contactos para agregar, ver y comunicarse con amigos y conocidos.

Para abrir la aplicación Contactos

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Contactos** .

O

Toque la **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.

Todos los contactos aparecerán en orden alfabético en una lista. Si tiene un teléfono nuevo y todavía no ha agregado ningún contacto, la aplicación Contactos mostrará sugerencias sobre cómo comenzar a agregar contactos en el teléfono.

Para abrir una lista de los contactos favoritos

- Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la ficha **Grupos** en la parte superior de la pantalla. A continuación, toque **Favoritos**.

  Favoritos muestra una lista de los contactos agregados, seguida de una lista de los contactos a los que llama con más frecuencia.

Para ver los detalles de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto deseado.

Los contactos sincronizados desde una aplicación de red social muestran sus álbums de fotos en la ficha Foto

Toque un icono para llamar, enviar mensajes o abrir otras aplicaciones.

- El icono **Llamar** realiza una llamada al número.
- El icono **Mensaje** inicia un mensaje.
- El icono **Correo** inicia un correo electrónico.
- El icono **Chat** inicia una conversación por Google Talk.

Toque la **Tecla de Menú** para las siguientes opciones: **Editar contacto, Compartir, Borrar contacto, Añadir a página de inicio, Opciones**, and **Más** (**Exportar** y **Configurar marcación rápida**).

Ficha Historial del Contacto

De manera predeterminada, la ficha Información se muestra al abrir una entrada de contacto para que pueda ver todos los detalles almacenados. También puede ver el historial de comunicación con el contacto, incluyendo llamadas, mensajes, correo electrónico, etc. Simplemente toque la ficha Historial en la parte superior de la pantalla de la entrada del contacto.

Agregar contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google™, su cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.

Para agregar un nuevo contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Nuevo contacto**.
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, toque **Guardar en** en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta a la que quiere agregar el contacto.
4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto, como número de teléfono y dirección de correo electrónico, para ingresar ese tipo de información sobre su contacto.
6. Toque el botón Más de una categoría para agregar más de una entrada para esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, agregue un número de su trabajo y uno de su casa. Toque el botón de etiquetas que aparece a la izquierda del elemento de entrada para abrir un menú emergente con etiquetas preestablecidas. Por ejemplo, **Celular** y **Trabajo** para un número de teléfono.
7. Toque el icono **Marco de imagen** si desea seleccionar una imagen para que aparezca junto al nombre en la lista de contactos y otras aplicaciones.
8. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Importar, exportar y compartir contactos

Si tiene contactos almacenados en una tarjeta microSD en formato vCard, puede importarlos a la aplicación Contactos del teléfono.
También puede exportar contactos en formato de vCard a una tarjeta microSD. Expórtelos para respaldarlos en una computadora u otro dispositivo o para poder enviar un contacto por correo electrónico.

Para importar contactos desde la tarjeta microSD

Puede copiar contactos, en formato vCard, a la tarjeta microSD y después importarlos en el teléfono.

1. Inserte la tarjeta de memoria (que contiene los archivos vCard) en el teléfono.
2. Abra la aplicación **Contactos**.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Importar/exportar**.
4. Toque **Importar contactos desde la tarjeta SD**.
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione el tipo de almacenamiento.
6. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, toque la cuenta en la que desee importar los contactos.
7. Toque los contactos que desee importar a la tarjeta microSD. Luego toque **Importar** y **Aceptar** para confirmar.

Para exportar contactos a la tarjeta microSD

Puede exportar todos los contactos del teléfono a la tarjeta microSD, como archivos vCard. A continuación, puede copiar este archivo a una computadora u otro dispositivo compatible con este formato, como una aplicación de libreta de direcciones.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Importar/exportar**.
3. Toque **Exportar contactos a la tarjeta SD**.

4. Toque los contactos que desee exportar a la tarjeta SD. Para exportar todos los contactos, toque **Selec. Todo** en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego toque **Exportar** y **Aceptar**.

Para compartir un contacto

Puede compartir un contacto con alguien si lo enviar como archivo vCard.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto que desee compartir para ver los detalles del contacto.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Compartir**.
4. Elija el método de envío.
5. Introduzca la información requerida y compártala.

Agregar un contacto a los favoritos

La ficha Favoritos contiene una pequeña lista de contactos con los que se comunica más frecuentemente.

Para agregar un contacto a la lista de favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. Cuando el contacto se agrega a la lista de favoritos, la estrella será de color dorada.

Para eliminar a un contacto de la lista de favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos** y toque la ficha **Grupos**.
2. Toque **Favoritos** y luego toque una entrada de contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella de color gris indica que el contacto se eliminó de la lista Favoritos.

Buscar un contacto

Buscar un contacto por el nombre es muy simple.

Para buscar un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el campo Buscar o toque y mantenga presionada la **Tecla de Menú** .
3. Comience a introducir el nombre del contacto que desea buscar. A medida que escriba, los contactos cuyos nombres coincidan con el introducido, aparecerán debajo del campo de búsqueda.
4. Toque un contacto de la lista para ver sus detalles. También puede realizar búsquedas por seudónimo, correo electrónico, organización y número.

NOTA El movimiento pellizcar para acercar se puede usar en la lista de Contactos. Pellizque para compresar las entradas en barras horizontales alfabéticas y luego simplemente toque la barra con la letra deseada para abrir las entradas que empiezan con esa letra.

Editar detalles de contacto

Puede cambiar o agregar detalles guardados en las entradas de contacto. También puede establecer tonos de timbre específicos para contactos específicos o determinar si las llamadas de dichos contactos se desvían al correo de voz. Algunas entradas de contacto contienen información de varias fuentes: información que agregó en forma manual o información que los contactos juntaron de varias cuentas para consolidar duplicados, y así sucesivamente.

Si encuentra entradas duplicadas en Contactos, puede juntarlas en una sola entrada. Si la información de contactos no relacionados se unió por error, puede separarla.

Los cambios que se realicen en la información de una fuente no cambian automáticamente la información en otras fuentes. Por ejemplo, si tiene información sobre un contacto de una cuenta de Google y de una cuenta de Exchange, y ambas están configuradas en sincronización de contactos, los cambios que se produzcan en el contacto de la cuenta de Google se sincronizan a esa cuenta en la Web; pero la información de la cuenta

Exchange no se verá afectada por los cambios.

Para editar detalles de contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque y mantenga presionado el contacto cuyos detalles desea editar. En el menú contextual, toque **Editar contacto**.
3. Edite la información de contacto.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Para cambiar el número de teléfono predeterminado de un contacto

El número de teléfono predeterminado se usa cuando inicia una llamada o envía un mensaje de texto a través del menú contextual (al tocar y mantener presionado un contacto).

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
3. Toque y mantenga presionado el número de teléfono que se usará como número de teléfono predeterminado del contacto.
4. Toque **Convertir en número predeterminado** en el menú contextual. El número de teléfono predeterminado se indica con una marca de verificación.

Para desviar llamadas de un contacto al correo de voz

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Opciones**.
4. Toque **Llamadas entrantes** para seleccionar esta opción y habilitarla.
5. Toque la **Tecla Atrás**.

   Si este contacto lo llama, el teléfono no sonará y la llamada se enviará directamente al correo de voz.

Para establecer un tono de timbre para un contacto.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Opciones**.
4. Toque **Tono de timbre** y luego toque un tono de timbre para seleccionarlo.
5. Toque **Aceptar** para guardar el tono de timbre para el contacto.

Para borrar un contacto

1. Abra la lista **Contactos** o la lista **Favoritos**.
2. Toque el nombre de un contacto de la lista para ver sus detalles.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Borrar contacto**.
   - Si borra un contacto de los contactos de Google (u otra cuenta con contactos editables), el contacto también se borra de los contactos de la web la próxima vez que sincronice su teléfono.
   - Si el contacto contiene información tanto de cuentas editables (como Contactos) y de cuentas de sólo lectura, un cuadro de diálogo le informa que la información de una cuenta de sólo lectura será ocultada, no borrada.
4. Toque **Aceptar** para confirmar que desea borrar el contacto.

Comunicarse con los contactos

En la ficha **Contactos** o **Favoritos**, puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS) a un número de teléfono predeterminado del contacto rápidamente. También puede abrir la lista de todas las formas en la que se puede comunicar con el contacto.

Esta sección describe formas de iniciar una comunicación cuando vea la lista de contactos. La aplicación Contactos comparte contactos con muchas otras aplicaciones, como Gmail™ y Mensajería.

Para comunicar usando Contacto rápido de Android™

1. Toque la foto de un contacto para abrir Contacto rápido de Android.

2. En la barra de Contactos rápidos que se abre, toque el icono de la forma en la que se quiere comunicar.

   Los iconos que se muestran dependen del tipo de información que haya guardado en la entrada del contacto.

Para comunicarse con un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto con el cual desea comunicarse.
3. En la pantalla de detalles del contacto, toque la forma en la que desea iniciar la comunicación con el contacto.
   - El icono **Llamar** realiza una llamada al número.
   - El icono **Mensaje** inicia un mensaje.
   - El icono **Correo** inicia un correo electrónico.
   - El icono **Chat** inicia una conversación por Google Talk.

NOTA Cada vez que vea el icono **Llamar** al lado de un número, como por ejemplo en Favoritos o en Registro de llamadas, simplemente tóquelo para llamar a ese número.

Para llamar al número predeterminado de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque y mantenga presionado el contacto al que desea llamar.
3. Toque **Llamar al contacto** en el menú contextual.

Para enviar un mensaje de texto o multimedia al número predeterminado de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque y mantenga presionado el contacto al que desea enviar un mensaje.
3. Toque **Mensaje de texto** en el menú contextual.

Seleccionar qué contactos se muestran

Puede ocultar los contactos que no tengan números telefónicos. También puede configurar los grupos de contactos que desea mostrar en la lista de contactos.

Para configurar si los contactos sin número telefónico se deben mostrar

Si usa la lista de contactos únicamente para llamar a personas, puede ocultar cualquier contacto que no tenga número telefónico.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Opciones de visualización**.
3. Toque **Solo contactos con teléfono** para seleccionar o anular la selección de esta opción. Una vez que realice la selección, aparecerá una marca de verificación.
4. Toque **Aplicar** para guardar la configuración.

NOTAS
- Puede ordenar la lista de contactos por nombre o por apellido.
- También puede elegir que los contactos muestren primero el nombre o primero el apellido.

Para cambiar los grupos que se deben mostrar

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Opciones de visualización**.
3. Toque una cuenta para abrir la lista de grupos disponibles.
4. Toque cada grupo cuyos contactos desee ver en la aplicación Contactos. Los tipos de contacto seleccionados aparecerán en su Lista de contactos. Esta acción afecta únicamente cuáles contactos se muestran. No afecta la configuración de sincronización.
5. Toque **Aplicar** para guardar la configuración.

Unir contactos

Al agregar una cuenta o agregar contactos de otras maneras, como por medio del intercambio de correos electrónicos, la aplicación Contactos intenta evitar la duplicación al unir la información de los contactos en forma automática. También puede unir contactos en forma manual.

Para unir contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto al cual desea agregar información. El nombre del contacto de esta entrada seguirá siendo el mismo después de agruparlo con otro contacto.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Editar contacto**.
4. Toque la **Tecla de Menú** > **Agrupar**.

5. Toque el contacto cuya información desea agrupar con el primer contacto. La información de los dos contactos se fusionará y aparecerá debajo del nombre del primer contacto.
6. Toque **Guardar** para confirmar que desea agrupar las entradas. La información de contacto se mostrará en una entrada de contacto.

Separar información de contactos

Cada entrada de contacto que figura en el teléfono puede contener información "unida" de varios orígenes.
Si unió información de contacto de diferentes orígenes por error, puede volver a separar la información en entradas de contactos individuales del teléfono.

Para separar información de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto cuya información desea separar.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Editar contacto**.
4. Toque la **Tecla de Menú** > **Dividir**.
5. Toque **Aceptar** para confirmar que desea separar las entradas. La información de contacto aparecerá separada en entradas de contactos individuales en la lista de contactos.

Correo electrónico

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación **Email** para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación Correo electrónico permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, Verizon y otras cuentas.

Para abrir la aplicación Correo electrónico

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Email** o toque el icono **Email** directamente desde la pantalla principal.

La primera vez que abra la aplicación **Email**, se abrirá un asistente de configuración para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido de la carpeta Recibidos.

La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- Abra la aplicación Correo electrónico. Si no está en la pantalla Cuentas, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Cuentas.**

  Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos.

  Puede tocar una cuenta para ver la carpeta Recibidos.

  La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Leer mensajes

Puede leer mensajes desde la carpeta Recibidos o desde otras carpetas de las cuentas individuales.

Para leer un mensaje

Desde la pantalla Cuentas, simplemente toque una cuenta para mostrarla.

También puede ir a la lista de carpetas de la cuenta tocando la **Tecla de Menú** > **Carpetas** de la carpeta Recibidos.

NOTA Cuando llegan nuevos mensajes de correo electrónico aparece una notificación en la barra de estado. Arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y toque la notificación de correo electrónico.

Responder un mensaje

Dispone de muchas opciones para responder a un mensaje de correo electrónico recibido. Puede responderlo, reenviarlo o simplemente borrarlo.

Para responder o reenviar un mensaje

- Mientras lee un mensaje, toque (que se encuentran al en la parte inferior de la pantalla) y toque **Responder** o **Reenviar**.

Marcar un mensaje como no leído

Puede marcar un mensaje para que aparezca como no leído, por ejemplo, para recordar volver a leerlo posteriormente.

- Desde la carpeta Recibidos, toque y mantenga presionado el mensaje que desee, luego toque **Marcar como no leído** en el menú contextual que se abre.

Para borrar un mensaje

Hay varias maneras sencillas de borrar un mensaje.

- Al leer un mensaje, toque en la parte inferior de la pantalla.
- Desde la carpeta Recibidos, toque la casilla de verificación junto a uno o varios mensajes, luego toque **Borrar** en la parte inferior de la pantalla.

En muchos tipos de cuentas, los mensajes borrados se mueven a una carpeta Papelera, para que pueda recuperarlos si los borró por error.

Correo de Voz Visual

Correo de Voz Visual le permite administrar el correo de voz directamente desde el teléfono en lugar de tener que acceder al correo de voz por los métodos tradicionales. Correo de Voz Visual muestra una lista de mensajes y le permite al usuario elegir qué mensaje escuchar o eliminar, sin tener que marcar para acceder a su bandeja de correo, escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.

Para poder usar el correo de voz visual

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Correo de Voz Visual** .
2. Si es su primer visita, tendrá que suscribirse al Correo de Voz Visual.
3. Después de la suscripción, se le pedirá que introduzca la contraseña. Sólo se está permitido cambiar la contraseña llamando al correo de voz (marque *86).
4. Después de ingresar la contraseña, podrá ver los mensajes de correo de voz que han llegado a su Buzón de entrada.

Mientras revisa la lista de mensajes de voz, puede seleccionar una entrada (ver el paso 5). Para obtener opciones adicionales, toque la **Tecla de Menú** > **Nuevo**, **Borrar, Guardar como, Confg como Escuchado, Clasificar por o Más (Mensajes guardados, Actualizar, Configuración, Buscar**, **Salir)**.

5. Toque una entrada de correo de voz para escucharla. Puede tocar **Volver a, Guardar, Borrar, Altavoz**. Para reenviar o responder a un mensaje, toque la **Tecla de Menú** > **Adelantar o Responder**.
6. Si decide responder con un correo de voz o reenviarlo, grabe un mensaje. Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten reproducir, detener o cancelar el mensaje.

NOTA Para enviar un mensaje de voz a un número en su lista de Contactos, búsquelo en el campo **Para**.

Si desea cancelar su suscripción al correo de voz, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Configuración** > **Cancelar Servicio VVM**.

Gmail

Abrir Gmail y la Bandeja de entrada

Al abrir la aplicación Gmail, aparecen las conversaciones más recientes en la Bandeja de entrada.

Para abrir la aplicación Gmail

Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail** .

Todas las conversaciones aparecen en la Bandeja de entrada, a menos que las borre, archive o filtre. La cuenta actual de Google aparece en la parte superior derecha de la Bandeja de entrada. Si tiene más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra para ver los mensajes en cada sección la Bandeja de entrada.

Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.

> indica que este mensaje se envió al usuario en forma directa.

>> indica que este mensaje se envió al usuario con la opción CC.

Sin indicador indica que este mensaje se envió a un grupo en el cual está incluido el usuario.

Para abrir la Bandeja de entrada mientras se ejecuta Gmail

Si está viendo un mensaje u otra etiqueta, toque la **Tecla Atrás** hasta que regrese a la Bandeja de entrada.

O

- Cuando lee un mensaje, toque la **Tecla de Menú** > **Ir a bandeja ent**.

O

- Cuando mira una lista de conversaciones etiquetadas, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Ir a bandeja ent**.

Para alternar cuentas

Gmail muestra las conversaciones y los mensajes de una cuenta de Google a la vez. Si tiene más de una cuenta, puede abrir la pantalla Cuentas para ver cuántos mensajes no leídos tiene en cada cuenta y para alternar entre una cuenta y otra.

1. Desde la Bandeja de entrada de Gmail, toque la **Tecla de Menú** > **Cuentas**.

2. Toque la cuenta que contiene el correo electrónico que desea leer.

Leer mensajes

Al estar viendo una lista de conversaciones en la Bandeja de entrada o en cualquier lista de conversaciones etiquetadas, puede abrir una conversación para leer los mensajes.

Para leer un mensaje

- Toque una conversación que contenga el mensaje que desea leer.

  Se abrirá una conversación en el primer mensaje nuevo (no leído) o en el primer mensaje destacado, si anteriormente destacó un mensaje en la conversación.

El estado en línea de Google Talk aparecerá al lado del nombre del remitente de cada mensaje si el remitente tiene una cuenta de Google. Toque el indicador de estado para abrir Contacto rápido.

Al leer mensajes en una conversación, puede usar los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para archivar toda la conversación o borrarla. Luego de borrar una conversación, puede tocar **Deshacer** en la barra verde que aparece en la parte superior de la pantalla para que vuelva a aparecer la conversación.

También puede tocar los botones de flecha para leer el siguiente mensaje, los mensajes más antiguos o los mensajes no leídos en la Bandeja de entrada (o en la lista de la conversación en la que esté trabajando).

Toque en la cabecera del mensaje para acceder las opciones para responder o reenviar el mensaje.

Para volver a leer un mensaje

Al abrir una conversación, los mensajes que ya leyó se minimizan en una ficha que indica la cantidad de mensajes ocultos.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail**. Luego toque la conversación que desee ver y la ficha que indica mensajes minimizados.

2. Toque el nombre del contacto para abrir ese mensaje.

Cuando lee un mensaje puede tocar **Tecla de Menú** > **Marcar no leída** para que un mensaje leído vuelva al estado no leído. Por ejemplo, para recordar volver a leerlo después.

Redactar y enviar un mensaje

Puede redactar y enviar un mensaje a personas o grupos con direcciones de Gmail u otras direcciones de correo electrónico.

Para redactar y enviar un mensaje

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail** > **Tecla de Menú** > **Redactar**.
2. Escriba la dirección de un destinatario.

   Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de la lista de contactos. Puede tocar una dirección sugerida o continuar escribiendo el texto para introducir una nueva.

3. Toque la **Tecla de Menú** > **Agregar CC/CCO** para agregar un destinatario o enviar una copia oculta, si es necesario.
4. Escriba un asunto para el mensaje en el campo Asunto.
5. Continúe en el campo siguiente para escribir el mensaje de correo electrónico.
6. Toque la **Tecla de Menú** > **Adjuntar** para agregar un adjunto al correo electrónico.
7. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

   Si no está listo para enviar el mensaje, toque para guardar el mensaje como Borrador. Puede leer los borradores al abrir los mensajes con la etiqueta Borradores.

   Para borrar el mensaje, toque la **Tecla de Menú** > **Descartar** (incluyendo los borradores guardados).

   Si no está conectado a una red, por ejemplo si está trabajando en Modo avion - los mensajes que envíe serán almacenados en el teléfono con la etiqueta Bandeja de salida hasta que se vuelva a conectar a una red.

Responder o reenviar un mensaje

Puede continuar una conversación de correo electrónico al responder un mensaje o al reenviarlo.

Para responder o reenviar un mensaje

1. Toque en la cabecera del mensaje para acceder las opciones para responder o reenviar el mensaje.
2. Toque **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.

   Al responder o reenviar mensajes sin cambiar el asunto se agrega la respuesta a la conversación actual.

   Al cambiar el asunto se inicia una nueva conversación.
   El mensaje se abrirá en una nueva pantalla en la que podrá agregar o eliminar direcciones, editar el asunto y agregar o borrar texto o archivos adjuntos.

Puede agregar una o más personas a una conversación en curso al responder a todos y luego agregar la dirección de la nueva persona a la respuesta.

Tenga en cuenta que el texto de la conversación y los mensajes anteriores también se incluyen en la respuesta (o al reenviar el mensaje).

3. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

Usar las conversaciones en lotes

Puede archivar, etiquetar, borrar o realizar otras acciones en un lote de conversaciones de una sola vez, en la Bandeja de entrada o en otras vistas de etiquetas.

1. En la Bandeja de entrada o en los mensajes con otra etiqueta, toque la marca de verificación de todos los mensajes que desea incluir en el lote.

   Al seleccionar una conversación, aparecen los botones **Archivar**, **Suprimir** y **Etiquetas** en la parte inferior de la pantalla.

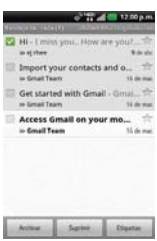

2. Toque **Archivar**, **Suprimir** o **Etiquetas** o toque la **Tecla de Menú** > **Agregar asterisco**, **Marcar no leída**, **Marcar como importante, Notificar spam**, **Silenciar** o **Más** (**Desmarcar todos, Ayuda, Acerca de**).

   La acción afecta el lote seleccionado de mensajes.

   Si borra accidentalmente un lote de conversaciones, puede tocar **Deshacer** en la barra verde (que aparece brevemente después de la acción) en la pantalla superior de la pantalla para deshacer la acción y restablecer los mensajes en su ubicación anterior. También puede usar

Deshacer luego de silenciar, archivar e informar correos no deseados.

Etiquetar una conversación

Como se mencionó anteriormente, las conversaciones se organizan por etiquetas. Gmail tiene varias etiquetas predeterminadas, pero también puede agregar sus propias etiquetas en Gmail o en la web.

Para etiquetar una conversación

1. Al leer los mensajes de una conversación, toque la **Tecla de Menú** > **Cambiar etiquetas**.
2. En el cuadro de diálogo que se abre, marque las etiquetas que desea asignar a la conversación y toque **Aceptar**.

Para etiquetar un lote de conversaciones de una sola vez

Puede asignar o cambiar las etiquetas de una o más conversaciones a la vez.

1. En la Bandeja de entrada o en los mensajes con otra etiqueta, seleccione las conversaciones para elegir un lote.
2. Toque **Etiquetas** en la parte inferior de la pantalla.
3. En el cuadro de diálogo que se abre, marque las etiquetas que desea asignar a la conversación y toque **Aceptar**.

Destacar un mensaje

Puede destacar un mensaje o una conversación importante para facilitar su búsqueda en otro momento.

Para destacar un mensaje

- Mientras lee un mensaje, toque la estrella que figura en el encabezado.

  O

- Al ver una conversación, toque la estrella para destacar el mensaje más reciente de la conversación.

Para no destacar un mensaje

- Toque la estrella otra vez. La estrella se vuelve gris.

Para destacar o no destacar todos los mensajes en una conversación

- Al ver la Bandeja de entrada u otra etiqueta, toque la estrella de la conversación.

Ver conversaciones por etiqueta

Puede ver una lista de las conversaciones que tienen la misma etiqueta, incluidas las conversaciones con mensajes destacados.

1. Al ver la Bandeja de entrada o una carpeta con otra etiqueta, toque la Tecla de Menú > **Ir a etiquetas**.

2. Toque una etiqueta para ver una lista de conversaciones con esa etiqueta.

NOTA La lista de conversaciones se parece a la Bandeja de entrada. La mayoría de las opciones disponibles mientras usa la Bandeja de entrada también estarán disponibles al ver estas listas de mensajes etiquetados.

Marcar como spam

El servicio de Gmail es bastante efectivo para evitar que ingrese spam o correo no deseado (correo basura) a la Bandeja de entrada. Pero cuando los correos no deseados lo hacen, puede ayudar a mejorar el servicio de Gmail al marcar la conversación como spam.

Para marcar una conversación como spam

- Al leer el correo electrónico, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Notificar spam**.

  O

- En la Bandeja de entrada, toque la marca de verificación para seleccionar los mensajes > **Tecla de Menú** > **Notificar spam**.

  Cuando marca una conversación como spam, la conversación (y todos sus mensajes) se eliminan de la Bandeja de entrada. Puede ver los mensajes que marcó como correos no deseados al ver los mensajes con la etiqueta Spam.

Sincronizar mensajes

El servicio de Gmail tiene los recursos para almacenar todos los mensajes que envió o recibió alguna vez; el teléfono, no. Para ahorrar espacio, Gmail descarga sólo algunos de los mensajes al teléfono. Use la aplicación Configuración para controlar cómo y cuándo las aplicaciones sincronizarán los datos.

Para seleccionar las conversaciones que desea sincronizar

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Configuración** > **elija la cuenta** > **Sincronización de bandejas de entrada y etiquetas**.

   Se abrirá la pantalla de configuración de sincronización que mostrará una lista de las etiquetas de Gmail. Debajo de cada etiqueta se encuentra la configuración actual de sincronización: **Sincronizar todos, Sincron. últimos 4 días**, **No sincronizar ninguna**. (Si está sin etiqueta, la conversación etiquetada no está sincronizada).
3. Toque la etiqueta de una conversación cuya configuración de sincronización desea cambiar. Se abrirá un cuadro de diálogo para esa conversación con tres opciones:

   - **No sincronizar ninguna** No descarga ninguna conversación que tenga sólo esta etiqueta.
   - **Sincron. últimos 4 días** Descarga las conversaciones de los 4 días anteriores (o la cantidad de días establecidos).
   - **Sincronizar todos** Descarga todas las conversaciones con esta etiqueta.

Para configurar cuántos días de conversaciones desea sincronizar

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail** .
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Configuración** > **elija la cuenta** > **Sincronización de bandejas de entrada y etiquetas**.
3. Toque **Cantidad de correo para sincronizar**.
4. Escriba la cantidad de días y luego toque **Aceptar**.

Agregar una firma a los mensajes

Puede agregar información a cada correo electrónico que envíe, como el nombre, información de contacto o incluso el mensaje "Enviado desde mi teléfono Android"™.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail** .
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Configuración** > **elija la cuenta** > **Firma**.

3. Introduzca una firma u otra información.
4. Toque **Aceptar**.

Cambiar la configuración de Gmail

Puede cambiar varias opciones de configuración de Gmail. Cada cuenta de Google tiene su propia configuración, de manera que los cambios afectan sólo a la cuenta actual. También se pueden cambiar los volúmenes de notificación y algunas opciones de configuración de sincronización en la aplicación Configuración.

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Gmail** > **Tecla de Menú** > **Más** > **Configuración**. Luego toque la cuenta deseada.

Configuración general

Prioritarios Establece Prioritarios como la bandeja de entrada predeterminada de la cuenta.

Firma abre un cuadro de diálogo en el que puede escribir el texto que agregará a cada mensaje que envíe.

Confirmar acciones muestra un cuadro de diálogo cada vez que realice acciones seleccionadas, como Archivar, Suprimir y Enviar.

Responder a todos Marque esta opción para hacer "Responder a todos" la acción predeterminada para responder a mensajes.

Avance automático establece qué pantalla se verá después de borrar o archivar una conversación.

Tamaño del texto del mensaje establece el tamaño de la fuente para los mensajes.

Operaciones por lotes seleccione esta opción de configuración para permitir las operaciones en lotes.

Sincronización de bandejas de entrada y etiquetas abre la pantalla Etiquetas, en la que puede administrar las conversaciones que desea sincronizar.

Configuración de notificaciones

Notific. de correo electr. seleccione esta opción de configuración para recibir una notificación cada vez que reciba un nuevo correo electrónico.

Etiquetas para notificar Permite establecer las preferencias de notificación para etiquetas sincronizadas.

Mensajería

Para abrir la Mensajería

- Toque la **Tecla Inicio** y luego la **Tecla Mensajería** en la barra de Teclas Rápidas.

  La pantalla Mensajería se abrirá, de donde puede crear mensajes nuevos o abrir una conversación en curso.



- Toque **Mensaje nuevo** para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.

Para borrar una cadena de mensajes desde la ventana Mensajes

1. Toque y mantenga presionada la cadena de mensajes.
2. Toque **Eliminar cadena** en el menú que aparece.
3. Toque **Aceptar** para confirmar que desea borrar la cadena de mensajes.

Intercambiar mensajes

Puede enviar mensajes de texto (SMS) de hasta 160 caracteres a otro teléfono celular. Si excede el límite y continúa escribiendo, el mensaje se enviará como una serie de mensajes.

Los mensajes multimedia (MMS) pueden incluir texto y una imagen, una voz grabada, un archivo de audio, un video o una presentación de diapositivas.

La aplicación Mensajería convierte automáticamente un mensaje en un mensaje multimedia si lo envío a una dirección de correo electrónico en lugar de a un número de teléfono, agrega un asunto o adjunta un archivo multimedia.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Mensajes, toque **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono móvil en el campo **Para**.

   A medida que introduce el número del teléfono celular, aparecerán contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.

Se muestra un contador en la esquina superior derecha del campo de texto para indicarle cuántos caracteres quedan.

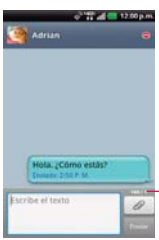

Contador de caracteres
Muestra el número de caracteres introducidos y la cantidad restante.

Si toca la **Tecla Atrás** mientras redacta un mensaje, se guarda como borrador en el menú Mensajería. Toque el mensaje para continuar escribiendo.

4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
   Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

Para crear y enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla Mensajería, toque **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**. A medida que escribe, aparecen contactos coincidentes. Puede tocar un contacto sugerido o continuar escribiendo.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
4. Toque la **Tecla de Menú** > **Agregar asunto** para agregar un asunto al mensaje.
5. Toque para abrir un menú en el que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia que adjuntará al mensaje.
   - Si toca **Imágenes**, se le solicitará que seleccione una imagen de su Galería.
   - Si toca **Capturar imagen**, se abre la aplicación Cámara para que pueda tomar una foto y adjuntarla.
   - Si toca **Videos**, se le solicitará que seleccione un video de su Galería.
   - Si toca **Capturar video**, se abre la aplicación Cámara de video para que pueda grabar un video y adjuntarlo.
   - Si toca **Audio**, se le solicitará que seleccione un archivo de audio de su tarjeta microSD.
   - Si toca **Grabar audio**, se abre la función de grabación de voz que le permite grabar un mensaje de voz y adjuntarlo a su mensaje.
   - Si toca **Presentación de diapositivas**, se abre un menú que le permite ordenar las fotos en una presentación de diapositivas (hasta 10 diapositivas) para adjuntarla al mensaje. Use los botones de la pantalla Componer mensaje para obtener una vista previa del mensaje, reemplazar la imagen o eliminar la diapositiva. Toque **Listo** cuando termine de editar la presentación de diapositivas.
   - Si toca **Contacto (vCard)**, se le solicitará que seleccione los contactos que desee enviar como archivos vCard.
6. Toque **Enviar MMS** para enviar el mensaje.

Para adjuntar una ubicación en los mensajes

1. En la pantalla Mensajería, toque **Mensaje nuevo** e introduzca el destinatario.
2. Toque **Adjuntar** .
3. Toque **Ubicación** y seleccione la opción deseada.
4. Toque **Enviar**.

Para enviar un mensaje de grupo

1. En la pantalla Mensajería, toque **Mensaje nuevo** e introduzca un destinatario.
2. Cuando se agrega más de un destinatario, se le solicitará que elija entre **Conversaciones de grupo y Mensaje individual**.
   - **Conversaciones de grupo:** permite que un mensaje se envíe a un grupo de contactos que pueden ver y responder al grupo si están utilizando un teléfono que admite esta función.
   - **Mensaje individual**: permite que un mensaje se envíe a múltiples destinatarios que sólo pueden ver y responder al que envió el mensaje.

Para responder un mensaje que recibió

Si está trabajando en la ventana de un mensaje, aparecerán los mensajes que recibe de ese contacto. De lo contrario, recibirá una notificación de mensaje nuevo y un icono de mensaje nuevo aparecerá en la barra de estado. Cuando toca la notificación de mensaje nuevo, aparece la pantalla del mensaje en la que podrá responderlo.

Si **Recup. automática** no está seleccionada, debe tocar **Descargar** para ver el mensaje.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toque **Reproducir** para verlo o escucharlo. Toque y mantenga presionado el archivo multimedia para abrir un menú con más opciones.

Para ver los detalles de un mensaje

1. Toque y mantenga presionado un mensaje en la ventana del mensaje.
2. Toque **Ver detalles del mensaje** en el menú contextual.

Cambiar la configuración de los mensajes

Puede cambiar varias opciones de configuración de mensajes.

- Para cambiar la configuración de mensajes, abra la aplicación Mensajería, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.

Configuración de almacenamiento

Eliminar mensajes antiguos Seleccione esta opción para permitir que el teléfono elimine los mensajes más viejos de una cadena cuando se alcance el límite de mensajes de texto o el límite de mensajes multimedia.

Desmarque esta opción para conservar todos los mensajes.

Límite de mensaje de texto Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes de texto que guardará por cadena.

Límite de mensaje multimedia Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes multimedia que guardará por cadena.

Firma Abre un cuadro de diálogo que permite introducir una firma para que se envío con sus mensajes automáticamente. Aparece una marca de verificación después de ingresar la firma.

Número para devolución de llamada Abre un cuadro de diálogo que permitirá ver o editar el número de devolución de llamada que se envía con sus mensajes. Aparece una marca de verificación después de cerrar el cuadro.

Configuración de mensaje de texto (SMS)

Informes de entrega Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

Admin. mensajes de tarj SIM Permite administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

Fijar prioridad Abre un cuadro de diálogo que permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes de texto.

Configuración de mensaje multimedia (MMS)

Informes de entrega Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

Recup. automática Desmarque esta opción para descargar sólo el encabezado de los mensajes multimedia y permitir descargar manualmente el mensaje completo cuando esté listo. Esta opción es útil para controlar la cantidad de datos que descarga.

Recup. Aut. en roaming Permite recuperar mensajes automáticamente durante roaming.

Fijar prioridad Abre un cuadro de diálogo que permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes de multimedia.

Configuraciones de conversación de grupo

Conversaciones de grupo Permite que los destinatarios del mensaje vean quién recibió el mensaje y contestarles.

Ayuda Muestra la pantalal de Ayuda para Conversaciones de Grupo.

Configuración de notificación

Notificaciones Marque está opción para permitir que su teléfono reciba una notificación en la barra de estado cada vez que recibe un mensaje nuevo.

Selecc. Tono de timbre Abre un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el tono de timbre que sonará cuando reciba una notificación de mensaje nuevo.

Vibración Abre un cuadro de diálogo para establecer que el teléfono vibre cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje.

Configuraciones CMAS

Permite ajustar las configuraciones del Sistema de Alertas Móviles Comercial.

Alertas presidenciales Permite siempre mostrar las alertas presidenciales.

Alertas extremas Permite siempre mostrar las alertas extremas.

Alertas severa Permite siempre mostrar las alertas severas.

Alertas AMBER Permite siempre mostrar las alertas AMBER.

CMAS tamaño de fuente Permite establecer el tamaño de fuente del mensaje CMAS a 8 tamaño de fuente/ 10 tamaño de fuente/ 12 tamaño de fuente/ 14 tamaño de fuente.

Recordatorio de alerta Permite establecer el tiempo de sus recordatorios de alertas.

Cómo seleccionar el tipo de teclado que desee

1. Toque y mantenga presionado un campo de texto.
2. Toque **Método de entrada**.
3. Elija entre **Swype** y **Teclado LG**.

   Ahora puede introducir texto usando el nuevo teclado.

Teclado Swype

Teclado LG

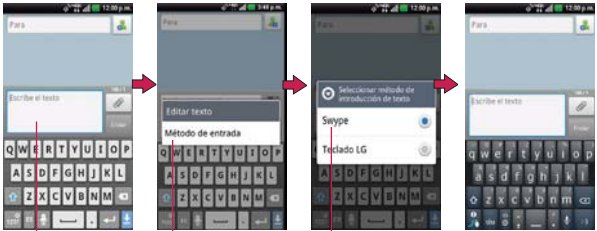

Toque y mantenga presionado un campo de texto.

Toque **Método de entrada**.

Elija el tipo de teclado que desea usar.

Para cambiar el diseño del Teclado LG

1. Toque y mantenga presionada la tecla y toque **Diseños del teclado**.
2. Seleccione el diseño de teclado entre **Teclado Qwerty** y **Teclado del teléfono**.

Toque y mantenga presionada la tecla .

Toque **Diseños del teclado**.

Elija el tipo de teclado que desea.

Usar el Teclado Swype

Swype™ usa algoritmos para corregir errores e incluye un sistema para predecir texto.

Consejos sobre Swype

Acceda a Consejos sobre Swype para ver un video o tutorial acerca de cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos de entrada de texto de Swype.

- Cree un garabato (como forma de S) para crear una letra doble (como ll en lluvia).
- Toque y mantenga presionada una tecla para introducir una letra o símbolo alternativo ubicado en la esquina superior derecha de la tecla.
- Mueva el dedo sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Toque dos veces la palabra que desea modificar para corregir palabras con errores ortográficos.
- Toque la **Tecla Borrar** para borrar un carácter. Toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar** para borrar una palabra completa.

Talk

Para abrir Google Talk e iniciar sesión

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Talk** .

  Al abrir Google Talk por primera vez, aparecerá la lista de amigos. Esta lista incluye todos los amigos que agregó por medio de Google Talk en la web o en el teléfono.

Para volver a la lista de amigos

Puede volver a la lista de amigos mientras chatea con un amigo para invitar a otras personas a chatear, agregar un amigo, etc.

- Toque la **Tecla de Menú** > **Lista de amigos.**

Para cerrar sesión en Google Talk

Puede cerrar sesión en Google Talk. Por ejemplo, si quiere limitar las conversaciones de Google Talk en su computadora. Cerrar sesión también puede prolongar la vida útil de la batería.

- Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Cerrar sesión**.

  No recibirá más notificaciones de chat ni verá otros estados de Google Talk en otras aplicaciones, como Gmail™.

Chatear con amigos

Para chatear con un amigo

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Talk** .
   Si ya está chateando con una persona, puede presionar la **Tecla de Menú** > **Lista de amigos** para volver a la lista de amigos.
2. Toque el amigo con el que desea chatear.
3. Escriba el mensaje y luego toque **Enviar**.

Los mensajes que intercambia se muestran en la pantalla e incluyen información acerca del chat como, por ejemplo, si el chat está en el registro, la hora en que se envió un mensaje (si no hay respuesta luego de un tiempo), etc.

Para introducir un emoticono, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Insertar ícono gestual** para abrir la lista de emoticonos.

La sesión de chat permanecerá abierta hasta que la finalice.
Los amigos con los que está chateando aparecen en la parte superior de la lista de amigos, con el mensaje más reciente mostrado en negro sobre un globo de fondo blanco.

Para aceptar una invitación para chatear

Cuando un amigo le envíe un mensaje por Google Talk, recibirá una notificación. El nombre del amigo que se encuentra en la lista de amigos se vuelve de color blanco y se muestra el mensaje.

- Toque el amigo en la lista de amigos.

  O

- Abra el panel de notificaciones y toque la notificación de chat.
  Se abrirá una ventana de chat en la que podrá intercambiar mensajes con su amigo.

Para alternar entre conversaciones de chat activas

Si hay más de una conversación de chat en curso, puede alternar entre una conversación y otra.

- En la lista de amigos, toque el nombre de la persona con la que desea chatear.

  O

- Desde una pantalla de chat, toque la **Tecla de Menú** > **Modificar chats** y toque el amigo con el que desea chatear.

  O

- Mientras chatea con un amigo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla.

Para invitar a un amigo a unirse a un chat grupal

Mientras chatea, puede invitar a amigos adicionales para unirse a un chat grupal.

1. En la pantalla del chat, toque la **Tecla de Menú** > **Agregar a chat**.
2. Toque el nombre del amigo que desea invitar.

   El amigo invitado y los participantes actuales recibirán una invitación para un chat grupal. Cada uno de los que acepte la invitación se unirá al chat grupal. En un chat grupal, todas las personas pueden ver los mensajes de las demás personas. Los chats grupales aparecen en la parte superior de la lista de amigos con un icono de chat grupal.

Para chatear con o sin registro

Los mensajes de Google Talk se almacenan de manera que pueda verlos después e incluso buscarlos en la carpeta Chats de Gmail. Si prefiere no almacenar los mensajes de un chat, puede chatear sin registro.

- Mientras chatea, toque la **Tecla de Menú** > **Chatear sin registrar**.

  Para volver a la modalidad de chat con registro, toque la **Tecla de Menú** > **Chat registrado**.

Para finalizar un chat

Una vez concluida la conversación, es fácil finalizar una sesión de chat.

- En la lista de amigos, mantenga presionado el amigo con el que desea dejar de chatear. En el menú que se abre, toque **Finalizar chat**.

  O

- En la pantalla del chat, toque la **Tecla de Menú** > **Finalizar chat**.

Cambiar y controlar el estado en línea

Google Talk le permite cambiar la manera en que aparece ante los demás; puede cambiar su estado en línea y los mensajes de estado, así como la foto que aparece al lado de su nombre en la lista de sus amigos.

Para cambiar el estado en línea

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Talk** .
2. Toque la dirección de correo electrónico ubicada en la parte superior de la lista de amigos.
3. En la pantalla que se abre, toque el menú desplegable de estado y elija una opción.

   Además de los ajustes de estado estándar descritos en la tabla de la página siguiente, también puede seleccionar un mensaje que haya introducido anteriormente o tocar la **Tecla de Menú** > **Borrar mensajes personalizados** para eliminarlos y volver a comenzar.

   Su estado y todos los mensajes que haya introducido aparecen en las listas de amigos de sus contactos y en otras ubicaciones en las que se muestra su estado o mensaje de estado.

Iconos de estado

Los iconos de Google Talk, Gmail y las demás aplicaciones indican su estado y el de sus amigos en Google Talk.

	Disponible: conectado a Google Talk y disponible para chatear.
	Ausente: conectado a Google Talk pero no activo
	Ocupado: conectado a Google Talk pero demasiado ocupado para chatear.
	Desconectado de Google Talk
	Invisible: conectado a Google Talk pero aparece como desconectado ante los demás
	Chat de video: Chat de video disponible.
	Chat de voz: Chat de voz disponible.

Para cambiar el mensaje de estado

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Talk** .
2. Toque la dirección de correo electrónico ubicada en la parte superior de la lista de amigos.
3. Introduzca un nuevo mensaje de estado en el campo mensaje de estado.
4. Toque **Finalizado** para guardar el mensaje de estado.

Para cambiar la foto

1. Toque su dirección de correo electrónico ubicada en la parte superior de la lista de amigos.
2. Toque la foto que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Toque **Eliminar** para eliminar la imagen o **Cambiar** para cambiarla.
4. Elija una imagen de la Galería.
5. Recorte la imagen y toque **Guardar**.

Administrar la lista de amigos

La lista de amigos de Google Talk contiene los amigos que invitó para que se conviertan en amigos o cuyas invitaciones aceptó en Google Talk. Los amigos pueden invitarse entre sí para chatear en Google Talk y ver el estado en línea de cada uno, en Google Talk y en otras aplicaciones como Gmail.

La lista de amigos de Google Talk se ordena según el estado en línea de los amigos: chats activos, disponible, ausente y desconectado. Dentro de cada grupo, los amigos se ordenan alfabéticamente.

Para agregar un amigo a la lista de amigos

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google para que se convierta en su amigo en Google Talk con el fin de chatear y mantenerse actualizados acerca del estado en línea de cada uno.

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Agregar amigo**.
2. Introduzca la dirección de Gmail de su amigo y toque **Enviar invitación**.

Para ver y aceptar una invitación para convertirse en amigo

Cuando un contacto lo invita para que se convierta en amigo en Google Talk, recibe una notificación en la barra de estado y aparece la invitación en la lista de amigos.

1. Toque la invitación en la barra de estado o en la lista de amigos.
2. Toque **Aceptar** para chatear con el contacto o **Cancelar** si no desea chatear y compartir su estado de Google Talk con el remitente.

Para ver una lista de las invitaciones pendientes de amigos

- Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Invitaciones**.

  Todos los amigos a los cuales envió invitaciones para convertirse en amigos en Google Talk aparecerán en la lista hasta que acepten o cancelen la invitación.

Para ver todos los amigos o sólo aquellos que le resultan más conocidos

De forma predeterminada, sólo los amigos con los que chatea frecuentemente (los más contactados) aparecen en la lista de amigos. Pero, en lugar de eso, puede ver a todos sus amigos.

- En su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Todos los amigos**.

  Para volver a los amigos con los cuales chatea con mayor frecuencia, toque **Más populares** en el menú.

Para agregar un amigo al grupo 'Más populares'

Puede establecer que un amigo aparezca siempre en la lista de amigos más contactados.

1. En la lista de amigos, mantenga presionado el nombre de un amigo.

   Si no ve el nombre del amigo, toque la **Tecla de Menú** > **Todos los amigos**.

2. Toque **Mostrar siempre un amigo** en el menú que se abre.

   Para eliminar un amigo de esta lista, toque y mantenga presionado el nombre del amigo en la lista de amigos. En el menú que se abre, toque **Ocultar amigo**.

Para bloquear un amigo

Puede bloquear un amigo para que no le envíe mensajes. Al bloquearlo, su amigo se eliminará de la lista de amigos.

1. En la lista de amigos, mantenga presionado el nombre del amigo. Si no ve el amigo, toque la **Tecla de Menú** > **Todos los amigos**.
2. Toque **Bloquear amigo** en el menú que se abre.

   Puede ver una lista de los amigos bloqueados al abrir la lista de amigos y tocar **Tecla de Menú** > **Más** > **Bloqueados**. Puede desbloquear un amigo al tocar el nombre del amigo en la lista de contactos bloqueados y luego tocar **Aceptar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Cambiar la configuración de Google Talk

Puede configurar Google Talk para que le envíe una notificación con el contenido de cada mensaje que reciba en el chat y que además suene un tono de timbre o vibre el teléfono.

También puede configurar Google Talk para que la sesión se inicie automáticamente al encender el teléfono y el indicador móvil aparezca al lado de su nombre en las listas de amigos de otras personas.

Para configurar las notificaciones de nuevos mensajes de Google Talk

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Toque **Notificaciones** en las secciones Configuración de chat de texto y Configuraciones del chat de video & voz para recibir una notificación en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de chat.
3. Toque **Tono de llamada** en las secciones Configuración de chat de texto y Configuraciones del chat de video & voz para abrir una lista de tonos que lo notifican cuando recibe un nuevo chat.
4. Toque **Vibrar** en las secciones Configuración de chat de texto y Configuraciones del chat de video & voz para elegir una configuracion de vibración cuando recibe una notificación de un nuevo chat.
5. Toque **Notificaciones de invitaciones** para elegir recibir notificaciones en la barra de estado cuando reciba invitaciones de un amigo.

Para mostrar u ocultar el indicador móvil a los amigos

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Seleccione o anule la selección de la opción **Indicador de celulares**.

   Si el indicador de celulares está seleccionado, sus amigos ven el perfil de un Android™ junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted está en sesión en Google Talk en un teléfono Android.

Para configurar si desea iniciar sesión en Google Talk automáticamente

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Seleccione o anule la selección de la opción **Iniciar sesión automáticamente**. Cuando la opción Iniciar sesión automáticamente está seleccionada, iniciará sesión en Google Talk al encender el teléfono.

Configurar Google Talk para que cambie su estado

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Seleccione o anule la selección de la opción **Estado ausente automático**.

   Cuando Estado ausente automático está seleccionado, su estado se cambiará automáticamente a ausente cuando se apaga la pantalla.

La aplicación Teléfono

Las funciones de teléfono de su teléfono incluyen muchas formas de hacer llamadas.

- Toque la **Tecla Inicio** > **Tecla Teléfono** en la barra de Teclas Rápidas en la parte inferior de la pantalla.

  La aplicación **Teléfono** tiene cuatro fichas en la parte superior de la pantalla: **Teléfono**, **Registro**, **Contactos** y **Grupos**. Con estas fichas puede marcar en forma manual o hacer llamadas automáticamente a partir de la información almacenada en el teléfono.

Teléfono

Esta ficha permite marcar manualmente un número telefónico. Además puede llamar al buzón de voz con este teclado.

Registro

Esta ficha muestra el historial de todas sus llamadas. Desde aquí, podrá llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas. Para borrar una entrada, toque y mantenga presionado el nombre y luego toque **Eliminar del registro de llamadas**. Para administrar sus Registro de llamadas, toque la **Tecla de Menú** > **Selec. múltiple** o **Borrar todo**.

Contactos

Esta ficha muestra su lista de contactos. Desde aquí puede llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas sobre la base de la información guardada o administrar su Lista de contactos. Toque la **Tecla de Menú** para seleccionar **Nuevo contacto**, **Borrar**, **Enviar**, **Compartir**, **Back up now** (Respaldar ahora) o **Más** (**Opciones de visualización**, **Marcaciones rápidas, Cuentas, Importar/exportar, Mi perfil**).

Grupos

Esta ficha muestra sus contactos por grupo para tipo de cuenta que haya configurado, comenzando por Favoritos, seguidos de una lista de contactos frecuentes recientes. Desde aquí puede llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas sobre la base de la información guardada o administrar su lista. Para obtener opciones adicionales, toque la **Tecla de Menú** para seleccionar **Nuevo grupo**, **Enviar**, **Compartir**, o **Borrar**.

Para agregar un contacto a la lista de favoritos:

1. Toque la ficha **Contactos** y luego la entrada de contacto que quiere agregar a sus Favoritos.
2. Toque la estrella gris junto al nombre del contacto. La estrella se vuelve dorada y la entrada se agrega a la lista Favoritos.

   Para eliminar un favorito, toque la estrella dorada en la lista Contactos o en la Lista de favoritos. La estrella se vuelve gris cuando la entrada se elimina de Favoritos.

Marcador de voz

Llamar a un contacto mediante el marcado por voz

Puede marcar números directamente diciendo el nombre o el número del contacto.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Marcador de voz** .
2. Diga "Call" (Llamar) seguido del nombre del contacto al que desea llamar.
   También puede decir "Redial" (Volver a marcar) para volver a marcar el último número que haya marcado.
3. Si aparece una lista de resultados, toque el que desee usar.

Abrir una aplicación

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Marcador de voz** .
2. Diga "Open" (Abrir). y luego el nombre de una aplicación.
3. Si aparece una lista de resultados, toque el que desee usar.
   El teléfono abre la aplicación correspondiente.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Cámara** .

Uso del visor

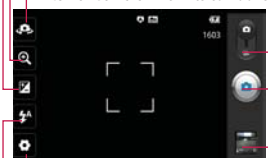

Brillo – define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

Zoom – permite acercar o alejar la imagen. Las teclas de volumen también ajustan el zoom.

Alternar Cámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.

Modo de video – deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de video.

Capturar - Toma una foto.

Galería – accede a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque y la Galería aparece en la pantalla.

Configuración – abre el menú de configuración. Consulte la sección Opciones de foto.

Modo flash Permite definir el modo flash.

NOTA La resolución predeterminada es **5M(2592X1944)**.

Opciones de foto

Puede hacer ajustes para optimizar la toma. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Enfoque**: Automático y Detección de rostros.
- **Tam. imagen**: 8M (3264X2448), W6M (3264X1836), 5M (2560X1920), 3M(2048X1536), W3M (2304X1296), 1M (1280X960), W1M (1536X864).
- **Modo escena**: Ajuste para capturar mejores imágenes en diferentes ambientes. Elija de Normal, Retrato, Paisaje, Deportes, Puesta del sol y Noche.
- **ISO**: Controla la sensibilidad a la luz. Elija de Automático, 400, 200, 100.
- **Bal. de blancos**: Mejora las calidades de color bajo diferentes condiciones de luz. Elija de Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- **Efectos de color**: Aplica un efecto artístico a las fotos. Elija de Ninguno, Monocromático, Sepia o Negativo.
- **Temporizador**: Apagado, 3 seg., 5 seg., o 10 seg.
- **Modo disparo**: Normal, Disparo continuo o Panorama.
- **Revisión automática**: Encendido o Apagado.
- **Etiqueta de ubicación**: Encendido o Apagado.

¡SUGERENCIA!

Puede cerrar todos los iconos de configuración para proporcionar una pantalla del visor más despejada. Simplemente toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Usar el modo de enfoque

Puede elegir entre las siguientes opciones de enfoque:

Automático le permite configurar la cámara para que enfoque automáticamente.

Detección de rostros configura la cámara para detectar y enfocar las caras humanas automáticamente.

Toma de fotos rápidas

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
3. Toque el objetivo en el visor y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelve verde, significa que la cámara ha enfocado el objetivo.
5. Retire el dedo del botón **Capturar** .

Después de que haya tomado la foto

La foto que ha capturado aparece en la pantalla hasta que toque una opción o icono para continuar.

NOTA Simplemente toque la pantalla para mostrar nuevamente las opciones de foto si ya no aparecen en pantalla.

Las siguientes opciones están disponibles después de tomar una foto:

Comp. Toque esta opción para compartir su foto por medio de Bluetooth, Email, Gmail, Mensajería, Picasa u otra aplicación que haya descargado que sea compatible con esta función.

Fijar Toque esta opción para usar la imagen como **Fondo de pantalla** o **Icono de contacto**.

Renom. Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Toque esta opción para eliminar la imagen.

Permite tomar otra foto inmediatamente. La foto actual se guardará.

Permite mostrar la Galería de fotos guardadas.

Ver las fotos guardadas

1. Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque el icono **Galería** en la esquina inferior derecha de la pantalla, luego toque una foto para mostrarla.

SUGERENCIA Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

Mientras ve una foto, toque la pantalla para acceder a las siguientes opciones:

Presentación de diapositiva Toque esta opción para ver sus fotos en una presentación de diapositivas.

Menú Toque esta opción para abrir un menú de opciones que incluyen **Compartir**, **Borrar** o **Más. Más** proporciona las siguientes opciones adicionales:

Detalles Muestra la información sobre la foto seleccionada (p.ej.: tipo de archivo, tamaño del archivo, etc.).

Fijar como Establece la foto como icono identificador de un contacto o como fondo de pantalla del teléfono.

Recortar Permite recortar la foto manualmente. Use los dedos para mover o modificar el tamaño del cuadro de recorte para abarcar sólo la parte de la foto que desea ver, luego toque **Guardar**.

Girar a la izquierda Toque para girar la foto hacia la izquierda.

Girar a la derecha Toque para girar la foto hacia la derecha.

Videocámara

Para abrir la aplicación Cámara de video, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Cámara** . Deslice el icono del modo de cámara hacia abajo para cambiar al modo de video.

Uso del visor

Brillo – define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.

Zoom – permite acercar o alejar la imagen. Las teclas de volumen también ajustan el zoom. Ajuste el zoom antes de iniciar un video. No se puede cambiar el ajuste del zoom durante la grabación.

Alternar Videocámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.

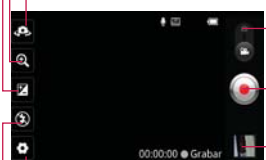

Modo de cámara – alterna entre cámara y video. Deslice hacia arriba para el modo de cámara y hacia abajo para el modo de video.

Grabar – inicia la grabación de video.

Galería – accede a las fotos y videos guardados desde el modo cámara.

Configuración – abre las opciones de configuración.

Modo flash – Permite establecer el modo flash.

Opciones de video

- **Tamaño del video**: Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) (MMS), QCIF (176x144) (MMS)
- **Bal. de blancos**: Mejora las calidades de color bajo diferentes condiciones de luz. Elija de Automatico, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- **Efectos de color**: Aplica un efecto artístico a las fotos. Elija de Ninguno, Monocromático, Sepia o Negativo.
- **Voz**: Encendido o Silencio.
- **Revisión automática**: Encendido o Apagado.

Grabar un video rápido

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Deslice el icono del modo de cámara hacia abajo para cambiar al modo de video. El icono del modo de cámara cambia a y el botón Capturar cambia a .
3. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
4. Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea grabar.
5. Toque el botón **Capturar** para iniciar la grabación.
6. Aparece un temporizador que mostrará la duración del video en la parte inferior del visor.
7. Toque el botón **Detener** la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Una foto que representa a su video aparece en la pantalla hasta que toque una opción.

NOTA Simplemente toque la pantalla para mostrar nuevamente las opciones de video si ya no aparecen en pantalla.

Están disponibles las siguientes opciones:

Reprod Toque esta opción para reproducir el video recién grabado.

Comp. Toque esta opción para compartir su video por medio de Bluetooth, Email, Gmail, Mensajería, YouTube u otras aplicaciones compatibles que descargó.

Renom. Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.

- Toque esta opción para borrar el video que recién grabó y toque **Aceptar** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.
- Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente. El video actual se guarda en su Galería.
- Toque esta opción para mostrar la Galería de videos guardados.

Ver los videos guardados

1. En el visor, toque el icono **Galería** en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. La Galería aparecerá en la pantalla.
3. Toque un video para reproducirlo automáticamente.

Fotos y videos

Ajustar el volumen durante la reproducción de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado derecho del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

1. Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.
2. Toque **Menú** en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú de opciones. Si **Menú** desaparece, toque la pantalla para mostrar las opciones de nuevo.
3. Toque **Más** > **Fijar como** > **Fondo de pantalla**.
4. Recorte la foto si es necesario y toque **Guardar**.

Galería

Abrir la Galería y ver los álbumes

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Para abrir la Galería y ver los álbumes

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** .

  O

- Abra la Galería desde la aplicación **Cámara** tocando el icono **Galería** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

  La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos en su teléfono (memoria interna y externa), incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la Web u otravs ubicaciones.

Si tiene una cuenta de Picasa™ sincronizada con una de las cuentas de Google™ de su teléfono, también verá sus álbumes de Picasa en la Galería.

- Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.

  Las imágenes y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico (excepto desde la cámara).
- Toque una foto o un video en un álbum para verlo.
- Para volver a la pantalla principal de la Galería en cualquier momento, toque la parte superior izquierda de la pantalla.

Usar los álbumes

Los álbumes son grupos de imágenes y videos en carpetas de la tarjeta microSD y memoria interna o en álbumes web de Picasa.

Para abrir un álbum y ver su contenido

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** y toque el álbum cuyo contenido desea ver.

- Use la barra deslizante en la parte inferior de la pantalla para desplazarse horizontalmente por las fotos y los videos.
- Se muestra la fecha de las fotos exhibidas para que pueda desplazarse por fecha.
- También puede desplazarse por un álbum al pasar el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Para cambiar la visualización del contenido de un álbum

Puede ver las imágenes y los videos de los álbumes en una cuadrícula cronológica (excepto desde la cámara) o en pilas, ordenadas por la fecha y la ubicación en donde se tomaron. Puede alternar las vistas de los álbumes en Vista de Álbum en la parte superior derecha de la pantalla.

- Arrastre el botón Vista de Álbum de álbum hacia la derecha para ver el contenido del álbum en pilas.

- Arrastre el botón Vista de Álbum hacia la izquierda para ver el contenido del álbum en una cuadrícula cronológica (excepto desde la cámara) nuevamente.

Vistazo con los dedos

Cuando navegue por las imágenes en pilas, puede usar un gesto de separación de los dedos para abrir el contenido de una pila de imágenes. Las fotos contenidas dentro de esa pila se desplazan suavemente entre las puntas de sus dedos.

Para cambiar a vista de calendario

La vista de calendario muestra un calendario con imágenes en la(s) fecha(s) en cuales tomó las fotos. Esto hace que encuentre sus fotos tomadas en un día particular rápidamente y fácilmente (por ejemplo, un día festivo).

Puede cambiar a la vista de calendario de la vista principal de la Galería alternando el botón de Calendario hacia la izquierda .

Para usar lotes de fotos o videos

Además de usar álbumes completos y fotos individuales, puede seleccionar una o más fotos o videos en un álbum para usarlos en lotes. Por ejemplo, para enviar algunas fotos de un álbum a un amigo.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** .
2. Abra el álbum que contiene las fotos y los videos que desea procesar como un lote.
3. Toque la **Tecla de Menú** .
4. Toque las imágenes que desee procesar y selecciónelas. Toque un elemento seleccionado para anular la selección.

   Puede seleccionar todos los elementos o anular toda la selección, tocando

Seleccionar todo o Desm. todo en la parte superior de la pantalla.

5. Use los botones de control en la parte inferior de la pantalla para realizar acciones sobre los elementos seleccionados. Los botones de control disponibles dependen de la combinación de elementos seleccionados.

Para compartir un álbum

Puede compartir todo el contenido de uno o más álbumes, o imágenes o videos individuales de un álbum.

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Galería.
2. Toque la Tecla de Menú.
3. Seleccione o anule la selección de los álbumes que desea compartir.
4. Toque Compartir en la parte inferior izquierda de la pantalla y toque la aplicación que desea usar para compartir los álbumes seleccionados.
5. Introduzca la información requerida y compártala.

Para obtener detalles acerca de un álbum

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Galería.
2. Toque la Tecla de Menú.
3. Seleccione o anule la selección de los álbumes sobre los que desea obtener información.
4. Toque la opción Más en la parte inferior derecha de la pantalla y luego Detalles en el menú emergente.

Para borrar un álbum

Puede borrar un álbum y su contenido de la tarjeta microSD y la memoria interna.

1. Toque la Tecla Aplicaciones > Galería.
2. Toque la Tecla de Menú.
3. Seleccione o anule la selección de los álbumes que desea borrar.
4. Toque Borrar en la parte inferior central de la pantalla. Toque Confirmar eliminación en el menú emergente.

Usar las fotos

Use la Galería para ver las fotos que tomó con la aplicación Cámara, las que descargó, las que copió en la tarjeta microSD y en la memoria interna o las que están almacenadas en los álbumes web de Picasa.

Para ver y examinar fotos

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** > toque una imagen.

- Gire el teléfono para ver la foto en orientación vertical (retrato) u horizontal (panorámica). Se muestra (pero no se guarda) la foto en la nueva orientación.
- Toque la foto para ver las opciones de navegación, zoom y otros botones de control.
- Para acercar o alejar, toque el icono del zoom (+ o -), use el método pellizcar para acercar o toque dos veces la pantalla.
- Cuando acerque la foto, arrástrela para ver las partes que no se pueden visualizar.
- Cuando aplique zoom en la foto para que se ajuste a la ventana, arrastre hacia la izquierda o la derecha para ver la siguiente foto, o la anterior, en el álbum.

Para mirar una presentación de diapositivas de fotos

- Al mirar una foto, toque la pantalla para ver los botones de control y luego toque **Presentación de diapositiva**.
- Toque la pantalla o toque la **Tecla Atrás** para finalizar la presentación.

Para girar una foto

1. Toque la foto que desee girar, luego toque **Menú**.
2. Toque la opción **Más**.
   Se abre un menú con herramientas para trabajar con la foto.

3. Toque **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

   Se guarda la foto con la nueva orientación.

Para usar una foto como icono de un contacto o como fondo de pantalla

1. Toque la imagen que desea utilizar y luego toque **Menú**.
2. Toque la opción **Más**.
3. Toque **Fijar como**.
4. Toque **Icono de contacto** para usar la foto para identificar un contacto o toque **Fondo de pantalla** para establecer la foto como fondo de pantalla.
5. Si elige establecerla como icono de un contacto, se abrirá la aplicación Contactos. Toque el contacto cuya información desea identificar con la foto. Si decide establecer la imagen como fondo de pantalla, recórtela, si es necesario y luego toque **Guardar**.

Para recortar una foto

Puede recortar y guardar fotos almacenadas en la tarjeta microSD y en la memoria interna.

1. Toque la imagen que desea recortar y luego toque **Menú**.
2. Toque la opción **Más**.
3. Toque **Recortar**.

   Aparece el rectángulo de recorte arriba de la foto.
4. Use el cuadro de recorte para seleccionar la parte de la foto que desea conservar; el resto de la foto será descartado.
   - Arrastre desde el interior del cuadro de recorte para moverlo.
   - Arrastre un borde del cuadro de recorte para cambiarle el tamaño a cualquier proporción.
   - Arrastre una esquina del cuadro de recorte para cambiarle el tamaño con proporciones fijas.

5. Toque **Guardar** para guardar una copia de la foto con el formato recortado. La versión original no recortada permanece en la memoria de su teléfono.

Para obtener detalles acerca de una foto

1. Toque la imagen que desea y luego toque **Menú**.
2. Toque la opción **Más**.
3. Toque **Detalles**.

Para compartir una foto

Puede compartir una imagen al enviarla a amigos o al publicarla en un álbum web de Picasa.

1. Toque la imagen que desea compartir y luego toque **Menú**.
2. Toque **Compartir**.
3. En el menú que se abre, toque la aplicación que desea usar para compartir la foto seleccionada.
4. Introduzca la información requerida y compártala.

Para borrar una foto

Puede borrar una foto de la tarjeta microSD y de la memoria interna.

1. Toque la imagen que desea borrar y luego toque **Menú**.
2. Toque **Borrar** y luego toque **Confirmar eliminación** en el cuadro de diálogo que se abre.

Usar los videos

Use la aplicación **Galería** para reproducir videos que grabó con la aplicación **Cámara** y para compartirlos con amigos.

Para reproducir videos

- Abra un álbum de la Galería y luego toque un video.
  Se reproduce el video con la orientación en la que lo grabó.

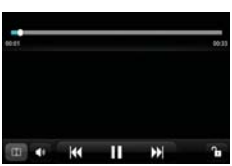

- Toque la pantalla mientras se reproduce el video para ver los controles de reproducción.

Para compartir un video

Puede compartir videos de diferentes maneras, entre otras, enviándolos por correo electrónico o mensajes multimedia (MMS), o a través de un dispositivo Bluetooth. También tiene la opción de compartir los videos en forma pública, cargándolos en el sitio web de YouTube™.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** y luego toque un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque la **Tecla de Menú** .
3. Toque los videos seleccionar los que desee compartir.
4. Toque **Compartir**.
5. En el menú que se abre, toque la aplicación que desea usar para compartir los videos seleccionados.
6. Introduzca la información requerida y compártala.

Para borrar un video

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Galería** y luego seleccione un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque la **Tecla de Menú** .
3. Toque los videos que desea borrar.
4. Toque **Borrar**.
5. Toque **Confirmar eliminación**.

Smart Movie HD

Puede crear sus propias películas con sus imágenes, videos y música

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Smart Movie HD** .
2. Seleccione las opciones deseadas para crear una película.

❶ **Agregar contenido** Permite agregar imágenes y/o video a su película

❷ **Borrar contenido** Permite borrar los imágenes y videos seleccionados.

❸ **Añadir estilo** Permite seleccionar el estilo de película deseado.

❹ **Contenido agregado** Permite seleccionar imágenes y/o video para su película. Toque Hecho para salir.

❺ **Guardar** Permite guardar el archivo de película.

❻ **Editar** Permite editar el archivo de película.

❼ **Agregar música** Permite establecer la música de fondo.

❽ **Vista previa** Permite ver su película antes de guardarla.

❾ **Ayuda** Proporciona información acerca del uso de Smart Movie HD.

3. Después de personalizar su película, toque para guardarla.

Market

Abrir Android Market y buscar aplicaciones

Abra Android Market para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

Para abrir la aplicación Android Market

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Market** o toque el icono **Market** desde la pantalla principal.

  Cuando abre la aplicación **Android Market** por primera vez, debe leer y aceptar los términos del servicio para continuar.

NOTA Las imágenes de pantalla y opciones pueden variar dependiendo de la versión instalada en su teléfono. Su aplicación Market se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

Para obtener ayuda con Android Market

Las páginas web de ayuda de Android Market están disponibles en todas las pantallas de Android Market.

- Toque la **Tecla de Menú** > **Ayuda**.

  La aplicación **Navegador** abre la página de ayuda de Android Market con vínculos a varios temas de ayuda.

Para navegar por aplicaciones

Puede navegar por aplicaciones por categoría y ordenarlas en diferentes formas.

1. En la página principal de Market, toque una categoría al lado izquierdo. Se muestran como fichas e incluyen **Google Apps**, **Libros**, **Google Games** y **Películas**.
2. Desplácese para ver subcategorías y toque la que desea explorar.

3. Toque una aplicación para abrir su pantalla de detalles.

Para abrir una pantalla con detalles acerca de una aplicación

- Mientras navega por Android Market, toque una aplicación en cualquier momento para abrir su pantalla de detalles.

  La pantalla de detalles de la aplicación incluye una descripción, clasificaciones, comentarios e información relacionada acerca de la aplicación. En esta pantalla, puede descargar, instalar, desinstalar, clasificar la aplicación y mucho más.

Para buscar aplicaciones

1. Toque la parte superior derecha de la pantalla o toque y mantenga presionada la **Tecla de Menú** .
2. Introduzca en forma total o parcial una descripción o el nombre de una aplicación, o el nombre del desarrollador que desea buscar y realice la búsqueda tocando la opción o con el teclado.
3. Toque un resultado de búsqueda para abrir la pantalla de detalles de la aplicación.

Para volver a la pantalla principal de Android Market

Puede volver a la pantalla principal desde la mayoría de las demás pantallas en Android Market.

- Toque el icono **Market** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentra una aplicación que desea usar, puede instalarla en el teléfono.

Para descargar e instalar una aplicación

NOTA Antes de descargar una aplicación paga, debe configurar un acuerdo de facturación.

1. Encuentre una aplicación que desea usar y abra su pantalla de detalles.

   En la pantalla de detalles de la aplicación, puede obtener más información acerca de la aplicación, incluido su costo, una clasificación general y comentarios de usuarios. Desplácese hacia abajo hasta la sección Información del desarrollador para ver más aplicaciones de este desarrollador, visitar el sitio web del desarrollador o enviarle un mensaje de correo electrónico.

2. Toque **Descargar** o **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón de **Precio** (para aplicaciones pagas).

   Si la aplicación requiere acceso a sus datos o controlar algunas funciones de su teléfono, Market le indica a qué puede acceder la aplicación.

   ¡ADVERTENCIA!

   Lea atentamente esta pantalla. Tenga especial precaución con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de datos. Una vez que haya tocado Aceptar en esta pantalla, será responsable de los resultados de usar este producto en su teléfono.

4. Si está de acuerdo con los requisitos de acceso de la aplicación, toque **Aceptar** & **decargar** (para aplicaciones gratuitas) o **Aceptar** & **comprar** (para aplicaciones de paga).

- Si seleccionó una aplicación de paga, será redireccionado a la pantalla de Google™ Checkout para pagar la aplicación antes de descargarla en su teléfono.
- Si seleccionó una aplicación de paga (o después de tocar **Aceptar & comprar** en Google Checkout), recibirá una serie de notificaciones a medida que se descarga y se instala la aplicación en su teléfono.

  Una vez instalada la aplicación, puede tocar la notificación para abrir la aplicación, o abrirla al tocar su icono en la pantalla de Aplicaciones.

  Tendrá 24 horas para probar la aplicación y, si decide no conservarla, para desinstalarla y obtener un reembolso.

  Si tiene otro teléfono Android™, puede descargar una aplicación paga a ese teléfono con la misma cuenta de Android Market, sin costo adicional.

Para crear una cuenta de Google Checkout

Debe tener una cuenta de Google Checkout asociada con su cuenta de Google para comprar productos desde Android Market.

- En la computadora, vaya a http://checkout.google.com para establecer una cuenta de Google Checkout.

  O

- La primera vez que use su teléfono para comprar un producto desde Android Market, se le solicitará que ingrese su información de facturación para establecer una cuenta de Google Checkout.

¡ADVERTENCIA!

Cuando haya utilizado Google Checkout para comprar una aplicación desde Android Market, el teléfono recuerda la contraseña para que no necesite ingresarla la próxima vez. Por ese motivo, debe proteger el teléfono para evitar que otras personas lo usen sin su permiso.

Música

Transferir archivos de música al teléfono

La aplicación **Música** reproduce archivos de audio almacenados en la tarjeta microSD. Copie los archivos de audio de la computadora en la tarjeta microSD antes de abrir la aplicación Música. La aplicación Música admite archivos de audio en varios formatos, incluidos MP3, M4A (archivos AAC sin DRM, de iTunes®), AMR, MIDI y OGG Vorbis.

NOTA El controlador USB de LG debe estar instalado en su computadora antes de conectar su teléfono para transferir música.

Para copiar archivos de música en la tarjeta microSD del teléfono

1. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. Si el modo de conexión predeterminado no está configurado para almacenamiento masivo, abra el panel de notificaciones y toque **USB conectado** > **Almacenamiento masivo**. La computadora le indicará las diferentes acciones que debe realizar. Elija esta opción para abrir la carpeta y ver los archivos.
   - Use la computadora para organizar los archivos de audio y luego cree una carpeta de música en el nivel superior de la tarjeta microSD.
2. Use la computadora para copiar música y otros archivos de audio en la carpeta que creó en la tarjeta microSD.
   - Puede usar subcarpetas en la tarjeta microSD para organizar los archivos de música o puede simplemente copiar los archivos de audio en el nivel superior de la tarjeta microSD.
3. Abra el panel de notificaciones y toque **USB conectado** > **Cargo solamente**. Luego desconecte el cable USB del teléfono.

Abrir la música y usar la biblioteca

Después de que haya copiado música a la tarjeta microSD podrá abrir la aplicación **Música** y ver la biblioteca de archivos de música, ordenada en una de cuatro maneras.

Para abrir la música y ver la biblioteca de música

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Música**.

  La aplicación **Música** busca los archivos de música que copió en la tarjeta microSD y luego crea un catálogo en función de la información que contiene cada archivo de música. Esto puede tardar desde algunos segundos hasta varios minutos según la cantidad de archivos que haya copiado en la tarjeta microSD.

  Cuando se completa el catálogo, se abre la pantalla de biblioteca de música, con fichas que puede tocar para ver la biblioteca de música organizada por artistas, álbumes, canciones o listas de reproducción.

Para volver a la pantalla principal de la biblioteca desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación Música, toque la **Tecla de Menú** > **Biblioteca**.

Para buscar música en la biblioteca

1. Abra la pantalla principal de la biblioteca y luego toque y mantenga presionada la **Tecla de Menú**.
2. Introduzca el nombre del artista, del álbum o de la canción que desea buscar. Se mostrarán las canciones que coincidan en la lista debajo del cuadro de búsqueda.

3. Toque una canción que coincida para reproducirla o toque un álbum o artista que coincida para ver una lista de canciones asociadas.

Para borrar una canción de la tarjeta microSD

Puede borrar música de la tarjeta de almacenamiento.

- Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú contextual, toque **Borrar**.

  O

- En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Borrar**.

  También puede borrar los archivos de música de la tarjeta microSD cuando se conecta el teléfono a la computadora. Para ello, examine los archivos de música que desea borrar y bórrelos desde la carpeta.

Reproducir música

Puede escuchar música con el altavoz integrado del teléfono, por medio de auriculares con cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos que admiten el perfil A2DP.

Para reproducir música

- Toque una canción en la biblioteca para escucharla.

  O

- Mientras mira la lista de canciones de un álbum, toque la **Tecla de Menú** > **Reproducir todo**.

  Se abre la pantalla Reproducir y comienza a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum u otra lista de reproducción. La música se sigue reproduciendo aunque cambie de aplicación o reciba una llamada. Los temas de la lista de producción actual se reproducen en orden hasta que se termine la lista, y luego se detienen. Si elige la opción de repetición, la reproducción sólo se detiene cuando usted la detenga.

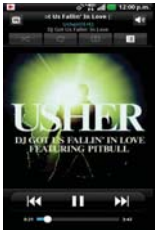

Para volver a la pantalla Reproducir desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación **Música**, toque la canción que está en reproducción en ese momento en la parte inferior de la pantalla.

Para volver a la pantalla Reproducir desde cualquier otra aplicación, abra el panel de notificaciones y toque la notificación de música actual.

Para controlar la reproducción

La pantalla Reproducir contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para reiniciar la canción actual o volver a la canción anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para establecer el modo de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o apagar la repetición.
	Toque esta opción para establecer la configuración Dolby Mobile, que mejora la calidad de música que escucha.

Para controlar el volumen de la reproducción

Además de las técnicas para configurar el volumen multimedia, puede controlar el volumen de la música en la aplicación **Música**.

- Presione las teclas de volumen superior/inferior del teléfono. Se abre un panel para mostrar el volumen del medio actual. Algunos auriculares incluyen sus propios controles de volumen o formas de pausar y reanudar la reproducción o saltear las pistas.

Para reproducir pistas en Modo aleatorio

Al activar Modo aleatorio, la aplicación **Música** reproduce canciones de la tarjeta microSD en forma aleatoria hasta que se desactive la sesión aleatoria.

- En la pantalla Biblioteca, toque la **Tecla de Menú** > **Sesión aleatoria**.

  La aplicación **Música** crea una lista de reproducción con canciones seleccionadas en forma aleatoria de la tarjeta microSD y comienza a reproducirlas.
- Para ver la lista de reproducción que se está reproduciendo actualmente en Modo aleatorio, toque el **ícono Lista de reproducción** en la pantalla Reproducción.
- Para agregar una canción al final de la lista de reproducción de Modo aleatorio, toque y mantenga presionado el nombre de una canción en la biblioteca. En el menú contextual, toque **Añadir a lista de reproducción** > **Lista de reproducción actual**.
- Para detener el Modo aleatorio, toque la **Tecla de Menú** > **Desactivar sesión aleatoria**.

Para personalizar la configuración de la pantalla Reproducción o de una biblioteca

Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Ajustes**.

- **Mostrar notificación** Muestra el controlador en la barra de notificaciones.
- **Apagado automático** Apaga el reproductor automáticamente. Toque la siguiente opción para aplicar el temporizador: **Desactivado, Tras 10 minutos, Tras 20 minutos, Tras 30 minutos, Tras 1 hora, Tras 2 horas**
- **Dolby Mobile** Toque esta opción para aplicar las siguientes opciones de efecto de sonido (Dolby): **Apagado, Neutral, Expansive, Bass Boost, Treble Boost, Vocal Boost**

Vista horizontal

Cuando sostiene el teléfono en orientación horizontal, la pantalla de la aplicación Música cambia para adaptarse a la pantalla, como se muestra a continuación:

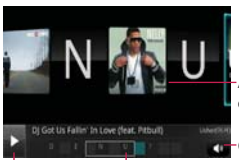
Dj Got Us Fallin' In Love (feat. Pitbull)
Arrastre hacia la izquierda y derecha para ver música
Control de volumen
Reproducir
Lista de álbumes

Para usar una canción como tono de timbre

Puede usar una canción como tono de timbre del teléfono, en lugar de uno de los tonos de timbre que viene con el teléfono.

- Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Usar como tono de llamada**.

  O

- En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Usar como tono de llamada**.

Usar las listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones. Puede reproducirlas en el orden que establezca o en orden aleatorio.

Para crear una lista de reproducción

1. Al ver una lista de canciones en la biblioteca, toque y mantenga presionada la primera canción que desee agregar a la nueva lista de reproducción.
2. Toque **Añadir a lista de reproducción**.
3. Toque **Nueva lista de reproducción**.

4. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y toque **Guardar**.

   Se agrega la nueva lista de reproducción a la biblioteca Lista de reproducción.

   Además, para agregar la canción que se está reproduciendo en la pantalla Reproducir como la primera canción en una lista toque la **Tecla de Menú** > **Añadir a lista de reproducción** o toque **Guardar como lista reproducción** para guardar todas las canciones de la lista de reproducción actual como una lista de reproducción.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. Mientras ve una lista de canciones en la biblioteca, mantenga presionada una canción para mostrar el menú de opciones.
2. Toque **Añadir a lista de reproducción**.
3. Toque el nombre de la lista de reproducción en la que desear agregar la canción. Además, para agregar la canción que se está reproduciendo en la pantalla Reproducir a una lista, toque la **Tecla de Menú** > **Añadir a lista de reproducción**.

Para eliminar una canción de la lista de reproducción

1. Abra una lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la canción que desea eliminar y luego toque **Eliminar**.

Para cambiar el nombre de una lista de reproducción o borrarla

1. Abra la biblioteca Lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción para mostrar el menú de opciones y luego toque **Borrar** o **Re nombrar**.

SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance; Alianza para el estilo de vida digital en red) para compartir contenidos digitales a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben estar certificados para DLNA para admitir esta función.

Para encender SmartShare y permitir que se compartan contenidos

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **SmartShare**.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Ajustes**.
3. Toque **Visible** para permitir que su teléfono se detecte por otros dispositivos.
   - Toque **Siempre permitir la solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes de compartir desde otros dispositivos.
4. En la sección Compartiendo contenidos, toque los tipos de contenidos que desea compartir para seleccionarlos. Elija entre **Imágenes**, **Video** y **Música**.
5. SmartShare ahora está activado y listo para compartir contenidos.

Para controlar los dispositivos de procesamiento

Permita que su dispositivo de procesamiento (por ej. TV) reproduzca los contenidos multimedia desde la biblioteca remota de contenidos (por ej. computadora).

NOTA Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté adecuadamente configurada (por ej. TV y computadora).

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **SmartShare** .
2. Toque y seleccione el dispositivo de las listas de dispositivos de procesamiento.
3. Toque y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
4. Puede navegar por el contenido de la biblioteca.
5. Toque y mantenga presionada la miniatura y dele un toquecito con su dedo al área superior o toque la **Tecla de Menú** > **Reproducir**.

Para compartir contenidos desde su teléfono al dispositivo de procesamiento (por ej. TV)

NOTA Asegúrese de que su dispositivo de procesamiento está adecuadamente configurado.

1. Mientras navega por sus imágenes y videos con la aplicación Galería, toque y mantenga presionados los archivos para seleccionarlos. Luego podrá seleccionar múltiples archivos para compartir.
2. Toque **Comp.** en el menú y seleccione **SmartShare**.
3. **SmartShare** se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
4. Toque y seleccione el dispositivo de las listas de dispositivos de procesamiento.

NOTA Siga los mismos pasos para usar el reproductor de música para compartir archivos de música.

AVISO
- Compruebe que su dispositivo esté conectado a su red doméstica con una conexión Wi-Fi para usar esta aplicación.
- Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ej. TV) sólo admiten la función de Reproductor de medios digitales (Digital Media Player, DMP) de DLNA y no aparecen en la lista de dispositivos de procesamiento.
- Es posible que su dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **SmartShare** .
2. Toque y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
3. Puede navegar por el contenido de la biblioteca.
4. Toque y mantenga presionada la imagen del contenido deseado y luego toque **Descargar**.

Para cargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

NOTA Asegúrese que la tarjeta microSD está montada correctamente y la opción **Recibir archivos** en el menú Config. está seleccionada.

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **SmartShare** .
2. Toque y seleccione **Mi teléfono**.
3. Puede navegar por el contenido de la biblioteca local.
4. Toque y mantenga presionada la imagen del contenido deseado y luego toque **Cargar**.

5. Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto para cargar.

AVISO Algunos dispositivos habilitados con DLNA no admiten la funcionalidad de carga DMS y no cargarán archivos.

Reproductor de video

Puede reproducir una gran variedad de video con el reproductor de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, mov, mkv (Codec: MPEG4, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Los formatos admitidos dependen en la versión de software del teléfono.

Para abrir la aplicación Reproductor de video

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Reproductor de video** .
2. Toque el video que desea reproducir.

Controles de reproducción

Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Las siguientes opciones le permiten controlar la reproducción de videos:

	Pausar la reproducción.
	Reproducir un archivo de video.
	Toque y mantenga presionado para reproducir en avance rápido.
	Toque esta opción para reproducir el video desde el comienzo. Toque y mantenga presionado para retroceder.
	Toque esta opción para activar o desactivar la configuración Dolby Mobile, que mejora la calidad de música que escucha.
	Toque para mostrar una barra para aumentar o disminuir el volumen

Opciones de las listas del reproductor de video

Las siguientes opciones están disponibles en la pantalla del reproductor de video:

- **Borrar** Toque la **Tecla de Menú** > **Borrar** y luego toque cada video que desee borrar. Cuando haya seleccionado todos los archivos que desea borrar, toque **Borrar** > **Aceptar** para confirmar
- **DivX(R) VOD** Toque la **Tecla de Menú** > **DivX(R) VOD** para ver el código de registración DivX de su teléfono.
- **Tienda** Toque el botón **Tienda** en la parte inferior de la pantalla para conectar a Verizon Video para descargar otros archivos de video.

YouTube™

Abrir YouTube y mirar videos

Puede navegar por, buscar, ver, cargar y calificar los videos de YouTube en el teléfono con la aplicación YouTube.

Para abrir la aplicación YouTube

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **YouTube** .

  Toque un video para mirarlo o toque la **Tecla de Menú** para realizar otras acciones.

Para mirar e interactuar con los videos de YouTube

- Toque un video para reproducirlo.

- Toque la pantalla para ver los controles de reproducción. Puede pausar o reproducir el video o arrastrar la barra deslizante hasta el punto que desea mirar en el video.
- Toque la **Tecla Atrás** para detener la reproducción y volver a la lista de videos.
- Toque la **Tecla de Menú** para acceder las siguientes opciones: **Página principal, Buscar**, **Buscar**, **Mi canal**, **Cargar** y **Configuración**.

  Para obtener detalles acerca de otras funciones, visite el sitio web YouTube.

Para buscar videos

1. En la parte superior de la pantalla principal de YouTube, toque o toque la **Tecla de Menú** y luego **Buscar**.
2. Introduzca el texto que desea buscar o toque el **icono Micrófono** para buscar mediante la voz.
3. Toque una sugerencia debajo del cuadro de búsqueda o toque el **icono Buscar**.
4. Desplácese por las resultados de búsqueda y toque un video para mirarlo.

Para compartir videos en YouTube

Puede grabar y compartir un video mediante la aplicación **YouTube**. Primero, debe crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en el teléfono.

También puede compartir los videos que grabe con la aplicación Cámara al cargarlos en YouTube.

1. Toque la parte superior derecha de la pantalla principal de YouTube.
2. Si desea establecer opciones de configuración en forma manual, toque la pantalla para abrir la configuración de la cámara de video.
3. Apunte la lente hacia la escena que desee grabar.
4. Toque para iniciar la grabación.
5. Toque para detener la grabación.
6. Toque .

   Se muestra la pantalla Subir video de YouTube.
7. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para el video.
8. Si desea compartir el video con todos, toque el campo **Privacidad** y seleccione **Público**. Si no, toque **Privado**.
9. Toque **Cargar**.

Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos de audio que se pueden utilizar de diversas maneras. Úselos simplemente para recordarle algo que no desea olvidar (como una lista de compras) o grabe efectos de sonido que podrá adjuntar a un mensaje o establecer como tono de timbre para las llamadas.

Grabar un memorando de voz

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Grabador de voz** .
2. Toque **Grabar** para iniciar la grabación.
3. Hable hacia el micrófono.
4. Una vez que haya finalizado, toque **Detener**.

La grabación se guarda automáticamente en su lista de grabaciones.

- Toque **Reproducir** para escuchar la grabación.
- Toque **Grabar** para grabar un nuevo memo de voz.
- Toque **Lista** para ver su lista de grabaciones.

Reproducir un memo de voz

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Toque **Lista**.
3. Toque el memo de voz que desea escuchar.

NOTA Para enviar un memo de voz a otras personas, toque y mantenga presionado un memo de voz y toque **Compartir**.

Administrar notas de voz

1. Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Toque **Lista**.
3. Toque la **Tecla de Menú** y seleccione de las siguientes opciones:
   - Toque **Clasificar por** para elegir cómo mostrar la lista, ya sea por fecha o por nombre.
   - Toque **Compartir** para enviar por Bluetooth, Email, Gmail, Mensajería, V CAST Media Manager u otras aplicaciones compatibles que haya descargado.
   - Toque **Borrado** para borrar notas de voz. Toque las notas de voz que desea borrar y toque **Borrado** > **Aceptar**.
   - Toque **Borrar todo** para borrar todas las notas de voz en la lista y luego toque **Aceptar** para confirmar.

Calendario

Ver calendario y eventos

Inicie la aplicación Calendario para ver los eventos que creó o aquellos a los que otras personas lo invitaron.

Cuando configuró su teléfono por primera vez, lo configuró para que use una cuenta existente de Google o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Calendario en el teléfono, aparecen todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la web.

Puede agregar más cuentas con el calendario de Google o los calendarios de Microsoft Exchange a su teléfono y configurarlas para que aparezcan en el Calendario.

Cuando configura Calendario por primera vez para que sincronice los eventos en el teléfono, incluirá eventos desde el mes anterior y para el año siguiente. Posteriormente, Calendario mantendrá sincronizados entre el teléfono y la web los eventos futuros de un año, más cualquier evento posterior que agregue a su calendario usando la aplicación Calendario del teléfono.

Para abrir la aplicación Calendario

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Calendario** .

  En el Calendario aparecen los eventos de cada una de las cuentas que agregó al teléfono y configuró para la sincronización de calendarios.

  Los eventos de cada calendario aparecen con un color diferente.

Para cambiar la vista del calendario

- Toque las fichas **Agenda**, **día**, **Semana** o **Mes** sobre el calendario.

  Cada vista muestra los eventos en el calendario para el período especificado.

- Para ver más información acerca de un evento de la vista Agenda, día o Semana, toque el evento.

- Para ver los eventos de un día de la vista Mes, toque un día. El evento se mostrará debajo del calendario. Toque un evento para ver sus detalles.

Usar la vista de agenda

La vista de agenda es una lista de eventos en orden cronológico. Los eventos de todo el día y de varios días se enumeran al comienzo de cada día.

Para cambiar a la vista de agenda

- Toque la ficha **Agenda** sobre el calendario.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista de agenda

- Toque un evento.

  Se abrirá una pantalla con detalles acerca del evento.

Usar la vista por día

La vista por día muestra los eventos de un día en una tabla de filas de una hora. La hora actual estará destacada. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior. Parte del título de cada evento aparece en las filas que coinciden con la fecha en que ocurre.

Para cambiar a la vista por día

- Toque la ficha **día** sobre el calendario.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por día

- Toque un evento para ver sus detalles.
- Toque y mantenga presionado un evento para abrir un menú con opciones para ver, editar o borrar el evento. También le permite crear otro evento nuevo en la misma franja horaria para administrar varios eventos.

Para agregar un evento en la vista por día

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento del día para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.

Usar la vista por semana

La vista por semana muestra un cuadro de los eventos de una semana. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior.

Para cambiar a la vista por semana

- Toque la ficha **Semana** sobre el calendario.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por semana

- Toque un evento para ver sus detalles.
- Toque y mantenga presionado un evento para abrir un menú con opciones para ver, editar o borrar el evento. También le permite crear otro evento nuevo en la misma franja horaria para compaginar varios eventos.

Para agregar un evento en la vista por semana

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento de la semana para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.

Usar la vista por mes

La vista por mes muestra un cuadro de los eventos del mes. Los segmentos de cada día con eventos programados están en color verde en la barra vertical del día.

Para cambiar a la vista por mes

- Toque la ficha **Mes** sobre el calendario.

Para ver más información acerca de los eventos en la vista por mes

- Toque un día para ver los eventos debajo del calendario. Luego podrá tocar el evento para ver más información acerca de él.

Ver detalles del evento

Puede ver más información acerca de un evento de varias maneras, según la vista actual.

Para ver información acerca de un evento

- En la vista de agenda, por día o por semana, toque un evento para ver sus detalles.
- En la vista por mes, toque un día para ver los eventos debajo del calendario. Luego toque un evento para ver sus detalles.

Toque el campo **Recordatorios** para cambiar la configuración de los recordatorios, o toque la opción para agregar un recordatorio.

Si tiene permiso para cambiar los eventos, puede tocar **Editar** para editar el evento, **Borrar** para borrar el evento o **Compartir** para compartirlo.

Crear un evento

Puede usar la aplicación **Calendario** del teléfono para crear eventos que aparecen en el teléfono y en el calendario de Google en la web.

Para crear un evento

1. En cualquier vista del calendario, toque la **Tecla de Menú** > **Evento nuevo** para abrir una pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

   También puede tocar y mantener presionada una franja en la vista por día, por semana o por mes. En el menú que se abre, toque **Evento nuevo** para abrir la pantalla de editar los detalles del evento con el día y la hora ya ingresados.

2. Agregue detalles acerca del evento.

   Escriba un nombre, la hora y los detalles adicionales opcionales sobre el evento.

   Si tiene más de un calendario, puede elegir el calendario en el que desea agregar el evento.

   Toque esta opción para agregar más recordatorios.

3. Invite a personas al evento.

   En el campo **Invitados**, escriba las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desea invitar al evento. Separe las varias direcciones con comas (,). Si las personas a las cuales envía invitaciones usan Calendario de Google, recibirán una invitación a través de Calendario de Google y por correo electrónico.

4. Toque la **Tecla de Menú** > **Mostrar opciones extra** para agregar detalles del evento.

5. Toque **Guardar** para guardar el evento.

   Se agregará el evento a su calendario.

Editar o borrar un evento

Puede editar o borrar un evento que creó en el teléfono o en la Web. También puede editar o borrar eventos creados por otras personas, si le dieron su permiso.

Para editar un evento

1. Toque un evento para ver sus detalles.
2. Toque la **Editar evento**.

   Se abre la pantalla Información del evento.
3. Toque la **Tecla de Menú** > **Mostrar opciones extra** para agregar o editar detalles del evento.
4. Realice cambios en el evento.
5. Toque **Guardar** para guardar el evento.

Para borrar un evento

Existen varias maneras de borrar un evento.

- En la vista de agenda, toque un evento para ver sus detalles. A continuación, toque la **Borrar** > **Aceptar**.
- En la vista Día o Semana, toque y mantenga presionado el evento > **Suprimir evento** > **Aceptar**.

  Si el evento se repite, se le pregunta si desea borrar sólo esa aparición, esa aparición y todas las futuras, o todas las apariciones pasadas y futuras en el calendario.

Configurar un recordatorio de evento

Puede configurar uno o varios recordatorios para un evento, independientemente de que lo haya creado o de que tenga permiso para editar sus detalles adicionales.

Para configurar un recordatorio de evento

1. Toque un evento para ver sus detalles.
2. Si no se configuró un recordatorio, toque para agregar de forma automática un recordatorio para 10 minutos antes del evento.

   Si ya se configuró un recordatorio, puede agregar un recordatorio adicional tocando .
3. Toque el campo del recordatorio y, en el cuadro de diálogo que se abre, toque cuánto tiempo antes del evento desea recibir el recordatorio.

   Cuando llegue la hora indicada, recibirá una notificación del evento.

   También puede usar Calendario de Google (en la web) para configurar recordatorios adicionales.

Para borrar un recordatorio de evento

1. Toque un evento para ver sus detalles.
2. Toque en seguida del campo Recordatorios.

Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para abrir y usar la calculadora

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Calculadora** .

- Introduzca números y operadores aritméticos en el Panel básico.
- Arrastre el Panel básico hacia la izquierda para abrir el Panel avanzado.
- Toque y mantenga presionada la pantalla de la Calculadora para abrir un menú en el que podrá copiar lo que ha introducido y acceder a otras herramienta.
- Toque **Borrar** para borrar el último número u operador introducido. Toque y mantenga presionado **Borrar** para borrar toda la información introducida.

Alarma

Use la aplicación **Alarma** para acceder a las funciones de alarma, temporizador, reloj mundial y cronómetro.

Para abrir la aplicación Reloj

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Alarma** .

Establecer alarmas

Puede establecer una alarma al modificar una alarma existente o al agregar una nueva.

Para establecer una alarma

1. Toque **Nueva alarma** o toque una alarma existente para cambiar su horario y otros atributos que la modifican.

2. Toque la hora para establecer la hora de la alarma.
   - Introduzca la hora de la alarma en forma manual desplazando el campo de la hora (o los minutos).
   - Toque **AM** o **PM.** para establecerla para la mañana o la tarde.
3. Toque los días en los que desea que suene la alarma en el campo **Repetir**. Si no toca la configuración de Repetir, la alarma suena sólo el día para el cual la estableció.
4. Toque **Repetición de alarmas** para abrir un cuadro de diálogo para establecer la cantidad de tiempo para esperar antes de sonar la alarma otra vez si no la detiene.

5. Toque **Vibración** para marcar esta opción y que vibre el teléfono además de sonar el tono de timbre.
6. Toque **Tono de alarma** para seleccionar un tono de timbre para la alarma, luego toque **Aceptar**. Se reproduce brevemente el tono de timbre seleccionado.
7. Toque **Bloqueo de acertijo** para seleccionar esta configuración, que requiere que se despierte lo suficiente como para resolver un rompecabezas simple para apagar la alarma.
8. Toque **Nota** para introducir un nombre para la alarma.
9. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Establecer el Temporizador

Se puede utilizar un temporizador para controlar la secuencia de un evento o proceso. Cuando expira el plazo establecido algunos simplemente lo indican (por ej. con una señal auditiva) mientras que otros accionan interruptores eléctricos, como un interruptor cronométrico que corta la alimentación de energía eléctrica.

1. Abra la aplicación **Alarma** y toque la ficha **Temporizador**.
2. Establezca la hora desplazando los campos Hora, Minutos o Segundo.
3. Toque **Vibración** para seleccionar esta configuración y que el teléfono vibre.
4. Toque **Tono de alerta** para seleccionar un tono de alerta para el temporizador y luego toque **Aceptar**.
5. Toque **Empezar** para iniciar el contador.
6. Cuando suene la alarma, toque **Parar** para detenerla.

Establecer el Reloj mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otra ciudad.

1. Abra la aplicación **Alarma** y toque la ficha **Reloj mundial**.
2. Toque **Nueva ciudad** y busque la que desea entre las ciudades disponibles.

Uso del Cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como un cronómetro.

1. Abra la aplicación **Alarma** y toque la ficha **Cronómetro**.
2. Toque **Inicio** para iniciar el cronómetro y toque **Parar** para detenerlo. Puede utilizar la función Vuelta tocando **Vuelta** para registrar los tiempos por vuelta.
3. Toque **Reanudar** para reanudar el Cronómetro o **Iniciar** para iniciarlo nuevamente.

Polaris Office

Polaris Office 3.0 es una solución profesional de Office móvil que permite qie los usuarios vean y editen cómodamente diferentes tipos de documentos de Office incluyendo archivos con extensiones de Word, Excel y PowerPoint en cualquier momento y en cualquier lugar en sus dispositivos móviles.

Para acceder esta aplicación, toque la **Tecla Aplicaciones** y luego toque **Polaris Office**.

Administración de archivos

Polaris Office 3.0 proporciona a los usuarios de dispositivos móviles un manejo cómodo de sus archivos, incluyendo copiar, mover y borrar archivos y carpetas desde el dispositivo.

Visualización de archivos

Los usuarios de dispositivos móviles tienen la comodidad de poder visualizar una variedad de tipos de archivos incluidos documentos de Microsoft Office, Adobe PDF e imágenes, desde el dispositivo. Cuando vea estos documentos con Polaris Office 3.0, los objetos y el diseño permanecen inalterados con relación a su documentos originales.

Edición de archivos de Microsoft Office

Los usuarios de dispositivos móviles tienen también la comodidad de poder crear, editar y guardar documentos de Word, Excel y PowerPoint en sus dispositivos. Los documentos guardados generados o modificados con Polaris Office 3.0 no están distorcionados con respecto a los originales.

Configuración

Abrir la configuración

La aplicación **Configuración** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Configuración se describen en esta sección. Para la configuración de la aplicación Navegador, consulte la sección Navegador.

Para abrir la configuración

- En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.

  O

- Toque la **Tecla Aplicaciones** > **Config.**.

Conexiones inalámbricas y redes

La configuración Conexiones inalámbricas y redes le permite configurar y administrar las comunicaciones de radio inalámbricas. Esta configuración incluye el modo de avión.

Modo de avión Si está seleccionada esta opción indica que todas las comunicaciones de radio inalámbricas están desactivadas.

Wi-Fi Seleccione esta opción para activar la funcionalidad Wi-Fi para conectarse a redes de Wi-Fi disponibles.

Configuración Wi-Fi

- **Configuración Wi-Fi**

  El menú Configuración Wi-Fi le permite configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.

  Wi-Fi Seleccione esta opción para activar Wi-Fi de modo que pueda conectarse a redes de Wi-Fi.

  Notifiqueme Le notifica cuando está Wi-Fi disponible al iniciar aplicaciones.

  Sur Auto Permite que Wi-Fi se active automáticamente cuando inicia aplicaciones.

  Presionar solitud Configurar nuevas redes automáticamente.

▸ Redes Wi-Fi

Agregar red Wi-Fi Permite agregar una red Wi-Fi ingresando su SSID de red (el nombre que difunde) y el tipo de seguridad.

Configuración de Wi-Fi Direct

▸ Configuración de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Enciende y apaga Wi-Fi Direct.

Nombre del dispositivo Permite editar el nombre de su teléfono.

Contraseña Permite establecer la contraseña para la conexión entre dispositivos Wi-Fi.

Modo G/O forzado Permite que su teléfono se convierta en propietario del grupo.

▸ Dispositivos Wi-Fi Direct

Muestra la lista de dispositivos conectados vía Wi-Fi Direct.

Bluetooth Seleccione esta opción para activar la funcionalidad Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Config. de Bluetooth

▸ Config. de Bluetooth

Bluetooth Seleccione esta opción para activar Bluetooth de modo que pueda conectarse a dispositivos Bluetooth.

Nombre del dispositivo Le permite ver y editar el nombre del teléfono que se muestra a otros dispositivos Bluetooth al tratar de vincularse.

Visible Seleccione esta opción para que el teléfono quede visible a otros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.

Buscar dispositivos

▸ Dispositivos Bluetooth

Muestra la lista de dispositivos Bluetooth configurados anteriormente y los detectados cuando el teléfono últimamente buscó dispositivos.

Anclaje a red Le permite configurar su conexión de datos móviles para compartirla vía USB.

Configuración de VPN

- **Configuración de VPN**

  Agregar VPN Le permite agregar diferentes tipos de redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Networks).

- **VPN** Muestra la lista de VPN que ha configurado.

Redes de celulares

- **Config. de red móvil**

  Selección de sistema Cambiar modo de itinerancia y red CDMA.

- **Data Settings**

  Datos habilitados Marque para permitir el acceso de datos a través de la red móvil. Quite la marca de verificación para evitar la transmisión de datos en cualquier red móvil. Esto es útil si usted está viajando en un área donde usted no tiene un plan de datos móviles y quiere evitar cargos por el uso de datos a las compañías locales de telefonía móvil(es). Desactivar esta opción no impide la transmisión de datos de otras redes inalámbricas, como Wi-Fi o Bluetooth.

  Acceso a roaming de datos global Le permite establecer los servicios de datos para roaming.

  Tipo y fuerza de la red Le permite ver el tipo de red actual la fuerza de la señal.

Config. de llamada

Use Config. de llamadas para determinar la configuración de llamadas del teléfono.

Buzón de voz

Servicio de buzón de voz Permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor u otro servicio como Google Voice™.

Configuración de buzón de voz Si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite introducir el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz electrónico. Puede agregar una coma (,) para introducir una pausa en el número. Por ejemplo, para agregar una contraseña después del número de teléfono. Si está usando Google Voice, se abre una pantalla donde puede ver el número de Google Voice o cerrar la sesión de Google Voice.

Otras opciones de llamada

Desvío de llamada Permite habilitar e desactivar el desvío de llamadas e ingresar el número de teléfono al que desea desviar las llamadas.

Texto rápido Seleccione esta opción para habilitar y desactivar los mensajes de texto rápido cuando desee ignorar una llamada y en cambio enviar como respuesta un mensajes de texto especificado.

Configuraciones texto rápido Permite editar, agregar y borrar los mensajes de texto rápido utilizados en lugar de contestar una llamada.

Mostrar teclado Permite seleccionar el tipo de llamada en las que se muestra el teclado.

Reintento automático Abre un cuadro de diálogo que permite habilitar o deshabilitar este modo. Puede configurar el teléfono para volver a marcar en forma automática un número después de un determinado período.

Modo TTY Abre un cuadro de diálogo que permite establecer el modo TTY para comunicarse con otros dispositivos de TTY.

Tonos DTMF Abre un cuadro de diálogo que permite establecer la duración de los tonos de DTMF.

Privacidad de voz Si selecciona esta opción habilita el modo de privacidad mejorada.

Marcación asistida Le permite configurar la marcación asistida para cuando viaja fuera de su país.

Resp. automáticamente Si selecciona esta opción habilita la respuesta automática con manos libres.

Sonido

Utilice la configuración Sonido para determinar cómo y a qué volumen suena y vibra el teléfono cuando recibe una llamada, una notificación, suena la alarma o cuando reproduce música u otros medios con audio, así como otros ajustes relacionados.

General

Modo silencioso Seleccione esta opción para silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de timbre de llamadas y notificaciones) excepto el audio de la música, los videos y otros medios, y las alarmas que haya establecido. (Debe silenciar los medios y las alarmas en sus propias aplicaciones).

Vibrar Abre un cuadro de diálogo en el que se puede configurar cuándo quiere que vibre el teléfono al recibir una llamada o notificación. Elija entre Siempre, Nunca, Sólo en modo silencioso o Sólo cuando no esté en modo silencioso.

Volumen Abre un cuadro de diálogo en el que se puede configurar el volumen del tono de timbre que suena cuando recibe una llamada o notificación, medios (música, videos, etc.) y alarmas. Si anula la selección de esta opción para usar el mismo volumen para las llamadas y las notificaciones, puede establecer el volumen del tono de timbre de notificaciones por separado.

Llamadas entrantes

Tono de de llamada del tel. Abre un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el tono de timbre que sonará cuando reciba una llamada. Toque un tono de timbre para escucharlo.

Notificaciones

Tono de llam. de notific. Abre un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el tono de timbre que sonará cuando reciba una notificación. Toque un tono de timbre para escucharlo.

ERI sonido Seleccione esta opción para habilitar el sonido de alerta ERI.

Comentarios

Tonos táctiles sonoros Seleccione esta opción para escuchar tonos cuando utiliza el teclado para marcar un número.

Selección audible Seleccione esta opción para reproducir un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Sonidos de bloqueo de pantalla Seleccione esta opción para reproducir un sonido cuando la pantalla se bloquea o desbloquea.

Respuesta táctil Vibrar al presionar teclas programables y ciertas interacciones de interfaz de usuario.

Tono de emergencia Abre un cuadro de diálogo en el que se puede configurar cómo reacciona el teléfono cuando realiza una llamada de emergencia.

Pantalla

Utilice la configuración Pantalla para determinar el brillo y otros ajustes de la pantalla.

Brillo Abre un cuadro de diálogo para el ajuste del brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

Rotar automáticamente la pantalla Seleccione esta opción para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla cuando gira el teléfono lateralmente.

Animación Abre un cuadro de diálogo en el que se puede configurar si quiere disfrutar las transiciones animadas de ciertos efectos (como apertura de menús), para todos los efectos admitidos (incluida la navegación de una pantalla a otra) o para disfrutar un teléfono sin efectos de animación opcionales (esta configuración no controla las animaciones en todas las aplicaciones).

Tiempo de espera de la pant. Abre un cuadro de diálogo en el que puede configurar cuánto esperar después de tocar la pantalla o presionar un botón antes de que la pantalla se oscurezca. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el tiempo de espera más corto que le resulte conveniente.

Tecla frontal para ahorro de energía Permite desactivar la iluminación de fondo del teclado frontal cuando se toca la pantalla.

Tipo reloj de bolsillo Le permite seleccionar el tipo deseado de reloj de bolsillo.

Configuración de auto ajuste de pantalla Permite cambiar la resolución de las aplicaciones descargadas para ajustarse al tamaño de la pantalla.

Configuraciones del sensor

Calibración del sensor de movimiento Permite reiniciar la calibración para el sensor de movimiento.

NOTA Si la calibración no se realiza en una área plana, podrá causar problemas de rotar la pantalla o relacionadas con el sensor de movimiento.

Movimiento

Campo entrada texto

Mover el cursor Toque cualquiera de los lados del teléfono para mover el cursor mientras escribe.

Pantalla de inicio

Reubicar elemento Mantenga presionado un elemento e incline el teléfono para ir a otros paneles de la pantalla principal.

Llamada entrante

Silenc. Voltee el teléfono para silenciar la llamada entrante.

Alarma

Repetir (detener) Voltee el teléfono para repetir o detener la alarma.

Galería

Elemento previo/ siguiente Toque al lado derecho o al izquierdo del teléfono para moverse a otros elementos.

Reproductor vídeo

Pausa Voltee el dispositivo para detener el video.

Ubicación

Mi ubicación

E911 La ubicación de 911 no se puede apagar en ningún teléfono celular. Esta configuración está prevista para la seguridad personal en situaciones de emergencia y no puede ser alterada por el usuario.

Servicios de ubicación de Verizon Si selecciona esta opción, permite que los servicios de ubicación de Verizon Wireless y terceras partes autenticadas accedan a cierta información de ubicación disponible a través de éstos y/o de la red.

Utilizar satélites de GPS Seleccione esta opción para habilitar que el receptor satelital del sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono para localizar su ubicación con una exactitud de varios metros ("nivel de calle"). La exactitud real del GPS depende de que se tenga una vista despejada del cielo y de otros factores.

Utilizar redes inalám. Seleccione esta opción para utilizar información de redes de Wi-Fi y celulares para determinar su ubicación aproximada, para usar en Google Maps, cuando realice una búsqueda y en otros casos. Al seleccionar esta opción, se le pregunta si acepta compartir su ubicación en forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Seguridad

Use la configuración Seguridad para proteger su teléfono y sus datos.

Desbloqueo de pantalla

Configurar bloqueo de pantalla Abre un conjunto de pantallas que le guían para definir un patrón de desbloqueo de pantalla o establecer un PIN o una contraseña.

Temporz_bloq_segurid Establece la demora antes de que se active automáticamente el bloqueo de seguridad.

Bloqueo de tarjeta SIM

Bloqueo de tarjeta SIM/RUIM Permite establecer si desea que se solicite un PIN para utilizar el teléfono.

Contraseñas

Contraseñas visibles Seleccione esta opción para mostrar brevemente cada carácter de la contraseña a medida que los introduce y pueda ver lo que introduce.

Administración del dispositivo

Seleccionar los administradores del dispositivos Agrega o elimina administradores del dispositivo.

Almacenamiento de la credencial

Usar credenciales seg. Seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento encriptado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento de credenciales, esta configuración aparece atenuada.

Instalar de la tarjeta SD Toque esta opción para instalar un certificado seguro desde una tarjeta SD.

Establecer contraseña Abre un cuadro de dialogo en el que se puede establecer o cambiar la contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales. La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo.

Borrar almacenamiento Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas y elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro, luego de pedir la confirmación de que desea hacerlo.

Codificación

Codificación de Datos Abre una pantalla que le permite codificar los datos del teléfono para seguridad.

Aplicaciones

El menú de configuración Aplicaciones se utiliza para ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar los datos, hacer que se detengan y determinar si se desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y correos electrónicos.

Fuentes desconocidas Seleccione esta opción para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, correos electrónicos y otras ubicaciones que no sean Android Market™.

¡ADVERTENCIA!

Para proteger el teléfono y los datos personales, descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market.

Administrar aplicaciones Abre una lista de todas las aplicaciones y otros tipos de software instalados en el teléfono, junto con sus tamaños. Toque la **Tecla de Menú** y toque **Ordenar por tamaño** para ver las aplicaciones ordenadas por tamaño. Toque una aplicación para abrir la pantalla de información de aplicación correspondiente.

Servicios en ejecución Le permite ver y controlar los servicios y las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento. Esta opción muestra qué procesos necesita cada servicio en ejecución y cuánta memoria está usando.

Uso del almacenamiento Ver el almacenamiento que usan las aplicaciones.

Uso de la batería Lo que ha utilizado la batería.

Desarrollo Le permite configurar opciones para el desarrollo de aplicaciones.

- **Pantalla de desarrollo**

  La pantalla de desarrollo contiene opciones de configuración que son útiles para desarrollar aplicaciones de Android™. Para obtener información completa, incluida la documentación de la interfaz de programación de aplicaciones (API) y las herramientas de desarrollo de Android, consulte el sitio web de desarrolladores de Android (http://developer.android.com).

Depuración de USB Seleccione esta opción para permitir que las herramientas de depuración de una computadora se comuniquen con su teléfono mediante una conexión USB.

Permanecer activo Seleccione esta opción para evitar la atenuación y el bloqueo de la pantalla cuando esté conectado a un cargador o a un dispositivo USB que proporciona energía. No utilice esta configuración con una imagen estática en el teléfono durante períodos prolongados, puesto que la pantalla puede quedar marcada con esa imagen.

Permitir ubic. de prueba Seleccione esta opción para permitir que una herramienta de desarrollo de una computadora controle la ubicación en la que el teléfono supone que se encuentra, en lugar de usar las herramientas internas del teléfono para este fin.

Cuentas y sincronización

Utilice el menú de configuración Cuentas y sincronización para agregar, quitar y administrar sus cuentas de Google™ y otras cuentas admitidas. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envían, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos del usuario automáticamente.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información.

Configuración de sincronización general

Datos de fondo Seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Anular la selección de esta opción puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

Sincroniz. automática Seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos según sus propios calendarios. Si anula la selección, debe tocar una cuenta de la lista en esta pantalla y tocar la **Tecla de Menú** > **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos de esa cuenta. La opción para sincronizar datos automáticamente se desactiva si la opción **Datos de fondo** no está seleccionada.

Administrar cuentas

Lista de todas las cuentas de Google y de otras cuentas agregadas al teléfono. Al tocar una cuenta de esta pantalla, se abre la pantalla de esa cuenta.

▸ **Pantalla de la cuenta**

Esta pantalla contiene diferentes opciones, según el tipo de cuenta.

En el caso de las cuentas de Google, indica los tipos de datos que puede sincronizar con el teléfono, con casillas de verificación para que pueda activar y desactivar la sincronización para cada tipo. También puede tocar la **Tecla de Menú** > **Sincronizar ahora** para sincronizar datos. Toque **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta junto con todos sus datos (contactos, correo, configuración, etc.). No puede eliminar la primera cuenta de Google que agregó al teléfono salvo que restablezca el teléfono a los valores predeterminados de fábrica y borre todos los datos de usuario.

Espacio de almacenamiento

Utilice la configuración Espacio de almacenamiento para supervisar el espacio utilizado y disponible en el teléfono y la tarjeta microSD, para administrar la tarjeta microSD y, si es necesario, para borrar toda la información personal y restablecer el teléfono.

Tarjeta SD

Espacio total Muestra la cantidad total de espacio de cualquier tarjeta microSD instalada en el teléfono.

Espacio disponible Muestra la cantidad de espacio disponible de cualquier tarjeta microSD instalada en el teléfono.

Desmontar la tarjeta SD Desmonta la tarjeta microSD del teléfono para poder formatear la tarjeta o retirarla de manera segura cuando el teléfono está encendido. Esta configuración aparece atenuada si no hay una tarjeta microSD externa instalada, si ya la ha desmontado o si ha montado la tarjeta microSD externa en su computadora.

Borrar la tarjeta SD Borra de manera permanente todo lo que se encuentra almacenado en una tarjeta microSD externa y la prepara para usarla con el teléfono. Debe desmontar la tarjeta microSD externa antes de formatearla.

Almacenamiento interno

Espacio total Muestra la cantidad total de espacio interno del teléfono.

Espacio disponible Informan la cantidad de espacio disponible en la memoria interna.

Datos personales

Restabl. datos de fábrica Borra todos los datos del teléfono.

Idioma y teclado

Utilice el menú Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluyendo las palabras que haya añadido al diccionario.

Seleccionar idioma Abre un cuadro de diálogo para elegir un idioma para usar en el teléfono.

Método de entrada Abre un cuadro de diálogo para elegir el método para introducir texto.

Swype Swype es un metodo de ingreso de texto basado en palabra en un teclado estandar. Toque esta opción para acceder a la configuración y leer el Manual del usuario de Swype.

Idioma Abre un cuadro de diálogo para seleccionar los idiomas disponibles.

Sonidos Seleccione esta opción para habilitar los sonidos del teclado.

Vibración del teclado Seleccione esta opción para que el telefono vibre cada vez que toque el teclado.

Mostrar sugerencias Marque para mostrar sugerencias acerca del uso de Swpe.

Sugerencia de palabra Permite habilitar Sugerencia de palabra, Correción automática y Mostrar la palabra sugerida.

Espaciado automatico Seleccione esta opción para insertar un espacio de forma automática entre las palabras.

Mayus. automáticas Seleccione esta opción para poner palabras en mayúscula en forma automática.

Mostrar trayecto Seleccione esta opción para mostrar la ruta completa de Swype.

Velocidad vs exactitud Abre un cuadro de diálogo para equilibrar la respuesta frente a la tolerancia de error.

Diccionario personal Permite administrar su diccionario personal.

Ayuda de Swype Abre el manual del usuario de Swype.

Guía Infórmese acerca de Swype.

Versión Permite ver la versión de la aplicación Swype.

Teclado LG

La configuración del teclado LG se aplica al teclado en pantalla que se incluye con el teléfono. Las funciones de corrección y mayúsculas afectan sólo a la versión en inglés del teclado.

- Diseños del teclado

Diseños del teclado Abre un cuadro de diálogo para elegir el tipo de teclado predeterminado.

Idioma de escritura Abre un cuadro de diálogo para elegir un idioma para usar en en el teléfono.

Sugerencias

- QWERTY

Predicción Seleccione esta opción para habilitar la predicción de palabras mientras escribe.

Corrector ortográfico Seleccione esta opción para verificar la ortografía antes de sugerir palabras.

Corrección automática Permite corregir la ortografía automáticamente cuando toque el botón de espacio.

- Teclado del teléfono

Predicción Seleccione esta opción para habilitar la predicción de palabras mientras escribe.

Corrector ortográfico Seleccione esta opción para verificar la ortografía antes de sugerir palabras.

Corrección automática Permite corregir la ortografía automáticamente cuando toque el botón de espacio.

▸ Ajustes comunes

Puntuación automática Seleccione esta opción para insertar un punto automáticamente cuando pulsa dos veces el espacio.

Entrada de voz Seleccione esta opción para ingresar texto por medio de la voz.

Respuesta de voz Seleccione esta opción para habilitar que el teléfono reproduzca un breve sonido cada vez que toque una tecla del teclado en pantalla.

Respuesta con vibración Seleccione esta opción para habilitar la vibración cuando toque las teclas.

Diccionario del usuario Le permite ver y editar el diccionario del usuario.

Diccionario del usuario Permite ver, agregar y quitar palabras del diccionario del usuario. Toque una palabra para editarla o borrarla. Toque la **Tecla de Menú** > **Agregar** para agregue una palabra.

Entrada y salida de voz

Entrada por voz

Reconocimiento de voz

Idioma Permite seleccionar el idioma de síntesis.

SafeSearch Filtrar imágenes explícitas solamente.
Se aplica únicamente a la búsqueda de Google por voz.

Bloquear las palabras ofensivas Ocultar los resultados de voz ofensivos que se reconozcan.

Reconocimiento personalizado Mejora la precisión de reconocimiento de voz.

Panel de cuenta de Google Permite administrar sus datos recolectados.

Salida de voz

- Configuración de texto a voz

  La Configuración de texto a voz se utiliza para configurar el sintetizador de texto a voz de Android para las aplicaciones que pueden aprovecharlo, como TalkBack. Si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de configuración disponible es Instalar datos de voz.

  Escucha un ejemplo Reproduce una muestra breve del sintetizador de voz utilizando la configuración actual.

  Usar siempre mi config. Permite que el teléfono use la configuración predeterminada y cancele la configuración de las aplicaciones.

- Configuración predeterminada

  Motor predeterminado Permite establecer el motor de síntesis de voz predeterminado para ser utilizado con el texto hablado.

  Instalar datos de voz Si el teléfono no tiene instalados datos de sintetizador de voz, esta opción conecta a Android Market y lo guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Esta configuración no está disponible si los datos ya están instalados.

  Velocidad de voz Le permite seleccionar la velocidad con la que desea que hable el sintetizador.

  Idioma Le permite seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente útil en combinación con la opción Usar siempre mi config. para garantizar que el texto es dicho correctamente en las distintas aplicaciones.

- Motores

  Pico TTS Permite ver y configurar los ajustes para el motor Pico TTS.

Conectividad

Modo de conexión USB

Modo de conexión predeterminada Permite elegir el modo de conexión predeterminado cuando se conecta el teléfono a una computadora por USB. Seleccione Cargo solamente, Almacenamiento masivo, De sincronización o Conexión a Internet.

Preguntar siempre Seleccione esta opción para que el teléfono siempre le pida que elija qué modo de conexión USB para conectarse con una computadora.

Accesibilidad

La configuración de Accesibilidad se utiliza para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Accesibilidad Le permite activar todos los complementos de accesibilidad instalados.

Fecha y hora

Utilice el menú de configuración Fecha y hora para establecer sus preferencias respecto de cómo se deben mostrar las fechas.

Automático Utilizar valores proporcionados por la red.

Establecer fecha Si no utiliza la opción Automática puede establecer su propia fecha.

Seleccionar zona horaria Si no utiliza la opción Automática puede establecer su propia zona horaria.

Establecer la hora

Usar Formato de 24 h Seleccione esta opción para mostrar la hora en formato de 24 horas, por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 p. m.

Formato de fecha Abre un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar el formato en el que se muestran las fechas.

Acerca del teléfono

Acerca del teléfono incluye información acerca del teléfono.

Actualización de software Permite verificar las actualizaciones de software del sistema Android.

Red Muestra la información de la red actual, incluyendo el proveedor de servicios, tipo y fuerza de la red, estado del servicio, roaming, estado de red de celulares y estado de registro IMS.

Identidad del teléfono Muestra la información de identidad del teléfono, incluyendo el número de modelo, número de teléfono, versión de PRL, versión de ERI, IMEI, ICC ID, duración de las llamadas y código de fecha de garantía.

Batería Proporciona acceso a la funcionalidad de la batería.

Estado de batería Muestra el estado de la batería como Cargando o Descargando.

Nivel de la batería Muestra el nivel de la batería como porcentaje de carga completa.

Uso de la batería Abre una lista de aplicaciones y componentes del sistema operativo que han usado y están usando actualmente la energía de la batería. Toque una aplicación en la lista para ver los detalles acerca de su uso de energía y, si disponible, toque el botón en pantalla para abrir la pantalla de configuración o información para el componente o aplicación.

Tiempo de actividad Muestra la duración de tiempo de actividad del teléfono.

Infomación de hardware Muestra la dirección MAC de Wi-Fi y dirección de Bluetooth.

Infomación de software Muestra la información del software, incluyendo versión de Android, versión de banda base, versión de núcleo, número de compilación y versión de software.

Información legal Le permite ver la información legal del software incluido con el teléfono.

Información de seguridad de TÍA

A continuación se incluye información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TÍA) para teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico de mano portátil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC) adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los organismos de estándares internacionales y de los EE. UU.:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante.

Esos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por encima de su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando está usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos correspondientes al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y obedézcalos siempre. Además, si usa el teléfono mientras maneja, tenga en cuenta lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo – manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estaciónese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico de mano y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, se recomienda consultar con el proveedor de servicios (o llamar a la línea de atención al cliente para analizar las alternativas).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulto al fabricando de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono durante el vuelo. APAGUE el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones con cargas explosivas, APAGUE el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

APAGUE el teléfono cuando esté un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Las áreas potenciales pueden incluir: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en embarcaciones; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano); áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños. Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible. No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.

No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni triture el teléfono.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosiones u otro peligro.
- Sólo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según esta norma. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.

- Consulte el manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga para ver el logotipo USB-IF u otro medio y asegurarse de que se haya completado el programa de conformidad USB-IF.
- No utilice el teléfono por largos periodos de tiempo mientras que una parte de su cuerpo está en contacto él. La temperatura del teléfono puede aumentar durante el funcionamiento normal y puede dañar o quemar la piel.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo vertical en el tomacorriente de la pared.
- Sólo use el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionarle un daño grave a su teléfono.
- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No es necesario que la batería se haya agotado antes de recargarla.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, el navegador y los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la batería interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación está en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un cortocircuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No cree un cortocircuito en la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, fotos y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, establezca el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague ni encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios, como audífonos y auriculares, con precaución. Cerciórese de que los cables estén bien resguardados y no toque la antena innecesariamente.

Precaución:
Evite una posible pérdida de la audición

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluida la música) es la causa más común de pérdida de audición evitable. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como reproductores de música portátiles y teléfonos celulares, a altos volúmenes durante períodos prolongados puede provocar una pérdida de la audición permanente inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluidos los auriculares estándares, los intrauriculares y los dispositivos Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). En algunos estudios, la exposición a ruidos muy fuertes también ha estado asociada con la presencia de zumbido de oídos, hipersensibilidad al sonido y distorsión de la audición. La susceptibilidad de las personas a la pérdida de audición inducida por el ruido y otros posibles problemas de audición varía. La cantidad de ruido emitida por un dispositivo de audio portátil varía según la naturaleza del sonido, el dispositivo, la configuración del dispositivo y los auriculares. Al usar cualquier dispositivo de audio portátil, debe seguir las siguientes recomendaciones de sentido común:

- Establezca el volumen en un entorno tranquilo y seleccione el volumen más bajo en el que pueda oír adecuadamente.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para tapar los sonidos de un entorno ruidoso. Si opta por escuchar el dispositivo portátil en un entorno ruidoso, use auriculares que anulen los ruidos para tapar el ruido del entorno que lo rodea.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha el dispositivo. A medida que el volumen aumente, se necesitará menos tiempo para que su audición se vea afectada.
- Evite utilizar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, como conciertos de rock, que puedan provocar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede hacer que volúmenes inseguros parezcan normales.

- No escuche a un volumen que le provoque molestias. Si experimenta zumbido en los oídos, oye conversaciones apagadas o experimenta alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar un dispositivo de audio portátil, deje de usarlo y consulte a su médico.

Usted puede obtener la información adicional sobre este tema de las fuentes siguientes:

American Academy of Audiology (Academia estadounidense de audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (Instituto nacional de sordera y otros trastornos de comunicación)

Institutos Nacionales de la Salud

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voz: (301) 496-7243

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet: http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet: http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para los consumidores del Centro de Dispositivos Médicos y Radiológicos en la Salud de la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. sobre teléfonos celulares:

1. ¿Los teléfonos inalámbricos representan un riesgo para la salud?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean completamente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, otros investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad para el consumidor de los productos que emiten radiación, como los teléfonos inalámbricos, antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que es peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos. Algunos de ellos son:

- apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo; y
- cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- Occupational Safety y Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información

El National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a

una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son objeto de esta actualización?

El término "teléfonos inalámbricos" hace referencia a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas integradas, que a menudo se denominan teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS". Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los llamados "teléfonos inalámbricos", que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa, generalmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales para investigar los efectos de las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un mayor desarrollo de tuMáss usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados

con sustancias químicas que causan cáncer para que fueran propensos a desarrollar cáncer aun sin la presencia de una exposición a RF.

Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tuMáss cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrían realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, en caso de existir alguno. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de diez años o más para obtener respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tuMáss, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene

el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Magnéticos (EMF, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF.

La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA por su sigla en inglés) tienen un acuerdo formal de desarrollo e investigación cooperativa (CRADA, por su sigla en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluiría tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluiría una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF

de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una tasa de absorción específica (SAR, por su sigla en inglés) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Medición y Protección contra la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement).

El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio web de la FCC (http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html) proporciona instrucciones para ubicar el número de identificación de la FCC en el teléfono y encontrar el nivel de exposición a RF del teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la tasa de absorción específica (SAR) pico en el cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales", establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte del mismo. Se mide en watts/kg (o milivatios/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si

un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, algo que en este momento no sabemos que ocurra, probablemente sea muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede seguir unos pasos sencillos para reducir al máximo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reduciría la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. Reducir el tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirán la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente del todo el uso de teléfonos inalámbricos por los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unidos distribuyó folletos que contienen esa recomendación en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tuMáss

cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista riesgo alguno para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA colaboró con el desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (MXI, por su sigla en inglés) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. Este método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI, por su sigla en inglés). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de los teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado audífonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ha ayudado a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los audífonos y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono "compatible" y un audífono "compatible" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (http://www.fda.gov), en la letra "C" del índice de temas, seleccione Cell Phones (Teléfonos celulares) > Research (Investigación).

Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/).

Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (http://www.icnirp.de)

Proyecto Internacional EMF de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.who.int/emf)

Agencia de Protección de la Salud (http://www.hpa.org.uk/)

10 consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los usuarios.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la remarcación automática. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la remarcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.

3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, o si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está mirando por dónde va. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque está leyendo o escribiendo y no está prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que estas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Pero si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado,

sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

    Los consejos anteriores se proporcionan a modo de lineamientos generales. Antes de decidir si va a usar su dispositivo móvil mientras maneja un vehículo, se recomienda que consulte las leyes u otras reglamentaciones locales de la jurisdicción aplicable respecto de dicho uso. Es posible que dichas leyes u otras reglamentaciones restrinjan la manera en que un conductor puede usar su teléfono mientras maneja un vehículo.

Información al consumidor sobre las tasas de absorción específicas

(SAR, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los

límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. Estos límites de exposición de la FCC provienen de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para la Medición y Protección contra la Radiación (NCRP, por su sigla en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y en ingeniería del ámbito industrial, gubernamental y académico tras realizar revisiones exhaustivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición para los teléfonos inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen de seguridad sustancial para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de una estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito que el gobierno ha adoptado para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 1.5 cm (0,59 pulgadas) del cuerpo del

usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1.5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de 1.5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo, tal vez no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado para su uso en el oído es de 0,86 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, como describe este manual, es de 1,11 W/kg. Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La información sobre la SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, este sitio usa el número de identificación de la FCC del teléfono que suele estar impreso en la carcasa del teléfono. A veces es necesario retirar la batería para encontrar el número. Una vez que tiene el número de identificación de la FCC de un teléfono en particular, siga las instrucciones del sitio web que debería proporcionar valores de SAR típica y mínima para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas (SAR) en el sitio web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por su sigla en inglés) en http://www.ctia.org/

*En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para teléfonos móviles usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados en un gramo

de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman.

Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso óptimo.

En el ejemplo de la izquierda, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionarle al usuario del audífono un "uso normal" mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, "uso normal" se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por su siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés).

Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) para HAC.

De conformidad con la política de compatibilidad de dispositivos de ayuda auditiva (KDB 285076), declaramos que este teléfono no se ha clasificado como compatible con dispositivos de ayuda auditiva en lo referente a la capacidad WiFi.

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales

Accesibilidad de teléfonos inalámbricos y audífonos

http://www.accesswireless.org/Home.aspx

Compatibilidad con audífonos y control del volumen de la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

DivX Mobile

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX®, que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DEL VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX (VOD). Para obtener el código de registro, busque la seccóon DivX VOD en el menu de configuracion del dispositivo. Vaya a vod.divx.com, para obtener más información sobre óomo completar el registro.

Certificado por DivX® para reproducir videos DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenido de paga.

DivX® y DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation y se usan bajo licencia.

Aviso móvil Dolby de la licencia

Fabricado debajo de licencia de Dolby Laboratories. El sistema Dolby y el símbolo doblado son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar a un representante del servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT	Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Se puede conectar a auriculares estéreo o monoaurales, al kit para el automóvil y al servidor FTP. Cuando está conectado con otro teléfono mediante Bluetooth, puede recibir datos de contactos.
BT	Auricular Bluetooth	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos	Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos	Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos	Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La bandeja de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas si toca la **Tecla de Menú** y selecciona **Carpetas**.
Datos	Sincronización	¿Se pueden transferir los datos de contactos de un teléfono funcional a un teléfono Android™?	Sí, en el caso de que sus contactos se puedan extraer a un archivo con extensión .CSV. Procedimiento: 1. Cree un archivo con extensión.CSV con los contactos de su teléfono actual (podrá usar el programa PC Suite proporcionado por LGE). 2. Inicie sesión en Gmail desde su computadora. 3. Haga clic en Contactos. 4. Haga clic en Importar. 5. Adjunte el archivo ".CSV". 6. Sus contactos se sincronizarán entre su teléfono Android y Gmail.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™	Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google	Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono	YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (no el navegador).
Función del teléfono	Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono	Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono	Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	No puede cambiar la configuración pero siga los siguientes pasos para ver los tiempos. 1. Abra la conversación que contiene el mensaje deseado. 2. Toque y mantenga presionado el mensaje. 3. Toque **Ver detalles del mensaje**.
Función del teléfono	Tarjeta microSD	¿Se pueden guardar las aplicaciones en la tarjeta microSD?	Some applications can be saved to the microSD card. 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. 2. Toque an application > **Mover a la tarjeta SD**.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo de tarjeta de memoria que se admite?	Son compatibles las tarjetas de memoria de 32 GB.
Función del teléfono	Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Android Market™ y sea compatible con el hardware.
Función del teléfono	Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar sólo los contactos de Gmail & MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del teléfono	Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono** . 2. Marca el número y luego toque la **Tecla de Menú** . 3. Toque **Añadir pausa de dos segundos** o **Añadir espera**.
Función del teléfono	Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede establecer el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo antes de acceder o usar el teléfono.
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar ingresar el patrón de desbloqueo 5 veces, puede tocar la opción ¿Olvidaste el patrón? y usar la información de su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	Si no introduce el patrón de desbloqueo, no podrá acceder al teléfono. Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes. **Cómo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica:** 1. Apague el telefono. 2. Mantenga presionadas las siguientes teclas a la misma vez por 12 segundos: **Tecla Encender/Bloquear** + **Tecla de volumen inferior**. 3. Suelte las teclas cuando vea el mensaje "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel."(Borrar datos de usuario permanentemente y reiniciar las configuraciones? Presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar y cualquier otra tecla para cancelar.). 4. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar (o cualquier otra tecla para cancelar). Cuando presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar, un mensaje aparece preguntando "Are you sure you want to continue with erase?" (¿Esta seguro que desea continuar con borrar?). 5. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** y su telefono se restablecera a las configuraciones de fabrica. Para cancelar, presione cualquier otra tecla.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** . 2. Toque **Configuración > Seguridad**. 3. Toque **Configurar bloqueo de pantalla** (en la sección **Desbloqueo de pantalla**). 4. Toque **Patrón**. La primera vez que haga esto, una guía aparece para describir cómo crear un patrón. 5. Establezca el patrón al dibujar el patrón y tocar **Continuar**, dibuje otra vez y toque **Confirmar**.
Función del teléfono	Marcado rápido	¿Se admite el marcado rápido?	Speed dialing, as available in other feature phones, is not available. However, you are able to directly save a contact to your Home screen. 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Agr**egar. 2. Toque **Accesos directos > Llamada directa.** 3. Seleccione un contacto de la lista de contactos.
Función del teléfono	Memoria	Después de tomar una foto, ¿es posible guardarla en la memoria interna?	Las fotos, así como los archivos de música y video, sólo se pueden guardar en la memoria externa.
Función del teléfono	Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	El teléfono tiene recursos bilingües (español e inglés). **Para cambiar el idioma:** 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**. 2. Toque **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma.** 3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Cuáles son los idiomas admitidos si uso Android Market?	La aplicación Market admite inglés y español. Es posible que las aplicaciones de terceros no admitan todos los idiomas.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono	Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** . 2. Toque **Configuración** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pant**. 3. Toque la opción de tiempo de espera preferida.
Función del teléfono	Wi-Fi y 4G	¿Qué servicio utiliza mi teléfono si Wi-Fi y 4G están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, use el icono de 4G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono	Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte inferior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono	Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** . 2. Toque **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. 3. Toque la application > **Desinstalar**.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Cámara	La cámara de mi teléfono no toma fotos y aparece el siguiente mensaje: "No hay tarjeta SD" o "La tarjeta SD no está lista". ¿Por qué no funciona?	Debe insertar una tarjeta microSD para usar la cámara del teléfono. Verifique que la tarjeta microSD está montada en el teléfono. Toque la **Tecla de Menú** > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento** > **Montar la tarjeta SD.**
Función del teléfono	Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma. 1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Usar como tono de llamada**. 2. En una pantalla de configuración de la alarma del reloj, seleccione la música como tono de timbre.
Función del teléfono	Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No, esto no se admite.
Función del teléfono	Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Especificaciones del teléfono	Duración de la batería	¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la batería de mi teléfono antes de volver a cargarla?	Tiempo de conversación: aproximadamente 455 mins En espera: aproximadamente 20 días
Especificaciones del teléfono	Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	El teléfono puede funcionar en bandas de 800 Mhz y 1900 Mhz.
Solución de recuperación	Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú**. 2. Toque **Configuración** > **Privacidad** > **Restabl. datos de fábrica**. 3. Lea la advertencia y toque **Restablecer el teléfono**. 4. Toque **Borrar todo**. **Atención:** Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes, antes de realizar ese tipo de restablecimiento.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Solución de recuperación	Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	1. Apague el telefono. 2. Mantenga presionadas las siguientes teclas a la misma vez por 12 segundos: **Tecla Encender/Bloquear** + **Tecla de volumen inferior**. 3. Suelte las teclas cuando vea el mensaje "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel."(Borrar datos de usuario permanentemente y reiniciar las configuraciones? Presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar y cualquier otra tecla para cancelar.). 4. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar (o cualquier otra tecla para cancelar). Cuando presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar, un mensaje aparece preguntando "Are you sure you want to continue with erase?" (¿Esta seguro que desea continuar con borrar?). 5. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** y su telefono se restablecera a las configuraciones de fabrica. Para cancelar, presione cualquier otra tecla. **Precaución:** Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

Esta es una guía con instrucciones detalladas para las preguntas frecuentes. Si detecta un problema o tiene dificultades con una función, revise esta sección antes de ponerse en contacto con el centro de información para el cliente. Gracias.

Contactos

¿Cómo puedo agregar contactos si no tengo una tarjeta microSD insertada ni dispongo de una cuenta de Google?

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Nuevo contacto**.
3. Introduzca el nombre del contacto.
4. Toque una categoría de información de contacto, como **Teléfono** o **E-mail**, para introducir cualquier tipo de información relevante sobre el contacto.
5. Toque el botón más de una categoría para agregar más de una entrada en esa categoría.
6. Toque el icono de imagen del contacto para seleccionar una imagen que se muestre junto al nombre en la lista de contactos y en otras aplicaciones.
7. Al terminar, toque **Guardar**.

¿Puedo importar contactos a mi phone?

Sí. Si tiene archivos .vcf almacenados en una tarjeta microSD, puede importar esos archivos al teléfono.

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Importar/exportar**.
3. Toque **Importar contactos desde la tarjeta SD**.
4. Si dispone de más de una cuenta en el teléfono, toque la cuenta a la que desea importar los contactos.
5. Toque los contactos que desea importar y toque **Importar**. Luego toque **Aceptar**.

Dispongo de una cuenta de Google y tengo una lista de contactos para mi cuenta de Gmail. ¿Cómo puedo sincronizar la lista con el teléfono?

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Cuentas**.

   O

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Toque **Cuentas y sincronización**.
3. Toque **Agregar cuenta** y toque **Google** para agregar una cuenta de Google.
4. Lea la instrucción y toque **Siguiente**.
5. Toque **Iniciar sesión**.
6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, toque **Iniciar sesión**.
7. Una vez configurada la cuenta de Google, seleccione **Sincronización Contactos** y toque **Finalizar**.
   Durante la sincronización, aparecerá en la barra de estado.

NOTA Para sincronizar los contactos con otras aplicaciones, siga las instrucciones de esa aplicación.

¿Por qué no aparecen los contactos que agregué a la lista de contactos?

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Opciones de visualización**.
3. Compruebe si la opción **Solo contactos con teléfono** se encuentra seleccionada. (Cuando esta opción se encuentra seleccionada, aparece una marca de verificación dorada). Si la opción **Solo contactos con teléfono** está seleccionada, el teléfono sólo muestra los contactos que poseen números de teléfono.Anule la selección de esta opción.
4. Para los contactos sincronizados con la cuenta de Google, debe agregar una marca de verificación a la opción **Todos los contactos**.

NOTA La información de los contactos que poseen el mismo nombre se une automáticamente en la lista de contactos. Si agrega una cuenta o contactos de otra forma, como por medio del intercambio de correos electrónicos, la aplicación Contactos intenta evitar la duplicación al unir la información de los contactos automáticamente.

¿Cómo puedo separar los contactos agrupados?

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Busque el contacto y, a continuación, toque y mantenga presionado el contacto. Se abrirá el menú contextual.
3. Toque **Editar contacto**. Si existen varios contactos unidos por un mismo nombre, podrá ver la información de cada contacto al desplazarse por la pantalla.
4. Para separarlos, toque la **Tecla de Menú** > **Dividir**.
5. Para confirmar la selección, toque **Aceptar**.

¿Cómo puedo sincronizar contactos?

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Toque **Cuentas y sincronización**.

O

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Cuentas** .
3. Toque **Agregar cuenta** y toque la cuenta que desee agregar.
4. Siga los pasos que se muestran en pantalla según el tipo de cuenta.

NOTA Cada cuenta posee un tiempo de sincronización diferente. Las cuentas de Google le permiten seleccionar (con marcas de verificación) si desea implementar o no la sincronización automática. También puede tocar la **Tecla de Menú** y tocar **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos manualmente.

¿Cómo puedo comprobar si los datos se están sincronizando?

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Menú** > **Configuración**.
2. Toque **Cuentas y sincronización**.

O

1. En la pantalla principal, toque **Contactos** en la barra de Teclas Rápidas.
2. Toque la **Tecla de Menú** > **Más** > **Cuentas** .
3. En **Administrar cuentas**, aparecerá .

Información de correo electrónico

¿No puede acceder a su correo electrónico a través de phone?

Es posible que deba configurar manualmente la cuenta como una cuenta POP3 o IMAP4.

¿Por qué no puedo abrir los archivos adjuntos de los correos electrónicos?

Para ver algunos tipos de archivos, primero debe descargar (de Android Market) las aplicaciones que permiten acceder a esos tipos de archivos.

Tipos de archivos compatibles con la aplicación de correo electrónico

- Imagen: JPG/JPEG, BMP, PNG, GIF, WBMP
- Audio: mp3, wma, 3gp, wav, amr, ogg, midi (mid), imy, aac, m4a
- Video: mp4, wmv, asf, 3gp, 3g2, m4v, avi, divx
- Documento: MS Office 2003 y 2007 (doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx), pdf, txt, rtf, zip

Otros problemas relacionados con el correo electrónico

¿Por qué no me puedo conectar con el servidor de correo?

Si no puede conectarse con el servidor de correo pero otras aplicaciones pueden acceder a la red de datos, debe ponerse en contacto con el administrador del servidor de correo electrónico.

¿Por qué el teléfono no abre un archivo que supuestamente es compatible?

Si no puede abrir un archivo de imagen, video, audio u otro archivo adjunto, es posible que se haya guardado con una extensión de archivo incorrecta.

¿Por qué la antigüedad de los correos electrónicos de Exchange es de sólo unos pocos días?

Las cuentas de Exchange configuradas en el teléfono sólo se sincronizan por una cantidad específica de días. Compruebe la configuración. Las opciones disponibles son: Un día, Tres días, Una semana, Dos semanas y Un mes.

¿Por qué recibo un mensaje de error de conexión en la cuenta de Hotmail?

Se conocen casos en los que, cuando la aplicación de correo electrónico se establece para comprobar si existen correos electrónicos nuevos cada 15 minutos o menos, se genera ese error.

Funciones de correo electrónico compatibles

En la siguiente tabla se detallan los tipos de cuentas de correo electrónico (EAS, IMAP4 y POP3) que son compatibles con cada función.

	EAS(Exchange)	IMAP4	POP3	Notas
Recuperación automática	Sí	No	No	La recuperación automática de correo electrónico es una función que notifica automáticamente al usuario cuando el servidor de correo electrónico recibe un nuevo correo electrónico.
Sincronización con el servidor de correo	Sí	Sí	No	Si se elimina un mensaje de correo electrónico del servidor, también se elimina del teléfono y viceversa. Esta función no es compatible con las cuentas POP3.
Sincronización de contactos/ calendarios	Sí	No	No	

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

(1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de compra del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido cederla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.

(3) Esta garantía sólo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., incluidos Alaska, Hawai, los Territorios de los EE. UU. y Canadá.

(4) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.

(6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de Servicio al Cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

(1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.

(2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.

(3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.

(4) Que el Departamento de Servicio al Cliente de LG no fuera notificado

por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.

(5) Productos a los que les hayan quitado el número de serie o que haya quedado ilegible.

(6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.

(7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos publicados.

(10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.

(11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTATAL:

A este producto no le es aplicable ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO

O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones al tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que estas limitaciones o exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Si tuvo cualquier problema con el auricular Bluetooth o con el teléfono móvil, en cada caso según lo que cubre esta garantía limitada, sólo deberá devolver el dispositivo afectado. Por ejemplo, si tiene un problema con el auricular Bluetooth, NO devuelva el teléfono móvil junto con el auricular. De la misma manera, si tiene un problema con el teléfono móvil, NO devuelva el auricular Bluetooth junto con el teléfono.

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener la atención de reclamos por la garantía.